

Утвержден
СТВФ.431295.038РЭ-ЛУ
ОКП 665400

Справ. №
«Синергет 1 СВ»

Перв. прием.
СТВФ.431295.038

СЕТЕВОЙ ТЕЛЕФОН ТЛФ-101
Руководство по эксплуатации
СТВФ.431295.038 РЭ

Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. №	Подп. и дата

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. №	Подп. и дата	СТВФ.431295.038 РЭ
2	Зам.	СТВФ.00016-18		22.05.18	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Холодняк		22.05.18		
Пров.	Круглов		22.05.18		
Н.контр	Самойлова		22.05.18		
Утв.	Матвеенко		22.05.18		
Сетевой телефон ТЛФ-101 Руководство по					Лит. Лист Листов
					О1 2 107

Содержание

1	Описание и работа	7
1.1	Назначение изделия	7
1.2	Технические характеристики	7
1.3	Состав изделия и комплектность	10
1.4	Устройство и работа изделия	11
1.4.1	Внешний вид	11
1.4.2	Описание клавиш	12
1.4.3	Порты подключения	13
1.4.4	Элементы ЖК-дисплея	14
1.4.5	Элементы индикации	14
1.5	Средства измерения, инструмент и принадлежности	15
1.6	Маркировка и пломбирование	16
1.7	Упаковка	16
2	Использование по назначению	16
2.1	Эксплуатационные ограничения	16
2.2	Подготовка изделия к использованию	17
2.3	Порядок монтажа изделия	17
2.4	Подключение телефона	19
2.4.1	Подключение к компьютерной сети	19
2.4.2	Подключение адаптера питания	20
2.5	Предварительная настройка телефона	20
2.5.1	Меню сетевого телефона ТЛФ-101	20
2.5.2	Сетевые настройки	20
2.5.2.1	Настройка режима «PPPoE»	22
2.5.2.2	Настройка режима «Статический IP-адрес»	22
2.5.2.3	Настройка режима «DHCP»	23
2.6	Основные функции	23
2.6.1	Вызов	23
2.6.2	Ответ на вызов	24
2.6.3	Режим DND - «Не беспокоить»	24
2.6.4	Переадресация вызовов	25
2.6.5	Удержание вызова	25
2.6.6	Ожидание вызова	26
2.6.7	Включение/выключение микрофона	26
2.6.8	Перевод вызова	26
2.6.9	Трехсторонняя конференц-связь	27
2.7	Другие функции	27
2.7.1	Автоответчик	27
2.7.2	«Auto Handdown»	28
2.7.3	Запрет анонимных вызовов	28
2.7.4	Запрет исходящих вызовов	28
2.7.5	«HotLine»	28
2.7.6	«План набора номера»	29
2.7.7	«Dial Peer»	29

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
3

2.7.8	« <i>Intercom</i> »	30
2.7.9	Автодозвон	30
2.7.10	« <i>Call completion</i> »	31
2.7.11	« <i>Ring From Headset</i> »	31
2.7.12	«Скрыть DTMF»	31
2.7.13	«Пароль Набор»	31
2.7.14	«Предварительный набор»	32
2.8	Основные настройки	32
2.8.1	Клавиатура	32
2.8.2	Экран	32
2.8.3	Звонок	33
2.8.4	Уровень громкости	33
2.8.5	Время и Дата	33
2.8.6	Приветствие	34
2.8.7	Язык	34
2.9	Расширенные настройки	34
2.9.1	Аккаунты	34
2.9.2	Сеть	35
2.9.3	Безопасность	35
2.9.4	Дополнительно	35
2.9.5	Сброс к заводским настройкам	36
2.10	Приложения	36
2.10.1	SMS	36
2.10.2	«Память»	36
2.10.3	Голосовая почта	37
2.10.4	«Ping»	37
2.11	«Записная книга»	37
2.12	Список вызовов	38
2.13	Перезагрузка системы	38
2.14	Web-интерфейс	38
2.14.1	Страница «Основное»	40
2.14.1.1	Раздел «Статус»	40
2.14.1.2	Раздел «Мастер»	41
2.14.1.3	Раздел «Журнал вызовов»	45
2.14.1.4	Раздел «Язык»	46
2.14.2	Страница «Сеть»	46
2.14.2.1	Раздел «WAN»	46
2.14.2.2	Раздел «LAN»	50
2.14.2.3	Раздел «QoS&VLAN»	51
2.14.2.4	Раздел «Порты управления»	53
2.14.2.5	Раздел «DHCP-Сервер»	54
2.14.2.6	Раздел «SNTP»	55
2.14.3	Страница «VOIP»	57
2.14.3.1	Раздел «SIP»	57
2.14.3.2	Раздел «STUN»	64
2.14.3.3	Раздел «Маршрутизация вызовов»	65

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	№ дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
4

2.14.4	<i>Страница «Телефон»</i>	68	
2.14.4.1	<i>Раздел «Аудио»</i>	68	
2.14.4.2	<i>Раздел «Функции»</i>	70	
2.14.4.3	<i>Раздел «Набор номера»</i>	73	
2.14.4.4	<i>Раздел «Контакт»</i>	74	
2.14.4.5	<i>Раздел «Внешняя записная книга»</i>	77	
2.14.4.6	<i>Раздел «Web звонок»</i>	78	
2.14.4.7	<i>Раздел «Функциональные клавиши»</i>	78	
2.14.4.8	<i>Раздел «Панель расширения»</i>	80	
2.14.4.9	<i>Раздел «Софт-клавиши»</i>	80	
2.14.5	<i>Страница «Системное управление»</i>	81	
2.14.5.1	<i>Раздел «Статус»</i>	81	
2.14.5.2	<i>Раздел «Системный журнал»</i>	85	
2.14.5.3	<i>Раздел «Файлы конфигурации»</i>	86	
2.14.5.4	<i>Раздел «Обновление»</i>	87	
2.14.5.5	<i>Раздел «Управление доступом»</i>	88	
2.14.5.6	<i>Раздел «Перезагрузить»</i>	90	
2.14.6	<i>Страница «Безопасность»</i>	90	
2.14.6.1	<i>Раздел «Web фильтр»</i>	90	
2.14.6.2	<i>Раздел «Межсетевой экран»</i>	91	
2.14.6.3	<i>Раздел «NAT»</i>	92	
2.14.6.4	<i>Раздел «VPN»</i>	93	
2.14.6.5	<i>Раздел «Безопасность»</i>	94	
2.14.7	<i>Страница «Выход»</i>	95	
2.15	<i>Действия в экстремальных условиях</i>	95	
3	<i>Техническое обслуживание</i>	96	
3.1	<i>Общие указания</i>	96	
3.2	<i>Меры безопасности</i>	97	
3.3	<i>Виды и периодичность технического обслуживания</i>	100	
3.3.1	<i>Подготовка к проведению технического обслуживания</i>	101	
3.3.2	<i>Порядок проведения контрольного осмотра</i>	101	
3.3.3	<i>Порядок проведения технического обслуживания</i>	101	
3.3.4	<i>Методика проведения работ по техническому обслуживанию изделия</i>	102	
4	<i>Текущий ремонт</i>	103	
5	<i>Хранение</i>	104	
6	<i>Транспортирование</i>	105	
7	<i>Утилизация</i>	106	
<i>Приложение А. Перечень принятых терминов и сокращений, применяемых в настоящем руководстве по эксплуатации</i>			107
<i>Приложение Б. Перечень расходных материалов и инструментов</i>			108
<i>Лист регистрации изменений</i>			109

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
5

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на сетевой телефон ТЛФ-101 (в дальнейшем именуемый «изделие», «телефон»).

Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках изделия, указания по подготовке изделия к работе, его правильному и безопасному использованию по назначению, техническому обслуживанию, текущему ремонту, хранению, транспортированию и утилизации.

Прежде чем приступить к работе с изделием, необходимо изучить документацию, поставляемую с ним, и настоящее Руководство.

Допуск персонала к работе с изделием должен осуществляться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (от 13.01.2003 года №6) и «Правил устройства электроустановок» (седьмое издание. – М: ЗАО «Энергосервис», 2002), утвержденных Минэнерго России. К эксплуатации изделия допускаются лица, прошедшие обучение в объеме эксплуатационной документации, инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В (группа 2), и прошедшие обучение на предприятии изготовителе.

Перечень терминов, сокращений и определений, применяемых в настоящем Руководстве, приведен в приложении А.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
6

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Полное название изделия – «Сетевой телефон ТЛФ-101».

Обозначение изделия – СТВФ.431295.038.

Сетевой телефон ТЛФ-101 предназначен для организации голосовой связи по протоколу SIP через компьютерные сети Internet и Ethernet.

Изделие может применяться для организации IP-телефонной связи как в составе комплексной системы обеспечения безопасности объекта

«Синергет 1 СВ», так и в составе отдельной системы оперативно-диспетчерской связи.

Изделие рассчитано на работу внутри отапливаемых помещений, в температурном диапазоне от плюс 1°C до плюс 40°C.

1.2 Технические характеристики

Технические характеристики представлены в таблице 1.1

Таблица 1.1

№ п/п	Наименование	Значение
1	Сетевой интерфейс	<ul style="list-style-type: none">- 1 порт WAN 10/100BASE-TX с поддержкой PoE для подключения к Интернет;- 1 порт LAN 10/100BASE-TX для подключения к ПК;- Разъем RJ-11 (EXT) для подключения модуля расширения;- Разъем RJ-9 для подключения гарнитуры1 порт с разъемом RJ-9 для подключения телефонной трубки

Инв. № подл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
7

№ п/п	Наименование	Значение
2	Сигнальные, медиа и сетевые протоколы	<ul style="list-style-type: none"> - SIP RFC 3261; - SIP RFC 2327; - RTP RFC 1889; - Назначение IP-адреса: Статический IP-адрес, DHCP и PPPoE; - STUN, static port mapping (для NAT traversal); - SNTP; - DNS и DNS SRV; - TFTP/FTP/HTTP для Auto Provision; - IP/TCP/UDP/ARP/ICMP; - Режим маршрутизатора и моста
3	Аудио кодеки	<ul style="list-style-type: none"> - G.711a/u (64 Кбит/с); - G.729A/B (8 Кбит/с); - G.723.1 (высокий/низкий); - G.726-32; - G.722
4	Расширенные функции	<ul style="list-style-type: none"> - Подавление пауз; - Акустическое подавление эха (G.167); - Возможность подключения гарнитуры с разъемом RJ-9; - Обнаружение голосовой активности (VAD); - Генерация комфорного шума; - Jitter-буфер; - Передатчик DTMF (SIP info, InBand, RFC 2833); - Packet Lost Concealment (PLC)
5	Клавиатура	<ul style="list-style-type: none"> - 4 программируемые клавиши для выполнения некоторых функций; - 5 клавиш SIP line; - MWI; - Наушники; - RLS (Release Key); - Удержание вызова (Hold); - Перенаправление вызова (Transfer); - Конференция (CONF); - Телефонная книга; - История вызовов (History); - Redial (Повторный набор и запись для доступа к архиву звонков; завершение набора и вызова номера); - Громкоговоритель (Speaker); - 4 навигационные клавиши для навигации в настройках; настройка уровня громкости звонка, громкоговорителя и телефонной трубки; - Enter (кнопка подтверждения); - 12 цифровых клавиш, включая клавиши * и #;

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
8

№ п/п	Наименование	Значение
		<ul style="list-style-type: none"> - Выключение звука (<i>Mute</i>); - Регулирование уровня громкости (<i>Vol-/Vol+</i>)
6	Функции телефона	<ul style="list-style-type: none"> - Несколько пользователей (5 учетных записи <i>SIP</i>); - Автоматическое определение номера вызывающего абонента; - Архив звонков: 100 пропущенных вызовов, 100 входящих вызовов, 100 исходящих вызовов; - Телефонная книга (до 500 контактных имен и телефонных номеров); - Удаленная телефонная книга (до 4 телефонных книг в формате <i>xml</i>); - Отображение Даты/Времени; - Отображение таймера вызова; - 11 тонов вызова на выбор (9 тонов вызова и 3 мелодий); - 9 номеров для быстрого набора; - Индикатор входящего вызова; - <i>Flexible dial map</i>; - Защита паролем при доступе к интерфейсу настройки; - <i>Pre-dial before sending</i>; - Возможность подключения модуля расширения клавиш; - <i>MWI</i>; - <i>SMS</i>; - Блокировка клавиатуры; - Экстренный вызов
7	Функции звонков	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Call Hold Resume</i>; - Выключение звука; - Перевод звонка (сопровождаемый, несопровождаемый); - Переадресация вызова (Занято, Нет ответа, Безусловная); - Ожидание вызова; - Индикация ожидающего вызова; - Трехсторонняя конференция; - Анонимный вызов/Отклонение; - Индикация ожидания сообщения; - Функция «Не беспокоить»; - Автоответ; - Черный список; - <i>Limit List</i>; - <i>Auto hangup</i>; - Автоматический набор номера; - Запрет определенных исходящих вызовов;

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
9

№ п/п	Наименование	Значение
		<ul style="list-style-type: none"> – «Горячая линия»; – BLF/Presence; – Интерком; – Перехват вызова (Call Pickup); – Action url/Active uri
8	Громкая связь	Встроенный громкоговоритель
9	Интерфейс пользователя/управление сетью	<ul style="list-style-type: none"> – Интерфейс пользователя экран/клавиатура на английском и других языках; – Web-интерфейс пользователя (HTTP) на английском и других языках; – Удаленное обновление программного обеспечения через FTP/TFTP/HTTP; – APS auto-provisionning для обновления программного обеспечения и профиля ; – Появление обновления в случае повреждения прошивки
10	Функции сети	<ul style="list-style-type: none"> – QOS: IEEE 802.1p и IEEE 802.1Q; – Diffserv (DSCP)/ToS; – Поддержка полного диапазона VLAN ID; – Class of Service Support by VLAN Tag; – LLDP; – L2TP VPN
11	Напряжения питания на входе, В	220
12	Напряжение на выходе, В	5
13	Потребляемая мощность, Вт	Режим ожидания – 2,5 Режим звонка – 2,8
14	Размеры, не более, мм	240 x 185 x 45
15	Вес, кг	0,99
16	Рабочая температура, °C	от 0 до 60

1.3 Состав изделия

Состав и комплектность изделия представлен в таблице 1.2

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Сетевой телефон ТЛФ-101	1 шт.
2	Кабель Ethernet	1 шт.
3	Блок питания от сети 220В	1 шт.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
10

№ п/п	Наименование	Кол-во
4	Базовое крепление	1 шт.
5	Комплект монтажных частей	1 шт.
6	Комплект ЗИП-О	1 экз.

1.4 Устройство и работа изделия

Сетевой телефон ТЛФ-101 является полнофункциональным телефоном, с возможностью голосовой связи по SIP-протоколу через компьютерные сети.

1.4.1 Внешний вид

Внешний вид изделия приведен на рисунке 1.1.



Рисунок 1.1

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
11

1.4.2 Описание клавиш

Описание клавиш приведено в таблице 1.3.

Таблица 1.3

№ п/п	Клавиша	Название клавиши или функции	Описание клавиши или функции
1		Клавиши навигации: ▲ - «Вверх» ▼ - «Вниз» ► - «Вправо» ◄ - «Влево» «Ок»	Клавиши навигации используются для работы с меню телефона. В зависимости от режима работы могут иметь специальные функции. Настройка клавиш навигации осуществляется через Web-интерфейс или через меню телефона.
2		Телефонная книга	Доступ к телефонной книге. Клавиша позволяет добавлять новые записи и просматривать имеющиеся. Для выхода из телефонной книги нажмите эту клавишу еще раз.
3		Отключение микрофона	Кнопка используется для отключения микрофона в режиме разговора, при этом вы оппонента слышите. А он вас нет.
4		Громкость -/+	Увеличение или уменьшение громкости.
5		Повторный набор	При снятой телефонной трубке или в режиме громкой связи используется для того, чтобы набрать номер последнего вызова.
6		Громкая связь	Включение/выключение режима громкой связи.
7		Софт - клавиши	Программируемые клавиши экранного меню. Настройка программируемых клавиш осуществляется через Web-интерфейс или через меню телефона.
8		История	Просмотр входящих, исходящих и пропущенных вызовов.
9		Цифровая клавиатура	Клавиатура с 12-ю стандартными кнопками для набора телефонных номеров или тональных сигналов DTMF.
10		Клавиши специальных функций (DSS keys)	Настройка клавиш специальных функций осуществляется через Web-интерфейс или через меню телефона.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Лист
СТВФ.431295.038 РЭ
12

1.4.3 Порты подключения

Расположение портов подключения телефона представлено на рисунке 1.2. Описание портов подключения приведено в таблице 1.4

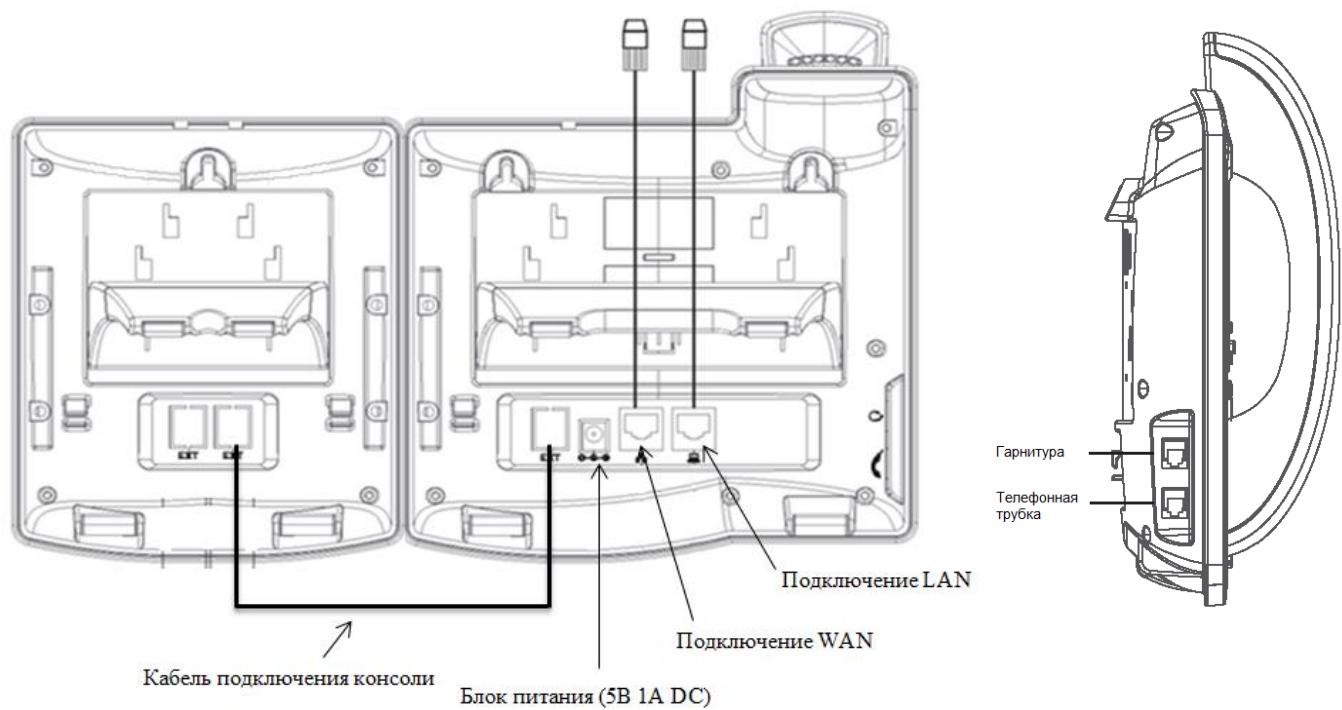


Рисунок 1.2

Таблица 1.4

№ п/п	Порт	Название порта	Описание
1		Порт питания	Постоянное напряжение 5В 1А
2		WAN	Разъем RJ-45 для подключения к компьютерной сети
3		LAN	Разъем RJ-45 для подключения к ПК
4		Внешняя консоль расширения	Разъем RJ-11
5		Подключение гарнитуры	Разъем RJ-9
6		Подключение телефонной трубки	Разъем RJ-9

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Подл. и дата	Подл. и дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
13

1.4.4 Элементы ЖК-дисплея

Описание элементов, отображаемых на ЖК-дисплее, приведено в таблице 1.5.

Таблица 1.5

№ п/п	Значок	Описание
1		Исходящий вызов
2		Входящий вызов
3		Удержание вызова
4		Автоответчик
5		Включение/выключение микрофона
6		Контакт
7		«Не беспокоить»
8		Громкая связь
9		Режим телефона
10		Режим гарнитуры
11		Сообщение голосовой почты
12		Пропущенный вызов
13		Переадресация

1.4.5 Элементы индикации

Описание состояния индикации клавиш специальных функций в режиме запроса состояния приведено в таблице 1.6.

Таблица 1.6

Состояние индикатора	Описание
Горит зеленым	Объект находится в состоянии готовности
Медленно мигает красным	Объект звонит
Горит красным	Объект активен
Быстро мигает красным	Объект потерян
Не горит	Нет описания

Инв. № подл.	Подл.	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
14

Описание состояния индикации клавиш специальных функций в режиме присутствия приведено в таблице 1.7.

Таблица 1.7

Состояние индикатора	Описание
Горит зеленым	Объект находится в сети
Медленно мигает красным	Объект звонит
Горит красным	Объект активен
Быстро мигает красным	Объект потерян
Не горит	Нет описания

Описание состояния индикации клавиш специальных функций в режиме линии приведено в таблице 1.8.

Таблица 1.8

Состояние индикатора	Описание
Горит зеленым	Учетная запись активна
Медленно мигает красным	Вызов находится на удержании
Горит красным	Регистрация не удалась
Быстро мигает красным	Входящий вызов учетной записи
Не горит	Нет описания

Описание состояния индикации клавиш специальных функций в режиме голосовой почты приведено в таблице 1.9.

Таблица 1.9

Состояние индикатора	Описание
Мигает красным	Получено новое сообщение голосовой почты
Не горит	Нет новых сообщений голосовой почты

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень инструментов и материалов, необходимых для выполнения работ по техническому обслуживанию изделия, представлен в приложении Б.

Инв. № подл.	Подл.	и дата	Взам. инв. №	№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	15
СТВФ.431295.038 РЭ						

1.6 Маркировка и пломбирование

Маркировка изделия содержит наименование устройства, заводской номер, дату изготовления. На тыльной поверхности изделия нанесено клеймо ОТК.

Маркировка упаковочной тары содержит манипуляционные знаки «Беречь от влаги», «Хрупкое. Осторожно», «Верх», габаритные размеры, массу БРУТТО, номер ящика, адрес предприятия-изготовителя.

1.7 Упаковка

Изделие упаковывается в штатную упаковку из гофрированного картона ГОСТ 7376-89 и заклеивается лентой ПЭ с липким слоем ГОСТ 18677-73. Перед упаковкой изделия обрабатываются пленкой воздушно-пузырьковой

ТУ У 25.2-30920106-001-2003.

В каждый ящик вложен паспорт изделия.

При поставке в составе программно-аппаратного комплекса изделие в потребительской таре упаковывается в транспортную упаковку программно-аппаратного комплекса, в состав которого входит.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

Подключать изделие к источникам электропитания только в пределах указанных питающих напряжений (таблица 1.1).

Пользоваться только блоком питания от сети 220В, входящим в комплект поставки. Помнить, что перегруженные и неисправные розетки, удлинители и поврежденные шнуры электропитания часто являются главной причиной короткого замыкания.

Для обеспечения работоспособности изделия необходимо строго соблюдать климатические условия эксплуатации.

Инв. № подл.	Подл.	и дата	Взам. инв. №	Инв. №	дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
16

2.2 Подготовка изделия к использованию

При подготовке изделия к использованию необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в п. 3.2 настоящего РЭ.

Для распаковывания изделия необходимо вскрыть штатную упаковку из гофрированного картона, извлечь изделие, удалить пленку воздушно-пузырьковую.

Непосредственно после распаковывания необходимо провести визуальный осмотр извлекаемого изделия на предмет нахождения механических повреждений. Визуально проверить изделие на предмет отсутствия трещин, сколов и вмятин на его поверхности.

Проверить состав и комплектность изделия согласно п.1.3 настоящего РЭ.

2.3 Порядок монтажа изделия

Установка сетевого телефона ТЛФ-101 на рабочем месте пользователя предполагает как горизонтальное, так и вертикальное расположение на рабочей поверхности. Для горизонтального или вертикального размещения изделия на рабочей поверхности необходимо использовать базовое крепление, идущее в составе изделия.

Схема монтажа изделия на вертикальную поверхность представлена на рисунке 2.1.

Инв. № подл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
17

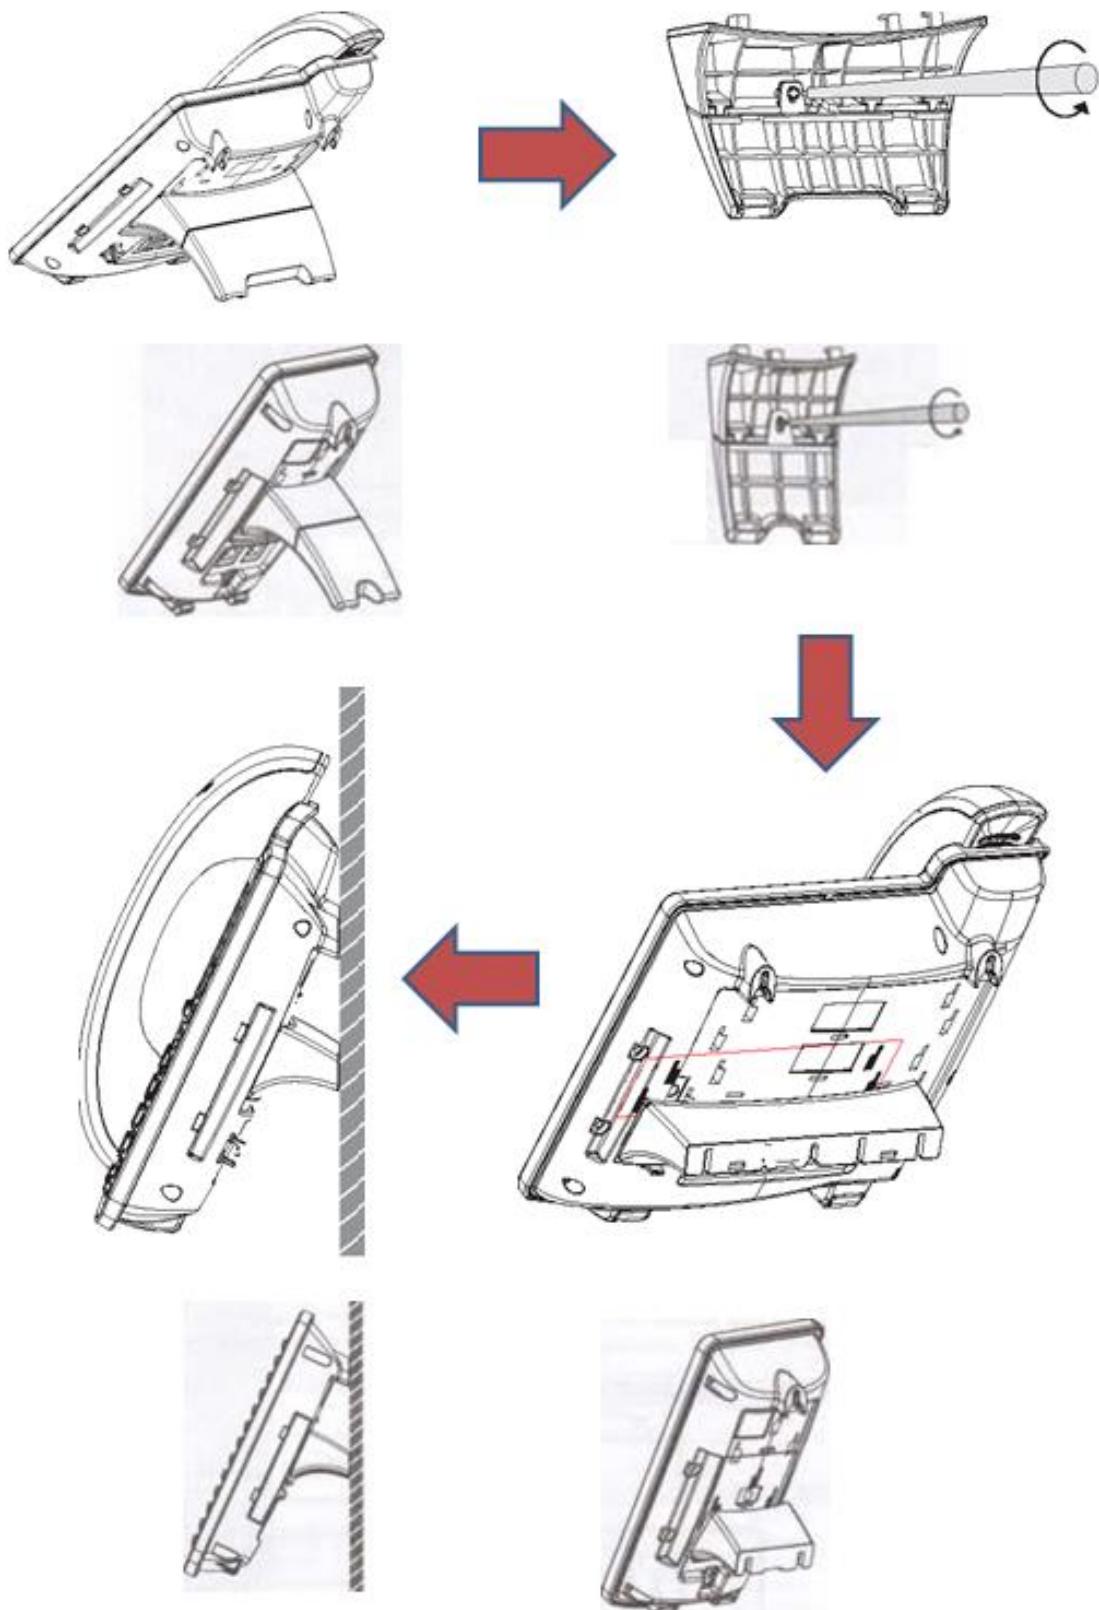


Рисунок 2.1

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
18

2.4 Подключение телефона

2.4.1 Подключение к компьютерной сети

Прежде чем подключить изделие к компьютерной сети, убедитесь, что сеть работает в обычном режиме.

Для прямого подключения изделия к компьютерной сети соедините

WAN-порт, расположенный на задней панели изделия, с Ethernet-портом компьютерной сети кабелем Ethernet, идущим в комплекте поставки (рисунок 2.2).

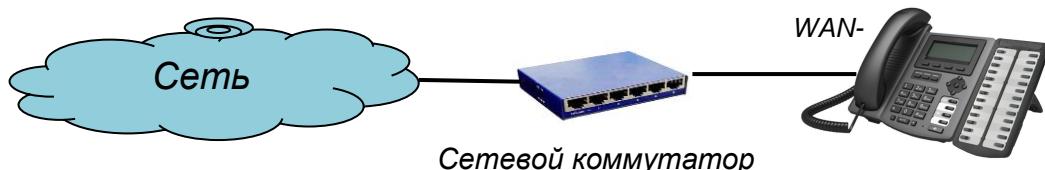


Рисунок 2.2

Изделие имеет встроенные функции маршрутизатора, что позволяет при отсутствии сводного Ethernet-порта подключать изделие к компьютерной сети и к нему подключать компьютер.

Отсоедините кабель Ethernet от компьютера и подключите его к WAN-порту,енному на задней панели изделия. С помощью кабеля Ethernet, идущего в комплекте поставки, подключите LAN-порт, расположенный на задней панели изделия с LAN-портом компьютера (рисунок 2.3).

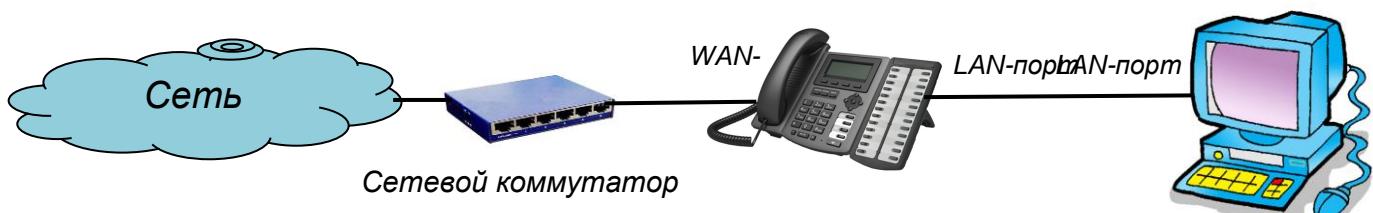


Рисунок 2.3

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
19

2.4.2 Подключение адаптера питания

Перед подключением изделия к сети электропитания убедитесь, что напряжение сети электропитания соответствует параметрам адаптера.

Подключите адаптер питания к сетевой розетке.

Подключите адаптер питания к порту DC5V, расположенному на задней панели изделия.

В процессе запуска на ЖК-экране изделия будет отображаться сообщение «INITIALIZING». После окончания процесса запуска изделия на ЖК-экране будет отображаться приветствие, дата и время, другие параметры состояния.

2.5 Предварительная настройка телефона

2.5.1 Меню сетевого телефона ТЛФ-101

Для осуществления предварительной настройки изделия воспользуйтесь меню телефона. Для работы с меню телефона используются клавиши навигации и soft-клавиши (таблица 1.3).

Структурная схема меню сетевого телефона ТЛФ-101 приведена на рисунке 2.4.

Для доступа к расширенным настройкам телефона необходимо ввести пароль, пароль по умолчанию 123. Изменение и настройка пароля осуществляется через Web-интерфейс.

2.5.2 Сетевые настройки


Изделие использует DHCP, для того чтобы получить настройки сетевой конфигурации WAN. Если в существующей компьютерной сети нет

DHCP-сервера, то сетевые настройки изделия должны быть изменены на настройки WAN для статического IP-адреса или PPPoE.

Инв. № подл.	Подл.	Инв. № дата	Взам. инв. №	№ дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Лист
20

СТВФ.431295.038 РЭ

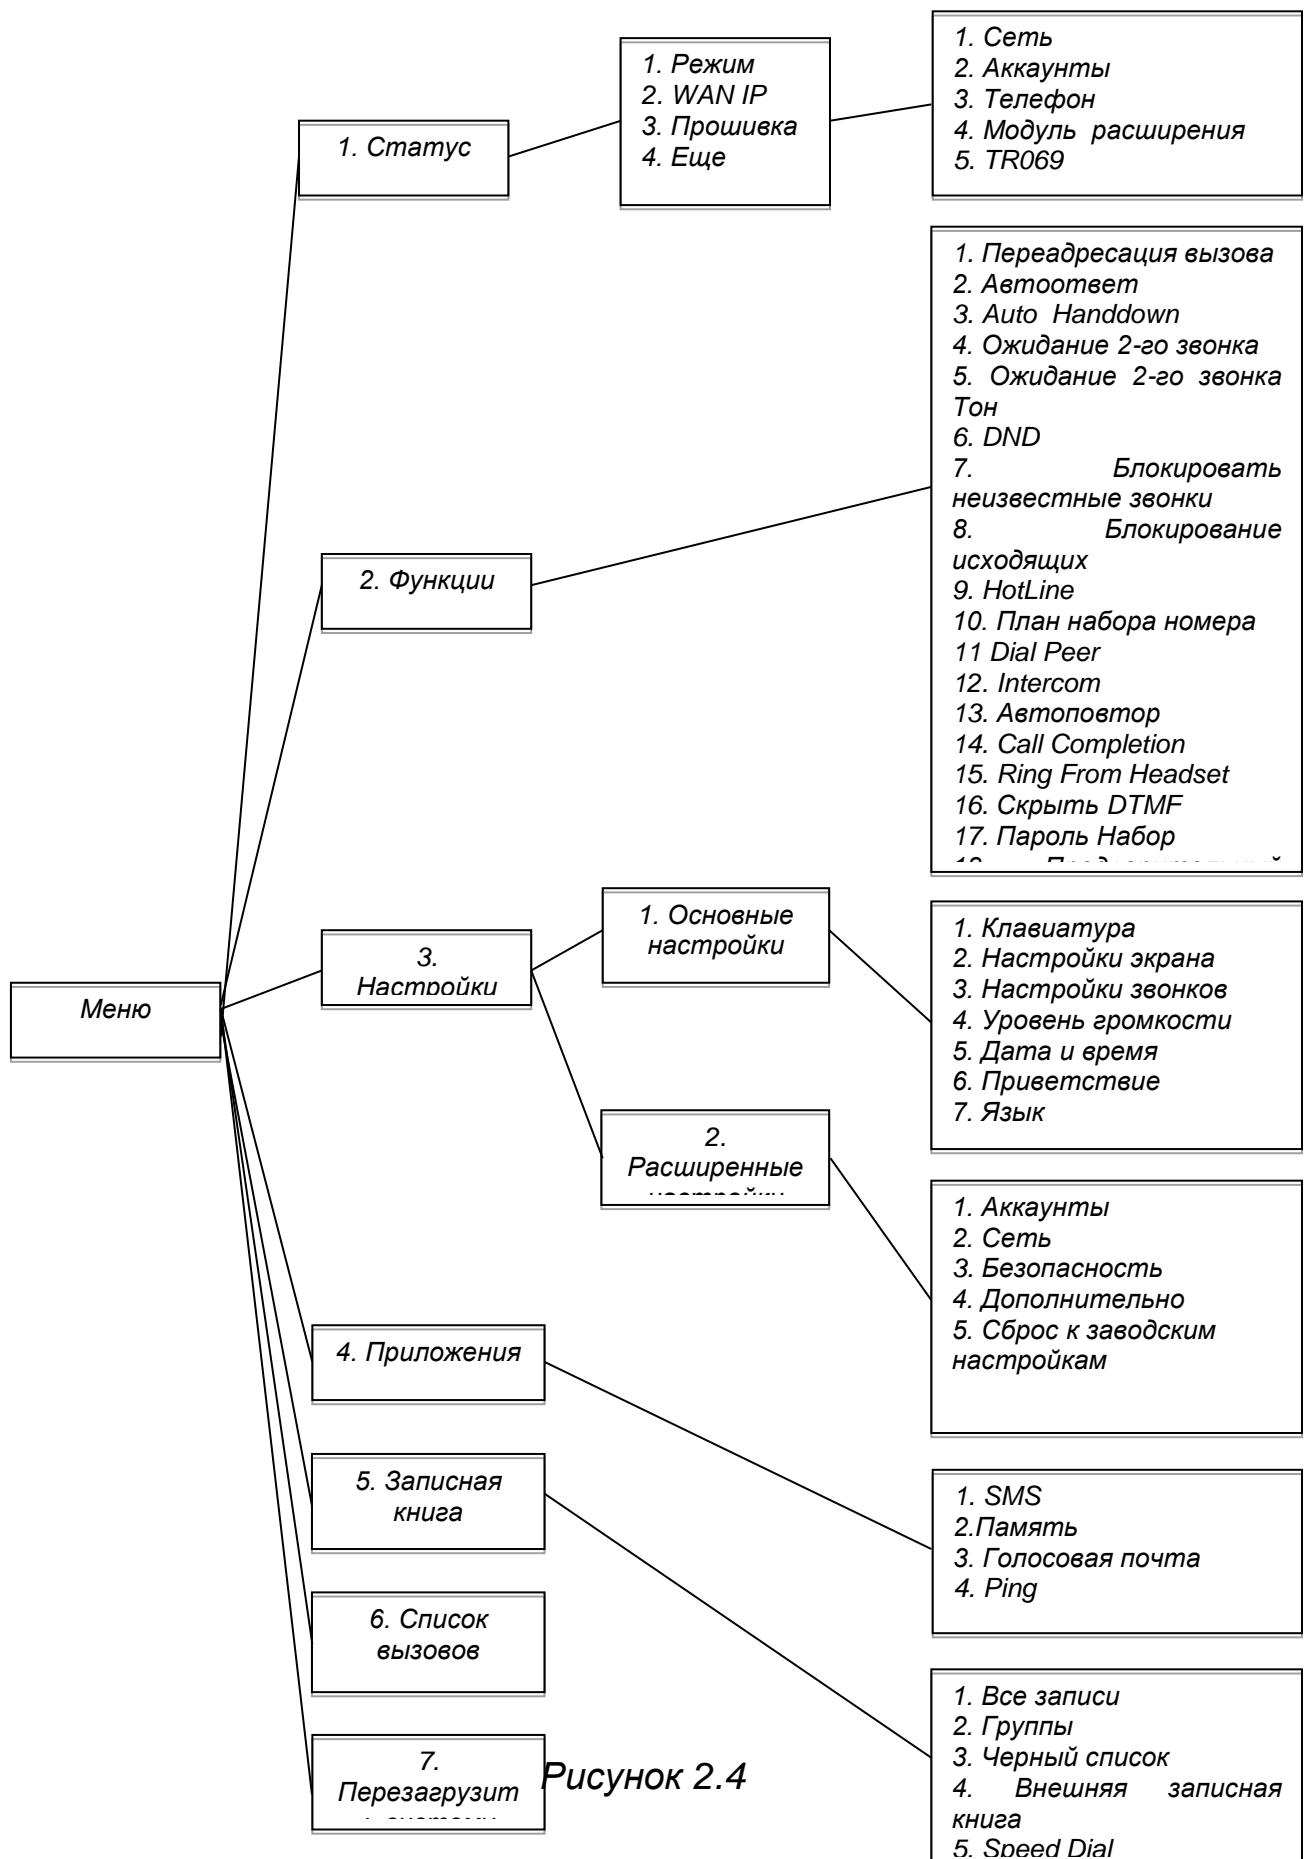

2.5.2.1 Настройка режима «PPPoE»

Для настройки режима работы «PPPoE» получите у провайдера имя учетной записи и пароль учетной записи ADSL подключения.

Используя soft-клавиши или клавиши навигации, нажмите «Меню» -> «Настройки» -> «Расширенные настройки», затем введите пароль и выберите «Сеть» -> «Настройки WAN» -> «Тип подключения», выберите «PPPoE» с помощью клавиш навигации и нажмите клавишу «Сохранить». Нажмите кнопку «Назад», а затем выберите «PPPoE», нажмите «Enter». На ЖК-экране отобразится текущая настройка PPPoE. Используя клавиши навигации, выберите необходимый параметр, нажмите «Del», чтобы удалить существующую информацию, а затем введите свое имя пользователя PPPoE и пароль, нажмите «Сохранить». Нажмите «Назад» шесть раз, чтобы вернуться в режим ожидания. Проверьте состояние телефона. Если экран отображает сообщение «Negotiating...», это означает, что телефон пытается получить доступ к серверу PPPoE. Если на ЖК-экране отображается IP-адрес, это означает, что телефон уже получил IP-адрес с сервера PPPoE.

2.5.2.2 Настройка режима «Статический IP-адрес»

Для настройки режима работы «Статический IP-адрес» получите у администратора компьютерной сети значения IP-адреса, маски подсети, шлюза по умолчанию и IP-адреса DNS-сервера.

Используя soft-клавиши или клавиши навигации, нажмите «Меню» -> «Настройки» -> «Расширенные настройки», затем введите пароль и выберите «Сеть» -> «Настройки WAN» -> «Тип подключения», выберите «Static IP» с помощью клавиш навигации и нажмите клавишу «Сохранить». Нажмите кнопку «Назад», а затем выберите «Настройки Static IP», нажмите «Enter». На ЖК-экране отобразятся параметры текущей настройки. Используя клавиши навигации, выберите

Инв. № подл.	Подл.	Инв. № подл.	Подл.	Инв. № подл.	Подл.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
22

необходимый параметр, нажмите «Del», чтобы удалить существующую информацию, а затем введите IP-адрес, маску подсети, шлюз, DNS, нажмите «Сохранить». Нажмите «Назад» шесть раз, чтобы вернуться в режим ожидания. Проверьте состояние телефона. Если экран отображает сообщение «Static», отображает только что установленный IP-адрес и шлюз, это означает, что режим «Статический IP-адрес» вступает в силу.

2.5.2.3 Настройка режима «DHCP»

Используя soft-клавиши или клавиши навигации, нажмите «Меню» -> «Настройки» -> «Расширенные настройки», затем введите пароль и выберите «Сеть» -> «Настройки WAN» -> «Тип подключения», выберите «DHCP» с помощью клавиш навигации и нажмите клавишу «Сохранить». Нажмите «Назад» шесть раз, чтобы вернуться в режим ожидания. Проверьте состояние телефона. Если экран отображает сообщение «DHCP», это означает, что режим DHCP вступает в силу.

2.6 Основные функции

2.6.1 Вызов

Исходящий вызов может быть осуществлен одним из следующих способов:

- поднимите телефонную трубку, значок - «Режим телефона» будет отображаться на ЖК-дисплее;
- нажмите клавишу - «Громкая связь», значок - «Громкая связь» будет отображаться на ЖК-дисплее;
- если подключена гарнитура, нажмите кнопку гарнитуры, значок - «Режим гарнитуры» будет отображаться на ЖК-дисплее.

При необходимости, можно вначале набрать номер, а затем выбрать способ вызова.

В случае, если на телефоне настроена более чем одна учетная запись SIP, нажмите на клавишу соответствующей линии.

Инв. № подл.	Подл.	и дата	Взам. инв. №	№ дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
23

Для набора вызываемого номера воспользуйтесь одним из способов:

- наберите номер на числовой клавиатуре;
- нажмите клавишу **HISTORY** - «История», используя клавиши навигации («Вверх», «Вниз», «Вправо», «Влево»), выберите необходимый номер и нажмите клавишу «OK»;
- нажмите клавишу **REDIAL** - «Повторный набор», чтобы позвонить на последний набранный номер;
- нажмите программируемую клавишу, которая назначена в качестве кнопки быстрого набора, для посылки вызова нажмите клавишу **# SEND** цифровой клавиатуры или soft-клавишу «Набор».

При осуществлении соединения с набранным номером на ЖК-экране отображается значок - «Исходящий вызов».

2.6.2 Ответ на вызов

При входящем вызове на ЖК-экране отображается значок - «Входящий вызов». Ответить на входящий вызов можно одним из следующих способов:

- снимите телефонную трубку;
- нажмите клавишу - «Громкая связь»;
- нажмите soft-клавишу «Ответ»;
- нажмите кнопку гарнитуры.

В ходе беседы можно переключаться между гарнитурой, трубкой и громкоговорителем телефона, нажимая на соответствующие клавиши или подняв телефонную трубку.

2.6.3 Режим DND - «Не беспокоить»

Нажмите soft-клавишу «DND» для активации режима «Не беспокоить». На ЖК - экране появится значок - «Не беспокоить» и все входящие звонки будут отклонены, при этом все

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
24

входящие вызовы будут зафиксированы в журнале вызовов. Нажмите софт-клавишу «DND» второй раз, чтобы отключить режим «Не беспокоить».

2.6.4 Переадресация вызовов

Функция переадресации позволяет переадресовать входящий вызов на другой телефонный номер. В случае переадресации входящих вызовов

на

ЖК-экране отобразится значок  - «Переадресация».

Для настройки переадресации входящих вызовов, используя софт-клавиши или клавиши навигации, нажмите «Меню» -> «Функции» -> «Перенаправление вызова». Выберите линию, входящие звонки на которую необходимо переадресовать.

Установите режим переадресации:

- «Всегда» - все входящие вызовы автоматически будут переадресованы на указанный номер;
- «Занято» - переадресация входящих вызовов будет осуществляться, когда линия занята;
- «Нет ответа» - переадресация входящих вызовов будет осуществляться по истечении времени отведенного на ответ;
- «Выключено» - отключение переадресации.

Укажите номер, на который будет переадресован входящий вызов, нажмите на «Сохранить».

2.6.5 Удержание вызова

Для удержания активного вызова, в режиме разговора, нажмите софт-клавишу «Удержание», на ЖК-экране отобразится значок  - «Удержание вызова». Нажмите софт-клавишу «Возобновить» для продолжения разговора. Если на удержании находится более чем один вызов, нажмите клавишу соответствующей линии и, используя клавиши навигации, выберите вызов, разговор по которому необходимо

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
25

продолжить, нажмите софт-клавишу «Возобновить» или нажмите клавишу навигации «OK».

2.6.6 Ожидание вызова

Функция ожидания вызова позволяет получать вызов по второй линии во время текущего разговора. В случае ответа на второй вызов, первый абонент становится на удержание вызова и ждет, пока не закончится второй разговор. Удерживаемый первый абонент не слышит разговора со вторым абонентом.

Используя софт-клавиши или клавиши навигации, нажмите «Меню» -> «Функции» -> «Ожидание 2-го звонка». Используя кнопки навигации, установите активное или неактивное состояние ожидания вызова. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить изменения.

Для информирования тональными сигналами о получении вызова по второй линии, во время текущего разговора, используя софт-клавиши или клавиши навигации, нажмите «Меню» -> «Функции» -> «Ожидание 2-го звонка Тон». Используя кнопки навигации, установите активное или неактивное состояние информирования тональными сигналами ожидания вызова, нажмите «Сохранить».

2.6.7 Включение/выключение микрофона

Нажмите клавишу **MUTE** - «Отключение микрофона» во время разговора, на ЖК-экране отобразится значок - «Включение/выключение микрофона». При выключении микрофона слышно оппонента, при этом он ничего не слышит. Нажмите клавишу **MUTE** - «Отключение микрофона» второй раз, чтобы включить микрофон.

2.6.8 Перевод вызова

Для того, чтобы во время разговора перевести вызов на другого абонента без уведомления, нажмите на софт-клавишу «XFER» и

Инв. № подл.	Подл. и дата
Взам. инв. №	№ дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
26

дождитесь сигнала вызова, при этом вызов будет автоматически удерживаться. Наберите на цифровой клавиатуре номер абонента, которому необходимо перевести вызов и нажмите клавишу **# SEND**. Повесьте телефонную трубку.

Для того чтобы во время разговора перевести вызов на другого абонента с уведомлением, нажмите на soft-клавишу «**XFER**» и дождитесь сигнала вызова, при этом вызов будет автоматически удерживаться. Наберите на цифровой клавиатуре номер абонента, которому необходимо перевести вызов, соединение с абонентом будет установлено. Нажмите на soft-клавишу «**XFER**» для перевода удерживаемого вызова. Повесьте телефонную трубку.

2.6.9 Трехсторонняя конференц-связь

Во время разговора с первым абонентом нажмите soft-клавишу «**Конф**». Активный вызов будет переведен в режим удержания. Дождитесь гудка в телефонной трубке, после чего наберите номер второго абонента, которого хотите подключить к конференц-связи и нажмите клавишу **# SEND**. После ответа второго абонента, нажмите soft-клавишу «**Конф**», для организации трехсторонней конференц-связи с первым и вторым абонентом. Для прекращения конференц-связи между абонентами нажмите soft-клавишу «**Конец**».

2.7 Другие функции

2.7.1 Автоответчик

Функция позволяет при поступлении входящего вызова, в случае превышения установленного временного интервала, осуществить ответ на вызов автоматически. Используя soft-клавиши или клавиши навигации, нажмите «Меню» -> «Функции» -> «Автоответ». Используя клавиши навигации, выберите необходимую SIP-линию, установите режим «Включено»,

Инв. № подп.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
27

установите необходимое значение для параметра «Задержка», нажмите «Сохранить».

2.7.2 «Auto Handdown»

Функция «Auto Handdown» позволит освободить неоправданно занятые линии и усовершенствовать их пропускную способность.

Используя soft-клавиши или клавиши навигации, нажмите «Меню» -> «Функции» -> «Auto Handdown». Используя клавиши навигации, установите режим «Включено», установите необходимое значение для параметра «Время», нажмите «Сохранить». По окончании вызова, через установленное время телефон автоматически вернется в режим ожидания вызова.

2.7.3 Запрет анонимных вызовов

Используя soft-клавиши или клавиши навигации, нажмите «Меню» -> «Функции» -> «Блокировать неизвестные звонки». Выберите SIP-линию, на которой необходимо заблокировать неизвестные звонки. Используя клавиши навигации, установите режим «Включено», нажмите «Сохранить». Все неизвестные вызовы на выбранную SIP-линию будут блокироваться.

2.7.4 Запрет исходящих вызовов

Используя soft-клавиши или клавиши навигации, нажмите «Меню» -> «Функции» -> «Блокирование исходящих». Используя клавиши навигации, установите режим «Включено», нажмите «Сохранить». Все исходящие вызовы с телефона будут заблокированы.

2.7.5 «HotLine»

Функция «HotLine» позволяет после поднятия телефонной трубки, по истечении заданного интервала времени, автоматически осуществить вызов заданного номера. Используя soft-клавиши или клавиши навигации, нажмите «Меню» -> «Функции» -> «HotLine». Используя клавиши навигации, выберите необходимую SIP-линию, установите режим «Включено»,

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
28

задайте номер телефона на который будет автоматически осуществлен вызов, установите необходимое значение для параметра «Время», нажмите «Сохранить».

2.7.6 «План набора номера»

Используя софт-клавиши или клавиши навигации, нажмите «Меню» -> «Функции» -> «План набора номера». Используя клавиши навигации, установите режим «Включено» или «Выключено» для следующих параметров:

- нажать # для отправки вызова;
- тайм-аут и его значение;
- фиксированная длина номера и ее значение;
- использование # для BXFER;
- использование OnHook для BXFER;
- использование OnHook для AXFER.

Нажмите «Сохранить».

2.7.7 «Dial Peer»

Функция «Dial Peer» позволяет создавать правила набора для совершения звонков со второй линии, вызовов на IP-адрес и т.д. Используя софт-клавиши или клавиши навигации, нажмите «Меню» -> «Функции» -> «Dial Peer». Используя клавиши навигации, введите необходимые значения для следующих параметров:

- Номер - номер, на который будет распространяться данное правило;
- Dest – IP-адрес назначения/телефонный номер;
- Port - сигнальный порт, по умолчанию порт для протокола SIP – 5060;
- Режим - протокол SIP;
- Alias - псевдоним (опционально);

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
29

- *Suffix* - указание суффикса (опционально);
- *Del Len* - количество символов, которые будут удаляться из номера при наборе согласно данному правилу.

Нажмите «Сохранить». Например, для осуществления вызова по номеру 156 на IP-адрес 192.168.1.119 параметры функции *Dial Peer* будут иметь следующие значения: Номер -156, Dest - 192.168.1.119, Port – 5060, Режим – SIP, Alias – no alias, Suffix – no suffix, Del Len – 0.

2.7.8 «*Intercom*»

Функция «*Intercom*» используется для выполнения внутренних вызовов или ответа на них, или перевода входящих вызовов на внутренние номера. Используя soft-клавиши или клавиши навигации, нажмите «Меню» –> «Функции» –> «*Intercom*». Используя клавиши навигации, установите режим «Включено» для следующих параметров:

- «*Mute*» – включить режим приглушения звука во время вызова;
- «*Тон*» - если входящий вызов является внутренним вызовом, телефон внутренней связи воспроизводит тональный сигнал;
- «*Barge*» - телефон автоматически отвечает на вызов по внутренней линии во время разговора.

Нажмите «Сохранить».

2.7.9 Автодозвон

Используя soft-клавиши или клавиши навигации, нажмите «Меню» –> «Функции» –> «Авто Повтор». Используя клавиши навигации, установите режим «Включено», введите необходимые значения для параметров «Интервал» и «Время». Нажмите «Сохранить». В том случае, если вызываемый абонент занят, на ЖК-экране отобразится сообщение о необходимости автодозвона. Нажмите soft-клавишу «OK» для автоматического дозвона заданного количества раз, через заданный промежуток времени.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
30

2.7.10 «Call completion»

Функция позволяет в момент разговора по телефону выводить на ЖК-экран сообщения о других поступающих входящих вызовах и, используя клавиши навигации, выбирать для ответа необходимый, при этом удерживая текущий вызов. Используя soft-клавиши или клавиши навигации, нажмите «Меню» -> «Функции» -> «Call completion». Используя клавиши навигации, установите режим «Включено», нажмите «Сохранить».

2.7.11 «Ring From Headset»

Используя soft-клавиши или клавиши навигации, нажмите «Меню» -> «Функции» -> «Ring From Headset». Используя клавиши навигации, установите режим «Включено», нажмите «Сохранить». Подключите к телефону гарнитуру. При поступлении входящего вызова он будет выводиться на гарнитуру.

2.7.12 «Скрыть DTMF»

Используя soft-клавиши или клавиши навигации, нажмите «Меню» -> «Функции» -> «Скрыть DTMF». Используя клавиши навигации, установите режим «Все», «Задержка», «Показать последний», «Выключено». Нажмите «Сохранить». Если при установлении вызова с другим абонентом необходимо будет ввести DTMF, то он будет отображаться в соответствии с выбранными настройками.

2.7.13 «Пароль Набор»

Используя soft-клавиши или клавиши навигации, нажмите «Меню» -> «Функции» -> «Пароль Набор». Используя клавиши навигации, установите режим «Включено», введите необходимые значения для параметров «Префикс» и «Длина». Нажмите «Сохранить».

Например, установив для «Префикс» значение 123, и для «Длина» - 3, при вводе номера 1234567 на ЖК-экране будет отображаться 123***7.

Инв. № подп.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
31

2.7.14 «Предварительный набор»

Функция осуществляет вызов предварительно набранного номера после поднятия телефонной трубки. Используя soft-клавиши или клавиши навигации, нажмите «Меню» -> «Функции» -> «Предварительный набор». Используя клавиши навигации, установите режим «Включено», нажмите «Сохранить».

2.8 Основные настройки

2.8.1 Клавиатура

Используя soft-клавиши или клавиши навигации, выберите «Меню» -> «Настройки» -> «Основные настройки» -> «Клавиатура». Настройте параметры для каждой и следующих групп клавиш:

- «DDS Key Setting» - клавиши специальных функций;
- «Программируемые клавиши» - клавиши навигации;
- «Desktop Long Pressed» - длительное нажатие клавиш навигации;
- «SoftKey» - программируемые клавиши.

Выберите необходимую группу клавиш для настройки. Используя клавиши навигации, задайте необходимое значение для каждой клавиши и нажмите «Сохранить».

2.8.2 Экран

Используя soft-клавиши или клавиши навигации, выберите «Меню» -> «Настройки» -> «Основные настройки» -> «Настройки экрана». Для настройки параметров экрана используются следующие параметры:

- «Контраст»;
- «Настройки контрастности»;
- «Подсветка».

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
32

Выберите необходимый параметр для настройки. Используя клавиши навигации, задайте необходимое значение и нажмите «Сохранить».

2.8.3 Звонок

Используя soft-клавиши или клавиши навигации, выберите «Меню» -> «Настройки» -> «Основные настройки» -> «Настройка звонка». Для настройки звонка используются следующие параметры:

- «Громкость звонка»;
- «Тип звонка».

Для параметра «Тип звонка» можно установить любой из девяти встроенных или трех пользовательских рингтонов, задаваемых через Web-интерфейс телефона. Выберите необходимый параметр для настройки. Используя клавиши навигации, задайте необходимое значение и нажмите «Сохранить».

2.8.4 Уровень громкости

Используя soft-клавиши или клавиши навигации, выберите «Меню» -> «Настройки» -> «Основные настройки» -> «Уровень громкости». Используя клавиши навигации, задайте необходимое значение уровню громкости и нажмите «Сохранить».

2.8.5 Время и Дата

Используя soft-клавиши или клавиши навигации, выберите «Меню» -> «Настройки» -> «Основные настройки» -> «Время и Дата». Используя клавиши навигации, выберите один из доступных способов настройки времени и даты: «Авто» или «Вручную». При выборе режима «Авто» - время и дата задаются автоматически с IP-АТС, SNTP или DHCP сервера компьютерной сети. При выборе «Вручную» установите для каждого параметра необходимые значения, нажмите «Сохранить».

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
33

2.8.6 Приветствие

Используя софт-клавиши или клавиши навигации, выберите «Меню» -> «Настройки» -> «Основные настройки» -> «Приветствие». Используя клавиши числовой клавиатуры, введите текст сообщения, отображаемый на ЖК-экране телефона. Для переключения между прописными, строчными буквами и цифрами используйте софт-клавишу «2aB». Максимальная длина текста сообщения может составлять 12 символов. По окончании ввода текста нажмите «Сохранить».

2.8.7 Язык

Используя софт-клавиши или клавиши навигации, выберите «Меню» -> «Настройки» -> «Основные настройки» -> «Язык». Используя клавиши навигации, выберите необходимый язык интерфейса. Сетевой телефон ТЛФ-101 поддерживает следующие языки интерфейса:

- английский;
- французский;
- русский;
- иврит;
- казахский.

По умолчанию язык интерфейса – английский. Выбрав необходимый язык интерфейса, нажмите «Сохранить».

2.9 Расширенные настройки

2.9.1 Аккаунты

Используя софт-клавиши или клавиши навигации, выберите «Меню» -> «Настройки» -> «Расширенные настройки».

Для доступа к «Расширенным настройкам» телефона необходимо ввести пароль, пароль по умолчанию 123. Изменение и настройка пароля осуществляется через Web-интерфейс.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
34

Выберите «Аккаунты». Используя кнопки навигации, выберите необходимую линию и выполните настройки SIP-протокола. Настройки SIP-протокола для каждой линии можно также осуществить через Web-интерфейс.

2.9.2 Сеть

Используя soft-клавиши или клавиши навигации, выберите «Меню» -> «Настройки» -> «Расширенные настройки». Введите пароль, чтобы получить доступ к «Расширенным настройкам», нажмите soft-клавишу «Вести». Выберите «Сеть», выполните сетевые настройки телефона в соответствии с п.2.4.2 настоящего РЭ. Сетевые настройки телефона можно так же осуществить через Web-интерфейс.

2.9.3 Безопасность

Используя soft-клавиши или клавиши навигации, выберите «Меню» -> «Настройки» -> «Расширенные настройки». Введите пароль, чтобы получить доступ к расширенным настройкам, нажмите soft-клавишу «Вести». Выберите «Безопасность», установите пароль для доступа к расширенным настройкам телефона, пароль для разблокировки клавиатуры телефона, статус блокировки клавиш.

2.9.4 Дополнительно

Используя soft-клавиши или клавиши навигации, выберите «Меню» -> «Настройки» -> «Расширенные настройки». Введите пароль, чтобы получить доступ к расширенным настройкам, нажмите soft-клавишу «Вести». Выберите «Дополнительно». Выполните настройку дополнительных функций телефона:

- Auto Provision - автоматическая рассылка файла конфигурации;
- TR-069 - протокол управления абонентским оборудованием через глобальную сеть;

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
35

- резервное копирование настроек телефона или встроенной телефонной книги;
- обновление настроек телефона, встроенной телефонной книги или конфигурации телефона.

2.9.5 Сброс к заводским настройкам

Используя soft-клавиши или клавиши навигации, выберите «Меню» -> «Настройки» -> «Расширенные настройки». Введите пароль, чтобы получить доступ к расширенным настройкам, нажмите soft-клавишу «Вести». Выберите «Сброс к заводским настройкам». Нажмите soft-клавишу «Да» для сброса настроек телефона к заводским.

2.10 Приложения

2.10.1 SMS

Используя soft-клавиши или клавиши навигации, выберите «Меню» -> «Приложения» -> «SMS». Используя клавиши навигации, выберите папку сообщений: «Входящие» или «Исходящие». После просмотра нового сообщения, нажмите на soft-клавишу «Ответить», чтобы ответить на сообщение. Для изменения метода ввода сообщения используйте soft-клавишу «2aB». После ввода текста ответного сообщения нажмите клавишу «OK», используя клавиши навигации, выберите необходимую SIP-линию и нажмите soft-клавишу «Отправить». Для создания нового сообщения используйте soft-клавишу «Новое», для удаления прочитенного сообщения – «Удалить».

2.10.2 «Память»

Для создания напоминания, используя soft-клавиши или клавиши навигации, выберите «Меню» -> «Приложения» -> «Память». Для создания нового напоминания нажмите на soft-клавишу «Новое». Используя клавиши навигации, выберите, а затем настройте следующие параметры напоминания:

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
36

- «Режим» – однократное напоминание или ежедневное;
- «Date» – дата напоминания;
- «Время» – время напоминания;
- «Текст» – текст напоминания;
- «Звонок» – включение звукового напоминания;
- «Тип» - тон звукового напоминания.

Нажмите «Сохранить». Для изменения параметров напоминания нажмите soft-клавишу «Редактировать», для удаления – «Удалить».

2.10.3 Голосовая почта

Используя soft-клавиши или клавиши навигации, выберите «Меню» -> «Приложения» -> «Голосовая почта». С помощью кнопок навигации выделите необходимую SIP-линию. Нажмите soft-клавишу «Редактировать» для того, чтобы включить режим голосовой почты и указать номер телефона. Для выбора метода ввода используйте soft-клавишу «2aB». Нажмите «Сохранить».

Для просмотра нового сообщения нажмите соответствующую клавишу специальных функций (DSS keys). Нажмите soft-клавишу «EDial», если необходимо, введите пароль, прослушайте сообщение.

2.10.4 «Ping»

Используя soft-клавиши или клавиши навигации, выберите «Меню» -> «Приложения» -> «Ping». Введите IP-адрес устройства, сетевое соединение с которым необходимо проверить и нажмите «Старт». В случае отсутствия связи с устройством на ЖК-экране появится сообщение «Ошибка». Если сетевое соединение с устройством есть, то на ЖК-экране отобразится сообщение «OK».

2.11 «Записная книга»

Используя soft-клавиши или клавиши навигации, выберите «Меню» -> «Записная книга» или в режиме ожидания нажмите на soft-

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
37

клавишу «PBook». Используя клавиши навигации, выберите необходимый раздел записной книжки:

- «Все записи»;
- «Группы»;
- «Черный список»;
- «Внешняя записная книга»;
- *Speed Dial*.

Ведите необходимые параметры для записи в электронной книге, нажмите «Сохранить».

2.12 Список вызовов

Используя софт-клавиши или клавиши навигации, выберите «Меню» -> «Список вызовов» или в режиме ожидания нажмите на софт-клавишу «История». Используя софт-клавиши, выберите один из необходимых разделов:

- «Пропущенные»;
- «Входящие»;
- «Набранные».

Используя клавиши навигации, просмотрите историю вызовов выбранного раздела.

2.13 Перезагрузка системы

Для перезагрузки телефона, используя софт-клавиши или клавиши навигации, выберите «Меню» -> «Перезагрузить систему». Нажмите «Да» для выполнения перезагрузки, дождитесь окончания процесса.

2.14 Web-интерфейс

Существует два уровня доступа к конфигурации телефона: «Администратор» и «Пользователь». «Администратор» имеет полный доступ к настройкам телефона. «Пользователь» имеет ограниченный доступ к сетевым и SIP – настройкам телефона.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
38

По умолчанию в телефоне установлены следующие учетные данные:

«Пользователь»

Имя пользователя: guest

Пароль: guest

«Администратор»

Имя пользователя: admin

Пароль: admin

Для доступа к меню конфигурации IP-телефона откройте Web-браузер (например, Internet Explorer, Firefox и т.п.) и в адресной строке введите IP-адрес телефона в формате URL (например, <http://xxx.xxx.xxx.xxx> или <http://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx/>).

В том случае, если IP-адрес телефона неизвестен, нажмите клавишу навигации ▼- «Вниз», после чего IP-адрес телефона будет отображен на ЖК-экране в меню «Статус».

Доступ к меню конфигурации IP-телефона можно также получить через LAN-порт устройства, набрав в адресной строке <http://192.168.10.1>.

Страница доступа к меню конфигурации представлена на рисунке 2.5.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
39

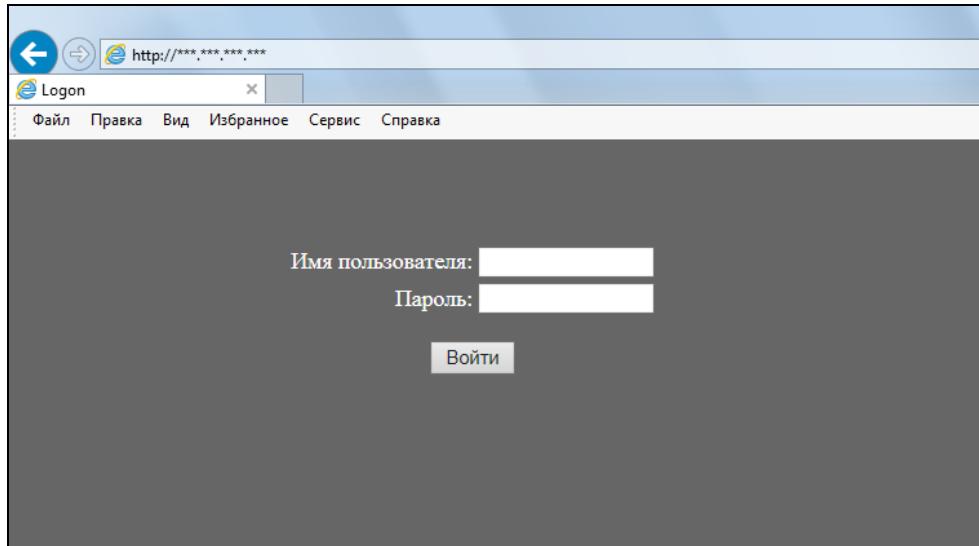


Рисунок 2.5

2.14.1 Страница «Основное»

2.14.1.1 Раздел «Статус»

Внешний вид раздела «Статус» представлен на рисунке 2.6.

Описание параметров раздела представлено в таблице 2.1.

STI	Основное	Сеть	VoIP	Телефон	Системное управление	Безопасность	Выход
Статус							
Мастер							
Журнал вызовов							
Язык							
WAN							
	Тип подключения:	DHCP					
	MAC-адрес:	f8:e9:03:ea:45:58					
	IP-адрес:	192.168.7.180					
	Шлюз:	192.168.4.1					
LAN							
	IP-адрес:	192.168.10.1					
	DHCP-сервер:	Включено					
	ВКЛ:	Отключено					
Аккаунты							
	SIP-ЛИНИЯ 1:	407@192.168.7.16 :5060				Зарегистрировано	
	SIP-ЛИНИЯ 2:	307@192.168.7.16 :5060				Зарегистрировано	

Рисунок 2.6

Таблица 2.1

СТВФ.431295.038 РЭ

Название поля	Описание
WAN	Информация о конфигурации WAN-порта телефона: тип подключения (Статический IP-адрес, DHCP, PPPoE), MAC-адрес, IP-адрес, IP-адрес шлюза.
LAN	Информация о конфигурации LAN-порта телефона: IP-адрес, состояние DHCP-сервера (включено / отключено), режим работы моста (включено / отключено).
Аккаунты	Информация о состоянии каждой SIP-линии: номер телефона, IP-адрес SIP-сервера, порт подключения, состояние регистрации на SIP-сервере.

2.14.1.2 Раздел «Мастер»

IP-телефон поддерживает следующие режимы сетевых подключений (рисунок 2.7).

- «Статический». В этом режиме задаются необходимые сетевые настройки статического IP-адреса телефона.
- «Режим DHCP». В этом режиме необходимые сетевые настройки автоматически задаются DHCP-сервером.
- «Режим PPPoE». В этом режиме задаются необходимые сетевые настройки при использовании технологии ADSL.

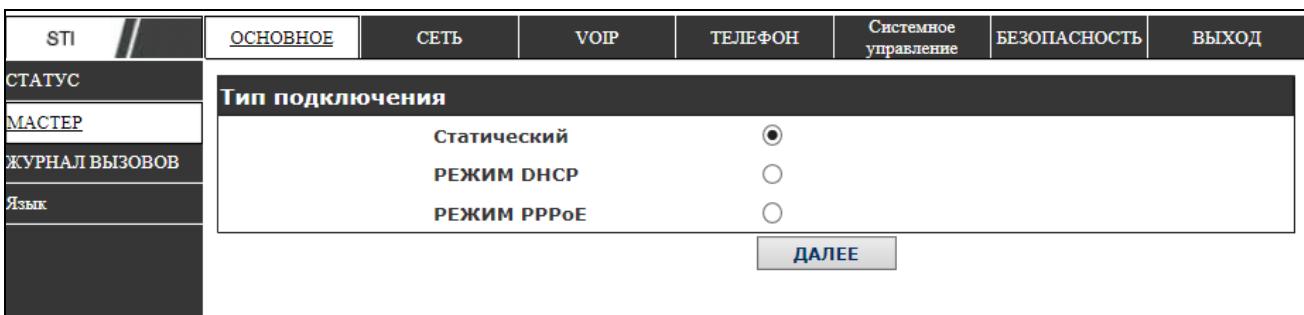


Рисунок 2.7

Выберите «Статический» режим сетевого подключения телефона, нажмите кнопку «ДАЛЕЕ» (рисунок 2.8). Настройте сетевую конфигурацию и

СТВФ.431295.038 РЭ

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

SIP-конфигурацию (по умолчанию SIP1) телефона (таблица 2.2). Нажмите кнопку «НАЗАД» для того, чтобы вернуться на предыдущую страницу.



Рисунок 2.8

Таблица 2.2

Название поля	Описание
Статический IP-адрес	IP-адрес, предоставленный провайдером или администратором сети.
Маска подсети	Маска подсети, предоставленная провайдером или администратором сети
Шлюз	IP-адрес шлюза, предоставленный провайдером или администратором сети.
Домен DNS	Суффикс домена DNS, задаваемый в сети.
Первичный DNS	IP-адрес основного сервера DNS.
Вторичный DNS	IP-адрес дополнительного сервера DNS.

Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ» и настройте параметры SIP-протокола (рисунок 2.9).

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
42

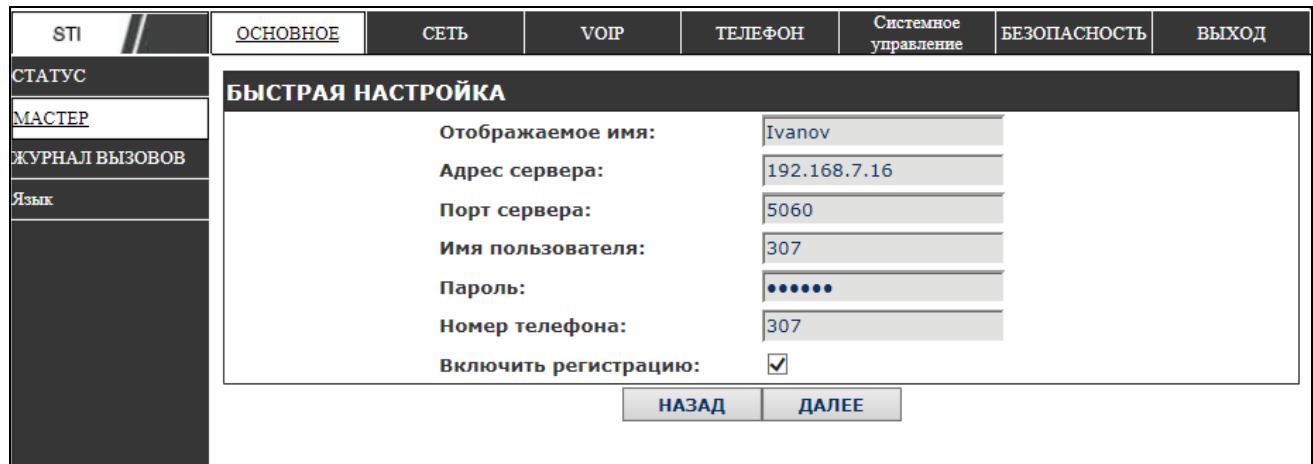


Рисунок 2.9

Описание настраиваемых параметров представлено в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Название поля	Описание
Отображаемое имя	Имя контакта, отображаемое при входящем вызове.
Адрес сервера	IP-адрес SIP-сервера.
Порт сервера	Порт обмена данными SIP-сервера.
Имя пользователя	Имя пользователя учетной записи SIP-сервера.
Пароль	Пароль учетной записи доступа к SIP-серверу.
Номер телефона	Номер, назначенный IP-телефону.
Включить регистрацию	Регистрировать подключение к SIP-серверу.

Проверьте правильность настройки сетевой конфигурации и SIP-конфигурации телефона (рисунок 2.10).

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					43

СТВФ.431295.038 РЭ

STI	ОСНОВНОЕ	СЕТЬ	VOIP	ТЕЛЕФОН	Системное управление	БЕЗОПАСНОСТЬ	ВЫХОД
СТАТУС	WAN						
МАСТЕР	Тип подключения: Статический						
ЖУРНАЛ ВЫЗОВОВ	Статический IP-адрес: 174.145.9.6						
Язык	Шлюз: 174.145.9.1						
	SIP						
	Адрес сервера: 192.168.7.16						
	Имя пользователя: 307						
	Номер телефона: 307						
	Регистрация: Включено						
	НАЗАД Завершить						

Рисунок 2.10

Выберите «Режим DHCP» для автоматической настройки сетевых параметров телефона DHCP-сервером. Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ» и настройте SIP-конфигурацию (по умолчанию SIP1) телефона. Нажмите кнопку «НАЗАД» для того, чтобы вернуться на предыдущую страницу.

Выберите «Режим PPPoE» для настройки сетевых параметров телефона при использовании технологии ADSL. (рисунок 2.11). Описание настраиваемых параметров ADSL подключения приведены в таблице 2.4. Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ» и настройте SIP-конфигурацию (по умолчанию SIP1) телефона. Нажмите кнопку «НАЗАД» для того, чтобы вернуться на предыдущую страницу.

STI	ОСНОВНОЕ	СЕТЬ	VOIP	ТЕЛЕФОН	Системное управление	БЕЗОПАСНОСТЬ	ВЫХОД
СТАТУС	Настройка PPPoE						
МАСТЕР	Сервисное имя: ANY						
ЖУРНАЛ ВЫЗОВОВ	Имя пользователя: user123						
Язык	Пароль: *****						
	НАЗАД ДАЛЕЕ						

Рисунок 2.11

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 2.4

Название поля	Описание
Сервисное имя	Имя, предоставляемое провайдером.
Имя пользователя	Имя учетной записи ADSL.
Пароль	Пароль учетной записи ADSL.

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ НАСТРОЙКИ IP-ТЕЛЕФОНА НАЖМИТЕ НА КНОПКУ «ЗАВЕРШИТЬ», ПОСЛЕ ЧЕГО ВСЕ НАСТРОЙКИ БУДУТ СОХРАНЕНЫ И ТЕЛЕФОН БУДЕТ ПЕРЕЗАГРУЖЕН. ПОСЛЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ТЕЛЕФОН ГОТОВ К РАБОТЕ.

2.14.1.3 Раздел «Журнал вызовов»

В журнале вызовов отображается информация обо всех исходящих вызовах (рисунок 2.12).

СТАТУС	ОСНОВНОЕ	СЕТЬ	VOIP	ТЕЛЕФОН	Системное управление	БЕЗОПАСНОСТЬ	ВЫХОД
Информация о вызове							
	Начало звонка	Длительность		Набранный номер			
	Апрель 22 11:12	0 секунд(ы)		222 SIP1			
	Апрель 22 11:11	0 секунд(ы)		307 SIP1			
	Апрель 22 10:21	48 секунд(ы)		207 SIP1			
	Апрель 22 10:11	0 секунд(ы)		407 SIP2			
	Апрель 22 10:11	0 секунд(ы)		407 SIP1			
	Апрель 22 09:33	0 секунд(ы)		207 SIP1			
	Апрель 22 09:31	0 секунд(ы)		207 SIP1			

Рисунок 2.12

Описание отображаемых параметров вызова представлено в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Название поля	Описание
Начало звонка	Отображение даты и времени исходящего звонка
Длительность	Отображение времени разговора исходящего звонка

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Лист
45

СТВФ.431295.038 РЭ

<i>Набранный номер</i>	<i>Отображение номера / протокола / линии исходящего звонка</i>
------------------------	-----------------------------------------------------------------

2.14.1.4 Раздел «Язык»

Внешний вид раздела «Язык» представлен на рисунке 2.13, описание параметров раздела представлено в таблице 2.6.

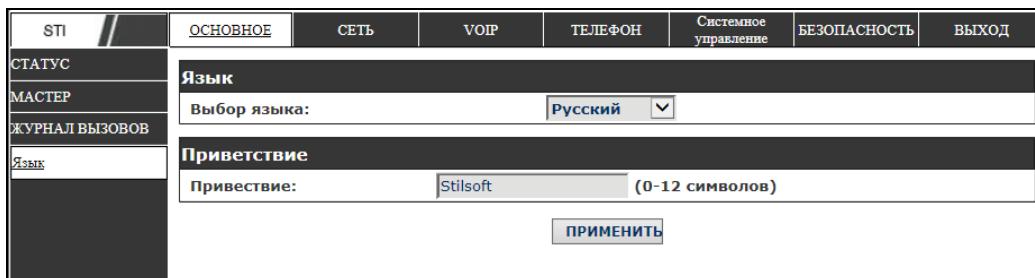


Рисунок 2.13

Таблица 2.6

Название поля	Описание
Язык	Выбор языка интерфейса телефона, по умолчанию установлен английский язык.
Приветствие	Сообщение, отображаемое на ЖК-экране телефона в режиме ожидания. Максимальная длина 12 символов.

2.14.2 Страница «Сеть»

2.14.2.1 Раздел «WAN»

Внешний вид раздела «WAN» представлен на рисунке 2.14.

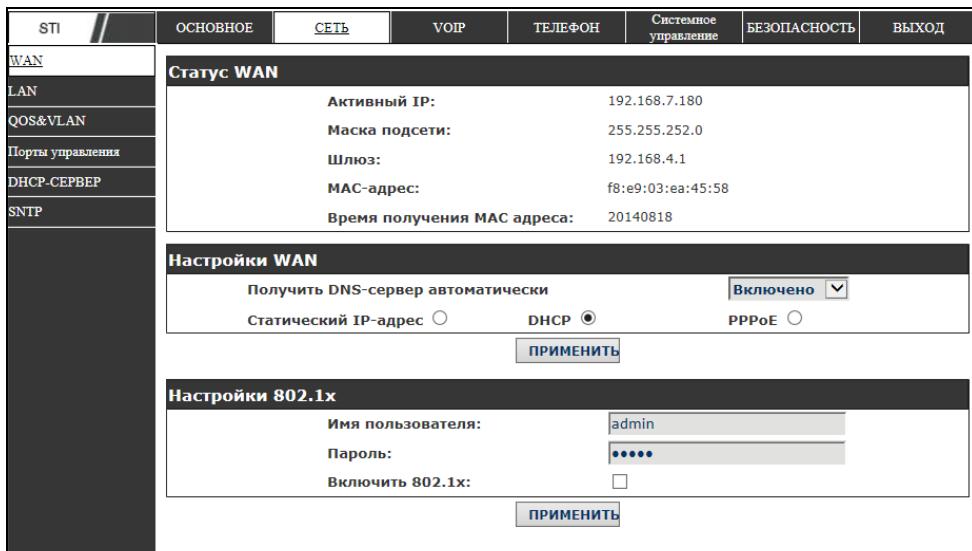


Рисунок 2.14

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Лист
46

СТВФ.431295.038 РЭ

В блоке «Статус WAN» (рисунок 2.15) отображаются параметры сетевого соединения.

Статус WAN	
Активный IP:	192.168.7.180
Маска подсети:	255.255.252.0
Шлюз:	192.168.4.1
MAC-адрес:	f8:e9:03:ea:45:58
Время получения MAC адреса:	20140818

Рисунок 2.15

Описание параметров «Статус WAN» представлено в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Название поля	Описание
Активный IP-адрес	Текущий IP-адрес телефона
Маска подсети	Текущая маска подсети
Шлюз	IP-адрес текущего шлюза
MAC-адрес	MAC-адрес телефона
Время получения MAC-адреса	Дата получения MAC-адреса

Внешний вид блока «Настройки WAN» представлен на рисунке 2.16, описание параметров блока представлено в таблице 2.8.

Настройки WAN		
Получить DNS-сервер автоматически	<input checked="" type="checkbox"/> Включено	
Статический IP-адрес <input type="radio"/>	DHCP <input checked="" type="radio"/>	PPPoE <input type="radio"/>
ПРИМЕННИТЬ		

Рисунок 2.16

Таблица 2.8

Инв. № подл.	Подл.	Инв. № дата	Взам. инв. №	№ дубл.

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
47

Название поля	Описание
Получить DNS-сервер Автоматически	Выбор режима использования DNS-сервера. Установите «Включено» при выборе DHCP-режима сетевых настроек телефона.
Статический IP-адрес	Сетевые настройки статического IP-адреса телефона.
DHCP	Сетевые настройки автоматически задаются DHCP-сервером.
PPPoE	Сетевые настройки при использовании технологии ADSL.

При выборе режима «Статический IP-адрес» заполните необходимые параметры сетевой конфигурации (рисунок 2.17).

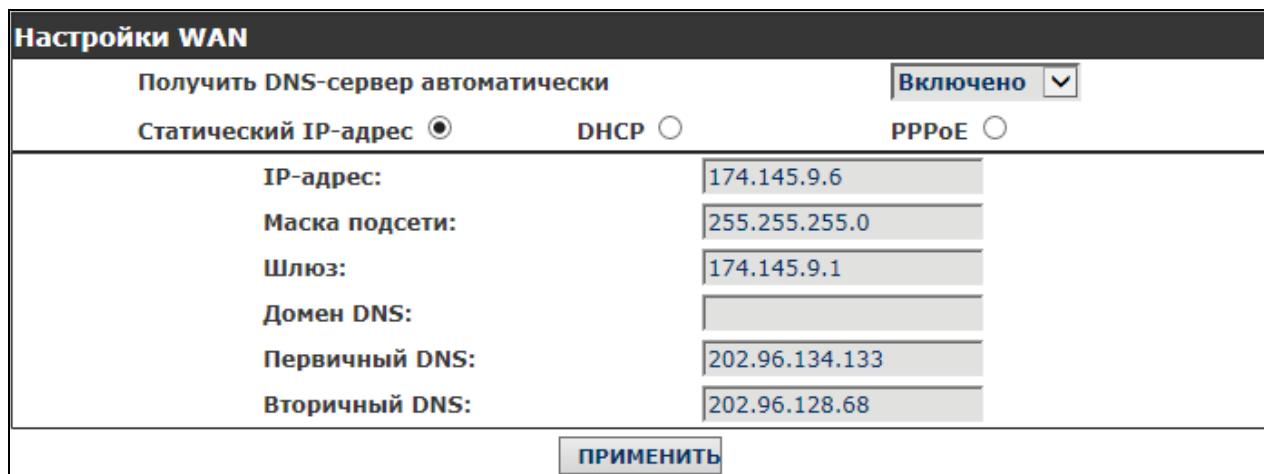


Рисунок 2.17

Описание параметров сетевой конфигурации режима «Статический IP-адрес» представлено в таблице 2.9.

Таблица 2.9

Название поля	Описание
IP-адрес	IP-адрес, предоставленный провайдером или администратором сети.
Маска подсети	Маска подсети, предоставленная провайдером или администратором сети
Шлюз	IP-адрес шлюза, предоставленный провайдером или администратором сети.
Домен DNS	Суффикс домена DNS, задаваемый в сети.
Первичный DNS	IP-адрес основного сервера DNS.

СТВФ.431295.038 РЭ

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

При выборе режима «*PPPoE*» заполните необходимые параметры сетевой конфигурации (рисунок 2.18). Описание параметров представлено в таблице 2.10.

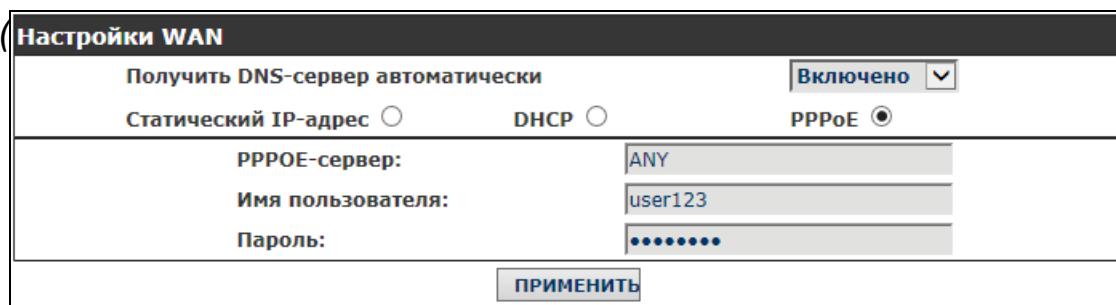


Рисунок 2.18

Таблица 2.10

Название поля	Описание
PPOE-сервер	Имя предоставляемое провайдером.
Имя пользователя	Имя учетной записи ADSL.
Пароль	Пароль учетной записи ADSL.

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ НАСТРОЕК И ИХ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НАЖМИТЕ НА КНОПКУ «ПРИМЕНИТЬ». В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ IP-АДРЕСА НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВИТЬ ПОВТОРНЫЙ ВХОД В WEB-ИНТЕРФЕЙС КОНФИГУРИРОВАНИЯ, УКАЗАВ В АДРЕСНОЙ СТРОКЕ НОВЫЙ IP-АДРЕС.

Использование в сети DHCP-сервера может привести к ситуации, когда автоматически назначаемый им IP-адрес WAN может совпасть с заданным IP-адресом LAN. В этом случае IP-адрес LAN будет изменен на любой свободный, в диапазоне IP-адресов от 192.168.10.1 до 192.168.11.1, во избежание возникновения конфликта IP-адресов.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	№ дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

При попытке задать телефону статически IP-адрес, уже используемый в сети, система откажется его принять и отобразит на ЖК-экране IP-адрес 0.0.0.0.

Внешний вид блока «Настройки 802.1x» представлен на рисунке 2.19, описание параметров блока представлено в таблице 2.11.

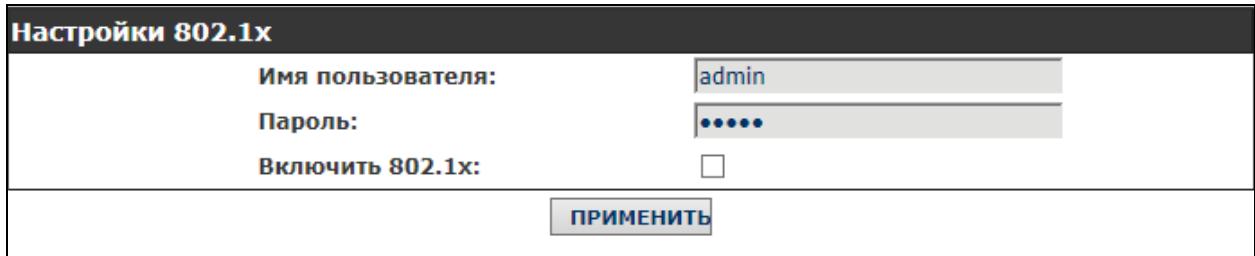



Рисунок 2.19

Таблица 2.11

Название поля	Описание
Имя пользователя	Имя учетной записи, по умолчанию admin.
Пароль	Пароль учетной записи, по умолчанию admin.
Включить 802.1x	Включение/выключение стандарта аутентификации и авторизации пользователей в сети передачи данных.

2.14.2.2 Раздел «LAN»

Внешний вид раздела «LAN» представлен на рисунке 2.20. Описание параметров раздела представлено в таблице 2.12

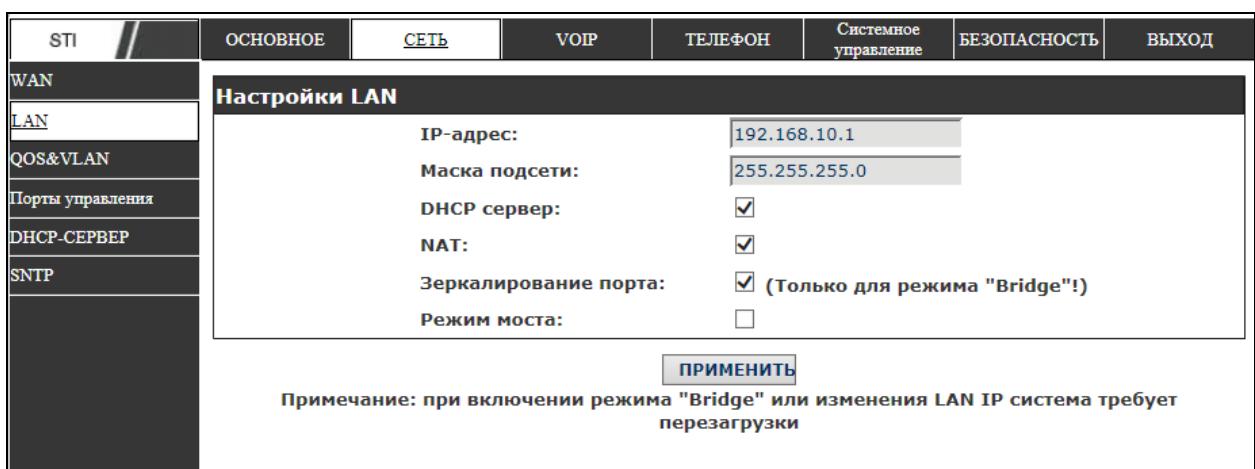

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	№ дубл.	Подп. и дата

Рисунок 2.20

Таблица 2.12

Название поля	Описание
IP-адрес	Статический IP-адрес LAN
Маска подсети	Маска подсети LAN
DHCP-сервер	Включение/выключение использования DHCP-сервера в локальной сети. После изменения IP-адреса телефона изменения в таблицу маршрутизации DHCP-сервера вносятся автоматически. Для применения настроек DHCP-сервера необходимо перезагрузить телефон.
NAT	Включение/выключение преобразования сетевых адресов.
Зеркалирование порта	Включение/выключение зеркалирования портов (работает только для режима мост). Зеркалирование порта позволяет копировать поток данных с WAN-порта на LAN-порт телефона.
Режим моста	Включение/выключение «Режима моста». При включении «Режима моста» на телефоне больше не будет использоваться IP-адрес LAN, LAN и WAN объединяются в одну сеть.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ IP-АДРЕСА LAN ИЛИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ «РЕЖИМА МОСТА» НЕОБХОДИМО ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ ТЕЛЕФОН. ЕСЛИ ВЫБРАН «РЕЖИМ МОСТА», КОНФИГУРАЦИЯ LAN БУДЕТ ОТКЛЮЧЕНА.

2.14.2.3 Раздел «QoS&VLAN»

Внешний вид раздела «QoS&VLAN» представлен на рисунке 2.21. Описание параметров раздела представлено в таблице 2.13.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
51

STI	ОСНОВНОЕ	СЕТЬ	VOIP	ТЕЛЕФОН	Системное управление	БЕЗОПАСНОСТЬ	ВЫХОД
WAN							
LAN							
QOS&VLAN							
Порты управления							
DHCP-СЕРВЕР							
SNTP							
Установки LLDP <input type="checkbox"/> Включить LLDP: <input type="checkbox"/> Включить функцию запоминания: Интервалы пакетов (1~3600): <input type="text" value="60"/> секунд(ы)							
Качество сервиса (QoS) <input type="checkbox"/> Включить DSCP: SIP DSCP: <input type="text" value="46"/> Аудио RTP DSCP: <input type="text" value="46"/> (0~63)							
Настройки WAN VLAN <input type="checkbox"/> Включить WAN VLAN: WAN порт VLAN ID: <input type="text" value="256"/> (0~4095) SIP 802.1P приоритет: <input type="text" value="0"/> (0~7) Аудио 802.1P приоритет: <input type="text" value="0"/> (0~7)							
Настройки LAN VLAN Режим LAN VLAN: <input type="button" value="Следовать WAN"/> LAN порт VLAN ID: <input type="text" value="254"/> (0~4095)							
ПРИМЕНИТЬ							

Рисунок 2.21

Таблица 2.13

Название поля	Описание
Установки LLDP	
Включить LLDP	Включение/выключение использования протокола канального уровня, позволяющего сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках
Включить функцию запоминания	После включения LLDP телефон может автоматически определять данные DSCP, 802.1p, VLAN и ID от коммутатора. Если данные будут отличаться от данных LLDP-сервера, телефон будет изменять их на другие значения автоматически.
Интервал пакетов	Интервал времени отправки LLDP-пакетов (1-3600).
Качество сервиса (QoS)	
Включить DSCP	Включение/выключение DSCP
SIP DSCP	Укажите значение SIP DSCP
Аудио RTP DSCP	Укажите значение Аудио RTP DSCP, диапазон от 0 до 63
Настройка WAN VLAN	
Включить WAN VLAN	Включение/выключение WAN VLAN
WAN-порт VLAN ID	Укажите значение порта WAN. VLAN ID диапазон от 0 до 4095.
SIP 802.1P приоритет	Укажите значение приоритета SIP 8021.P, диапазон от 0 до 7.
Аудио 802.1P приоритет	Укажите значение приоритета SIP 8021.P аудио,

Инв. № подл.	Подл.	Инв. №	Взам. инв. №	Подл. и дата

Лист
52

СТВФ.431295.038 РЭ

	диапазон от 0 до 7.
Настройка LAN VLAN	
Режим LAN VLAN	<ul style="list-style-type: none"> - Следовать WAN – использовать ID WAN; - Включено - включить порт VLAN; - Отключено - отключить порт VLAN.
LAN порт VLAN ID	Укажите значение ID VLAN-порта. Значение должно отличаться от ID WAN. Диапазон значений от 0 до 4095.

2.14.2.4 Раздел «Порты управления»

В разделе «Порты управления» осуществляется настройка портов Telnet/HTTP/RTP (рисунок 2.22). Описание параметров раздела представлено в таблице 2.14.

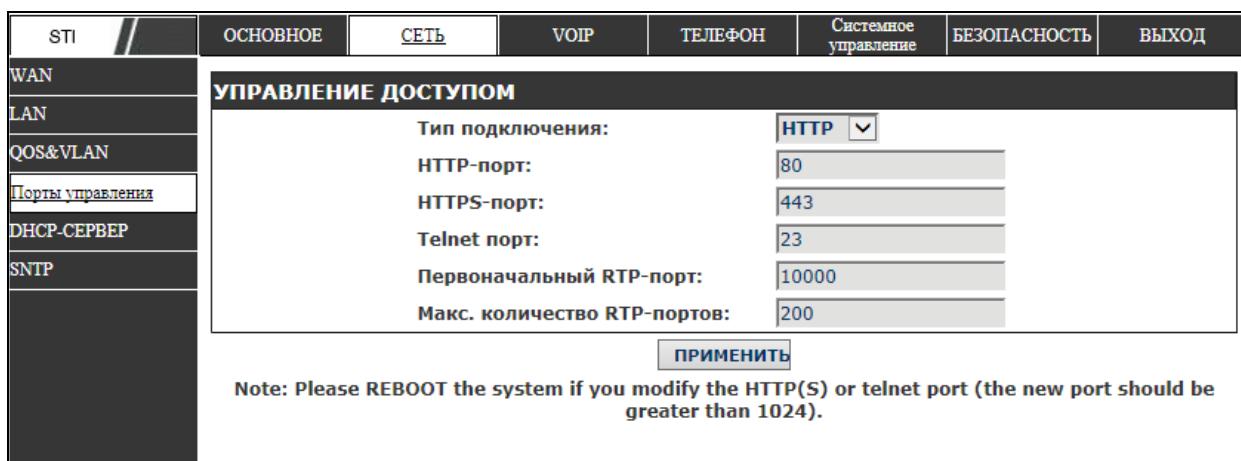


Рисунок 2.22

Таблица 2.14

Название поля	Описание
Тип подключения	Выбор типа подключения: HTTP или HTTPS.
HTTP-порт	Установка HTTP-порта подключения Web-браузера. По умолчанию установлен порт 80. Для повышения безопасности рекомендуется изменить порт. Пример: IP-адрес 192.168.1.70 порт 8090, адрес доступа http://192.168.1.70:8090 .
HTTPS-порт	Установка HTTPS-порта подключения Web-браузера. Перед использованием HTTPS необходимо загрузить в телефон HTTPS-сертификат аутентификации. По умолчанию установлен порт 443. Для повышения безопасности рекомендуется изменить порт. Доступ к телефону по HTTPS возможен после перезагрузки телефона.
Telnet порт	Установка Telnet-порта подключения к телефону. По умолчанию установлен порт 23. Пример: IP-адрес 192.168.1.70 Telnet-порт 8023, адрес доступа

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

	<i>Telnet 192.168.1.70 8023.</i>
<i>Первичный RTP-порт</i>	<i>Установка начального значения RTP-порта протокола реального времени.</i>
<i>Максимальное количество RTP-портов</i>	<i>Установка максимального количества RTP-порта протокола реального времени, по умолчанию 200.</i>

ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАСТРОЕК НА ДАННОЙ СТАНИЦЕ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ И ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ ТЕЛЕФОН.

Перезагрузите телефон, если были изменены номера HTTP или Telnet-портов (новые значения портов должны быть больше чем 1024).

При установке значения 0 для HTTP-порта, протокол HTTP будет отключен.

2.14.2.5 Раздел «DHCP-Сервер»

В разделе осуществляется настройка «DHCP-Сервера» (рисунок 2.24). Описание параметров раздела представлено в таблице 2.15.

STI //	ОСНОВНОЕ	СЕТЬ	VOIP	ТЕЛЕФОН	Системное управление	БЕЗОПАСНОСТЬ	ВЫХОД																																																									
WAN																																																																
LAN																																																																
QoS&VLAN																																																																
Порты управления																																																																
DHCP-СЕРВЕР																																																																
SNTP																																																																
	Таблица клиентов DHCP <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Арендованный IP-адрес</th> <th colspan="5">MAC - адрес клиента</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Имя</td> <td>Начальный IP</td> <td>Конечный IP</td> <td>Время аренды</td> <td>Маска подсети</td> <td>Шлюз</td> <td>DNS</td> </tr> <tr> <td>Ian</td> <td>192.168.10.2</td> <td>192.168.10.31</td> <td>1440</td> <td>255.255.255.0</td> <td>192.168.10.1</td> <td>192.168.10.1</td> </tr> </tbody> </table> MAC - адрес клиента <table border="1"> <thead> <tr> <th>Имя</th> <th>Начальный IP</th> <th>Конечный IP</th> <th>Время аренды</th> <th>Маска подсети</th> <th>Шлюз</th> <th>DNS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ian</td> <td>192.168.10.2</td> <td>192.168.10.31</td> <td>1440</td> <td>255.255.255.0</td> <td>192.168.10.1</td> <td>192.168.10.1</td> </tr> </tbody> </table> Настройка таблицы аренды DHCP <table border="1"> <tr> <td>Имя таблицы аренды:</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Начальный IP:</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Конечный IP:</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Время аренды:</td> <td><input type="text"/> минут(ы)</td> </tr> <tr> <td>Маска подсети:</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Шлюз:</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Адрес DNS сервера:</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="button" value="Добавить"/></td> </tr> </table> Удалить таблицу аренды DHCP <table border="1"> <tr> <td>Имя таблицы:</td> <td><input type="text" value="Ian"/></td> <td><input type="button" value="Удалить"/></td> </tr> </table> DNS Relay <table border="1"> <tr> <td>Включить DNS Relay:</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="button" value="ПРИМЕНить"/></td> </tr> </table>							Арендованный IP-адрес		MAC - адрес клиента					Имя	Начальный IP	Конечный IP	Время аренды	Маска подсети	Шлюз	DNS	Ian	192.168.10.2	192.168.10.31	1440	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.1	Имя	Начальный IP	Конечный IP	Время аренды	Маска подсети	Шлюз	DNS	Ian	192.168.10.2	192.168.10.31	1440	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.1	Имя таблицы аренды:	<input type="text"/>	Начальный IP:	<input type="text"/>	Конечный IP:	<input type="text"/>	Время аренды:	<input type="text"/> минут(ы)	Маска подсети:	<input type="text"/>	Шлюз:	<input type="text"/>	Адрес DNS сервера:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Добавить"/>		Имя таблицы:	<input type="text" value="Ian"/>	<input type="button" value="Удалить"/>	Включить DNS Relay:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="ПРИМЕНить"/>
Арендованный IP-адрес		MAC - адрес клиента																																																														
Имя	Начальный IP	Конечный IP	Время аренды	Маска подсети	Шлюз	DNS																																																										
Ian	192.168.10.2	192.168.10.31	1440	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.1																																																										
Имя	Начальный IP	Конечный IP	Время аренды	Маска подсети	Шлюз	DNS																																																										
Ian	192.168.10.2	192.168.10.31	1440	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.1																																																										
Имя таблицы аренды:	<input type="text"/>																																																															
Начальный IP:	<input type="text"/>																																																															
Конечный IP:	<input type="text"/>																																																															
Время аренды:	<input type="text"/> минут(ы)																																																															
Маска подсети:	<input type="text"/>																																																															
Шлюз:	<input type="text"/>																																																															
Адрес DNS сервера:	<input type="text"/>																																																															
<input type="button" value="Добавить"/>																																																																
Имя таблицы:	<input type="text" value="Ian"/>	<input type="button" value="Удалить"/>																																																														
Включить DNS Relay:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="ПРИМЕНить"/>																																																														

Рисунок 2.24

Таблица 2.15

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					54

СТВФ.431295.038 РЭ

Название поля	Описание
Таблица клиентов DHCP	Отображает арендуемые IP-адреса и MAC-адрес клиента. Если подключен LAN-порт телефона, то таблица покажет IP- и MAC-адрес этого устройства.
Имя таблицы аренды	Укажите имя таблицы аренды.
Начальный IP-адрес	Установите начальный IP-адрес таблицы аренды.
Конечный IP-адрес	Установите конечный IP-адрес таблицы аренды.
Время аренды	Установите время аренды выделенных IP-адресов.
Маска подсети	Установите сетевую маску таблицы аренды
Шлюз	Установите шлюз таблицы аренды
Адрес DNS-сервера	Установите IP- сервер таблицы аренды, по умолчанию DNS.

Нажмите кнопку «Добавить» для создания таблицы аренды IP-адресов. Для удаления таблицы аренды выберите ее в раскрывающемся списке блока «Удалить таблицу аренды DHCP» и нажмите кнопку «Удалить». Функция «DNS Relay» по умолчанию включена.

ВНИМАНИЕ: РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАБЛИЦУ ПО УМОЛЧАНИЮ, НЕ ИЗМЕНЯЯ ЕЕ НАСТРОЙКИ. ЕСЛИ НАСТРОЙКИ ТАБЛИЦЫ АРЕНДЫ IP-АДРЕСОВ ИЗМЕНЕНЫ, НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ И ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ ТЕЛЕФОН.

2.14.2.6 Раздел «SNTP»

В разделе «SNTP» осуществляется настройка системного времени и даты (рисунок 2.25). Описание параметров раздела представлено в таблице 2.16.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
55

STI //	<table border="0" style="width: 100%; border-bottom: 1px solid black;"> <tr> <td style="width: 15%;">ОСНОВНОЕ</td> <td style="width: 15%;">СЕТЬ</td> <td style="width: 15%;">VOIP</td> <td style="width: 15%;">ТЕЛЕФОН</td> <td style="width: 15%;">Системное управление</td> <td style="width: 15%;">БЕЗОПАСНОСТЬ</td> <td style="width: 15%;">ВЫХОД</td> </tr> </table> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Настройка времени</p> <p>Включить SNTP: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Получить время от DHCP: <input type="checkbox"/></p> <p>Основной сервер: <input type="text" value="209.81.9.7"/></p> <p>Вторичный сервер: <input type="text"/></p> <p>Часовой пояс: <input type="text" value="(GMT+03:00)Moscow,St.Petersburg,Volgograd"/></p> <p>Период синхронизации: <input type="text" value="60"/> секунд(ы)</p> <p>12-часовая система: <input type="checkbox"/></p> <p>Формат даты: <input type="text" value="1 JAN MON"/></p> <p style="text-align: right;">ПРИМЕНИТЬ</p> </div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Настройка Летнего времени</p> <p>Включить: <input type="checkbox"/></p> <p>Смещение: <input type="text" value="60"/> минут(ы)</p> <p>Месяц: <input style="width: 100px; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;" type="text" value="Март"/> <input style="width: 100px; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;" type="text" value="Октябрь"/></p> <p>Неделя: <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;" type="text" value="5"/> <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;" type="text" value="5"/></p> <p>День: <input style="width: 100px; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;" type="text" value="Воскр."/> <input style="width: 100px; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;" type="text" value="Воскр."/></p> <p>Час: <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;" type="text" value="2"/> <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;" type="text" value="2"/></p> <p>Минута: <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;" type="text" value="0"/> <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;" type="text" value="0"/></p> <p style="text-align: right;">ПРИМЕНИТЬ</p> </div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Ручная настройка времени</p> <p>Год: <input type="text"/></p> <p>Месяц: <input type="text"/></p> <p>День: <input type="text"/></p> <p>Час: <input type="text"/></p> <p>Минута: <input type="text"/></p> <p style="text-align: right;">ПРИМЕНИТЬ</p> </div>	ОСНОВНОЕ	СЕТЬ	VOIP	ТЕЛЕФОН	Системное управление	БЕЗОПАСНОСТЬ	ВЫХОД
ОСНОВНОЕ	СЕТЬ	VOIP	ТЕЛЕФОН	Системное управление	БЕЗОПАСНОСТЬ	ВЫХОД		

Рисунок 2.25

Таблица 2.16

Название поля	Описание
Настройка времени	
Включить SNTP	Включение/выключение режима синхронизации времени и даты с SNTP-сервером.
Получить время от DHCP	Включение/выключение режима синхронизации времени и даты с DHCP-сервером.
Основной сервер	IP-адрес основного SNTP-сервера.
Вторичный сервер	IP-адрес дополнительного SNTP-сервера.
Часовой пояс	Выбор часового пояса местоположения телефона.
Период синхронизации	Временной интервал синхронизации времени и даты.
12-часовая система	Включение/выключение 12-часовой или 24-часовой временной системы. По умолчанию

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	№ дубл.	Подп. и дата

	– 24-часовая система.
Формат даты	Выбор формата отображения даты.
Настройка летнего времени	
Включить	Включение/выключение автоматического перехода на летнее время.
Смещение	Временной интервал смещения времени.
Месяц	Выбор начального и конечного месяца летнего времени.
Неделя	Выбор начальной и конечной недели месяца летнего времени.
День	Выбор начального и конечного дня недели летнего времени.
Час	Выбор начального и конечного часа дня летнего времени
Минута	Выбор начальной и конечной минуты часа летнего времени.
Ручная настройка времени	
Год	Установка года.
Месяц	Установка месяца.
День	Установка дня.
Час	Установка часа.
Минута	Установка минуты.

2.14.3 Страница «VOIP»

2.14.3.1 Раздел «SIP»

Внешний вид раздела «SIP» представлен на рисунке 2.26.

Рисунок 2.26

В раскрывающемся списке выберите SIP-линию, настройку, которую необходимо выполнить и нажмите кнопку «Загрузить».

Внешний вид блока «Основные настройки» представлен на рисунке 2.27, описание параметров блока представлено в таблице 2.17.

Основные настройки >>		
Статус регистрации:	Неприменимо	Домен Realm:
Адрес сервера:		Адрес прокси-сервера:
Порт сервера:	5060	Порт прокси-сервера:
Имя пользователя:		Имя пользователя прокси-серв:
Пароль:		Пароль:
SIP пользователь:		Адрес вторичного сервера:
Отображаемое имя:		Порт вторичного сервера: 5060
Включить регистрацию:	<input type="checkbox"/>	Имя сервера:

Рисунок 2.27

Таблица 2.17

Название поля	Описание
Статус регистрации	Отображается состояние регистрации телефона на SIP-сервере.
Адрес сервера	Установка IP-адреса SIP-сервера.
Порт сервера	Установка порта SIP-сервера.
Имя пользователя	Установка имени учетной записи SIP.
Пароль	Установка пароля учетной записи.
SIP-пользователь	Установка номера телефона, назначенного поставщиком услуг VOIP. При отсутствии SIP-пользователя телефон не будет регистрироваться на сервере.
Отображаемое имя	Установка имени, отображаемого для данного SIP-пользователя.
Включить регистрацию	Включение/Выключение регистрации SIP-пользователя на сервере.
Домен Realm	Установите SIP-домен, если это необходимо, в противном случае IP-телефон будет автоматически использовать адрес SIP-сервера регистрации.
Адрес прокси-сервера	Установка IP-адреса прокси-сервера (обычно совпадает с адресом SIP-сервера).
Порт прокси-сервера	Установка порта прокси-сервера SIP.
Имя пользователя прокси-	Установка имени учетной записи пользователя

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	№ дубл.	Подп. и дата

сервера	прокси-сервера.
Пароль пользователя прокси-сервера	Установка пароля учетной записи пользователя прокси-сервера.
Адрес вторичного сервера	Установка IP-адреса резервного SIP-сервера. Если основной сервер недоступен, то телефон будет подключаться к резервному SIP-серверу.
Порт вторичного сервера	Установка порта резервного SIP-сервера
Имя сервера	Установка имени резервного SIP-сервера

Внешний вид блока «Настройки кодеков» представлен на рисунке 2.28.

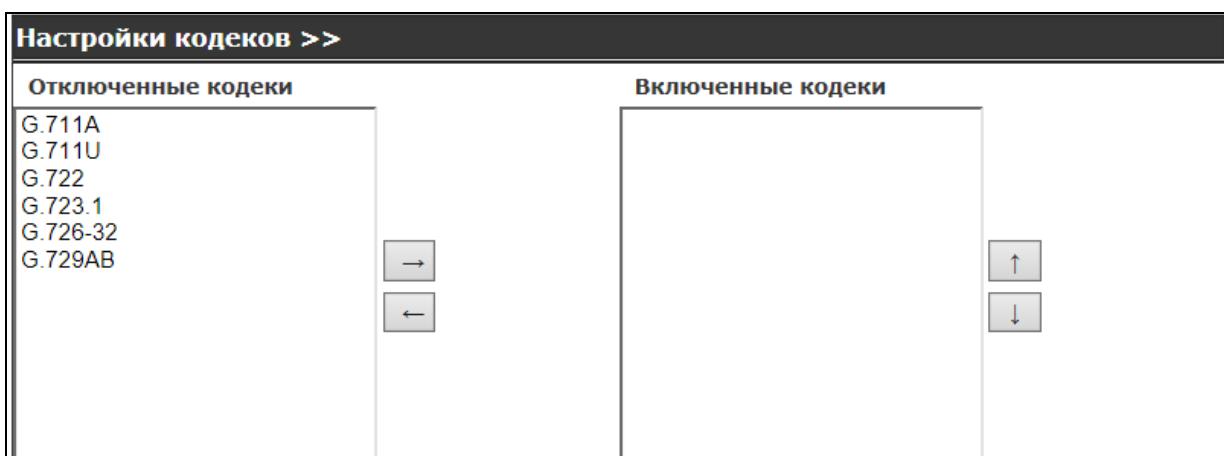


Рисунок 2.28

Выделите необходимый кодек в группе «Отключенные кодеки» и, используя кнопки «→», переместите его в группу «Включенные кодеки». Используя кнопки «↑» и «↓», расположите включенные кодеки в необходимой последовательности. Для отключения необходимого кодека, используя кнопку «←», переместите его из группы «Включенные кодеки» в группу «Отключенные кодеки».

Внешний вид блока «Настройка кодеков» представлен на рисунке 2.29. Описание параметров блока представлено в таблице 2.18.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
59

Расширенные настройки >>

Переадресация вызовов:	<input type="button" value="Отключено"/>	Включить номер экстренной службы:	<input type="checkbox"/>
Номер для переадресации:	<input type="text"/>		
Время неответа:	60 секунд(ы)	Время перед автонабором экстренной службы:	0 секунд(ы)
Transfer Timeout:	0 секунд(ы)	BLF Server:	<input type="text"/>
Шифрование SIP:	<input type="checkbox"/>	Включить автоответ:	<input type="checkbox"/>
Ключ шифрования SIP:	<input type="text"/>		
Шифрование RTP:	<input type="checkbox"/>	Enable Session Timer:	<input type="checkbox"/>
Ключ шифрования RTP:	<input type="text"/>		
Подписка MWI:	<input type="checkbox"/>	Тип конференции:	<input type="button" value="Локальная"/>
Номер MWI:	<input type="text"/>		
Период подписки:	3600 секунд(ы)	Период регистрации:	60 секунд(ы)
Включить служебные коды:	<input type="checkbox"/>		
Код «не беспокоить»:	<input type="text"/>		
Код безусловной переадресации:	<input type="text"/>		
Код переадресации при «занято»:	<input type="text"/>		
Код переадресации по неответу:	<input type="text"/>		
Код разрешения анонимных вызовов:	<input type="text"/>		
Тип Keep Alive:	<input type="button" value="Опции SIP"/>	Интервал Keep Alive:	60 секунд(ы)
User Agent:	<input type="text"/>		
Тип DTMF:	<input type="button" value="RFC2833"/>	Тип сервера:	<input type="button" value="ОБЩЕЕ"/>
DTMF SIP INFO Mode:	<input type="button" value="Send 10/11"/>	Версия протокола SIP:	<input type="button" value="RFC3261"/>
Мелодия звонка:	<input type="button" value="По умолчанию"/>	Локальный порт:	5060
Включить грорт:	<input type="checkbox"/>	Версия анонимных вызовов:	<input type="button" value="Нет"/>
Включить PRACK:	<input type="checkbox"/>	Keep Authentication:	<input type="checkbox"/>
Включить доп. Параметры Contact:	<input type="checkbox"/>	Отвечать с одним кодеком:	<input type="checkbox"/>
Конвертировать URI:	<input checked="" type="checkbox"/>	Авто TCP:	<input type="checkbox"/>
Звонить без регистрации:	<input type="checkbox"/>	Вкл. Strict Proxy:	<input checked="" type="checkbox"/>
Отклонять анонимные вызовы:	<input type="checkbox"/>	Включить GRUU:	<input type="checkbox"/>
Включить DNS SRV:	<input type="checkbox"/>	Отображаемое имя в кавычках:	<input type="checkbox"/>
Включить лог пропущенных вызовов:	<input checked="" type="checkbox"/>	Использовать user=phone:	<input checked="" type="checkbox"/>
Список BLF:	<input type="text"/>		
Включить список BLF:	<input type="checkbox"/>	Click To Talk:	<input type="checkbox"/>
		Транспортный протокол:	<input type="button" value="UDP"/>
		использовать VPN:	<input checked="" type="checkbox"/>

Рисунок 2.29

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
60

Таблица 2.18

Название поля	Описание
Переадресация вызовов	Выбор режима переадресации входящих вызовов: «Отключено» - отключена переадресация входящих вызовов; «Занят» - когда телефон занят, переадресация входящих вызовов осуществляется на указанный номер; «Нет ответа» - когда нет ответа на вызов, переадресация входящих вызовов осуществляется на указанный номер; «Всегда» - переадресация входящих вызовов осуществляется на указанный номер.
Номер для переадресации	Установка номера, на который будут переадресованы входящие вызовы.
Время неответа	Установка временного интервала, при превышении которого будет осуществлена переадресация.
Transfer Timeout	Установка временного интервала, ожидания ответа на переадресованный вызов, при превышении которого входящий вызов будет завершен.
Включить номер экстренной службы	Включение/Выключение возможности набора номера экстренной службы.
Номер экстренной службы	Установка номера экстренной службы.
Время перед автонабором экстренной службы	Установка временного интервала, при превышении которого будет осуществлен автоматический набор номера экстренной службы.
Шифрование SIP	Включение/Выключение шифрования SIP.
Ключ шифрования SIP	Установка ключа шифрования SIP.
Шифрование RTP	Включение/Выключение шифрования RTP.
Ключ шифрования RTP	Установка ключа шифрования RTP.
Включить автоответ	Включение/выключение функции позволяющей при поступлении входящего вызова, в случае превышения установленного временного интервала, осуществить ответ на вызов автоматически.
Время автоответа	Установка временного интервала, при превышении которого будет осуществлен автоответ.
Enable Session Timer	Включение/Выключение таймера сессии, осуществляющего поддержку RFC4028 для обновления SIP-сессий.
Session Timeout	Установка таймаута SIP-сессии.
Подписка MWI	Включение/Выключение подписки на сообщения голосовой почты.
Номер MWI	Установка специального номера голосовой почты.
Период подписки	Установка временного интервала повторной отправки подписки на сообщения голосовой

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
61

Инв. № подл. Подл. и дата	Взам. инв. № № дубл.	Подп. и дата	почты.				
			Выбор типа конференции: «Локальная», «В сети». При выборе «Локальная» необходимо задать номер.				
			Установка номера сетевой конференции.				
			Установка времени регистрации конференции на SIP-сервере. Если время регистрации на SIP-сервере больше или меньше, чем установленное, телефон будет автоматически изменять время на значения, рекомендованные сервером.				
			Включение/Выключение возможности использования служебных кодов устройства.				
			Установка кода функции «Не беспокоить».				
			Установка кода для безусловной переадресации входящих вызовов.				
			Установка кода переадресации входящих вызовов при условии, что линия занята.				
			Установка кода переадресации входящих вызовов при условии, что отсутствует ответ.				
			Установки кода, разрешающего анонимные входящие вызовы.				
			Установка кода для отмены функции «Не беспокоить».				
			Установка кода для отмены безусловной переадресации входящих вызовов.				
			Установка кода отмены переадресации входящих вызовов при условии, что линия занята.				
			Установка кода отмены переадресации входящих вызовов при условии, что отсутствует ответ.				
			Установки кода отмены разрешения анонимных входящих вызовов.				
Тип Keep Alive		Выбор типа контроля работоспособности телефона: «Отключено», «Опции SIP», «UDP».					
User Agent		Установка User Agent. По умолчанию VoIP телефон 1.0.					
Тип DTMF		Выбор типа DTMF: DTMF_RELAY, DTMF_RFC2833, DTMF_SIP_INFO.					
DTMF SIP INFO Mode		Выбор режима SIP INFO: «Send 10/11», «Send */#».					
Мелодия звонка		Выбор мелодии звонка. Телефон поддерживает 9 встроенных и 3 пользовательских мелодии для звонка.					
Включить rport		Включение/Выключение поддержки RFC3581. Через rport существует возможность особым способом реализовать SIP NAT.					
Включить PRACK		Включение/Выключение функции PRACK.					
Включить доп. Параметры Contact		Включение/Выключение дополнительных параметров связи с сервером SEM.					
Конвертировать URI		Включение/Выключение преобразования # в %23, при отправке URI.					
Звонить без регистрации		Включение/Выключение функции					
Отклонять анонимные		Включение/Выключение отклонения анонимных					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	СТВФ.431295.038 РЭ	62
Копировал:					Форма		

	вызовы	вызовов.
	<i>Включить DNS SRV</i>	<i>Включение/Выключение режима DNS просмотра в режиме _sip.udp.</i>
	<i>Включить лог пропущенных вызовов</i>	<i>Включение/Выключение протоколирования пропущенных вызовов.</i>
	<i>Список BLF</i>	<i>Установка списка BLF.</i>
	<i>Включить список BLF</i>	<i>Включение/Выключение списка BLF.</i>
	<i>BLF Server</i>	<i>Установка сервера BLF.</i>
	<i>Интервал Keep Alive</i>	<i>Установка интервала контроля работоспособности телефона.</i>
	<i>Тип сервера</i>	<i>Выбор сервера, который имеет специальный тип, зашифрован, или имеет некоторые уникальные требования.</i>
	<i>Версия протокола SIP</i>	<i>Выбор версии используемого протокола SIP: RFC3261, RFC2543.</i>
	<i>Локальный порт</i>	<i>Установка локального порта SIP-протокола.</i>
	<i>Версия анонимных вызовов</i>	<i>Выбор версии анонимных вызовов: «Нет», RFC3323, RFC3325.</i>
	<i>Keep Authentication</i>	<i>Включение/Выключение функции проверки подлинности с помощью ответа сервера на пакет запроса.</i>
	<i>Отвечать с одним кодеком</i>	<i>Включение/Выключение функции, позволяющей при поступлении входящего вызова отвечать телефону SIP-сообщением с одним кодеком, который поддерживает телефон.</i>
	<i>Авто TCP</i>	<i>Включение/Выключение автоматического режима использования TCP протокола, гарантирующего передачу сообщений объемом выше 1300 байт.</i>
	<i>Вкл. Strict Proxy</i>	<i>Включение/выключение поддержки специального SIP сервера. Когда телефон получает пакеты, отправленные с сервера, телефон будет использовать исходный IP-адрес.</i>
	<i>Включить GRUU</i>	<i>Включение/Выключение GRUU.</i>
	<i>Отображаемое имя в кавычках</i>	<i>Включение/Выключение отображения имени в кавычках.</i>
	<i>Использовать user=phone</i>	<i>Включение/Выключение функции user=phone, используемой для передачи сообщения SIP-приглашения, проверки совместимости с SIP-сервером.</i>
	<i>Click To Talk</i>	<i>Включение/Выключение функции «нажми для разговора» (необходима практическая поддержка программного обеспечения).</i>
	<i>Транспортный протокол</i>	<i>Выбор протокола передачи данных: TCP, UDP, TLS.</i>
	<i>Использовать VPN</i>	<i>Включение/Выключение использования VPN.</i>

Внешний вид блока «Глобальные настройки SIP» представлен на рисунке 2.30. Описание параметров блока представлено в таблице 2.19.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					63

СТВФ.431295.038 РЭ



Рисунок 2.30

Таблица 2.19

Название поля	Описание
Включить Strict Branch	Включение/Выключение функции Strict Branch.
Включить группы	Включение/Выключение функции резервного копирования SIP-группы. При включении функции резервирование будет доступно для каждой SIP-линии.
Повтор перерегистрации при неудаче	Установка временного интервала повторной регистрации телефона на SIP-сервере при неудаче.

2.14.3.2 Раздел «STUN»

Внешний вид раздела «STUN» представлен на рисунке 2.31.

Описание параметров блока представлено в таблице 2.20.

Simple Traversal of UDP through NATs (STUN) сервер позволяет телефону в частной сети знать тип NAT-сервера и NAT-таблицу преобразования IP-адресов и портов. Телефон может зарегистрировать себя на SIP-сервере с глобальным IP-адресом и портом, чтобы осуществлять звонки в частной сети.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
64

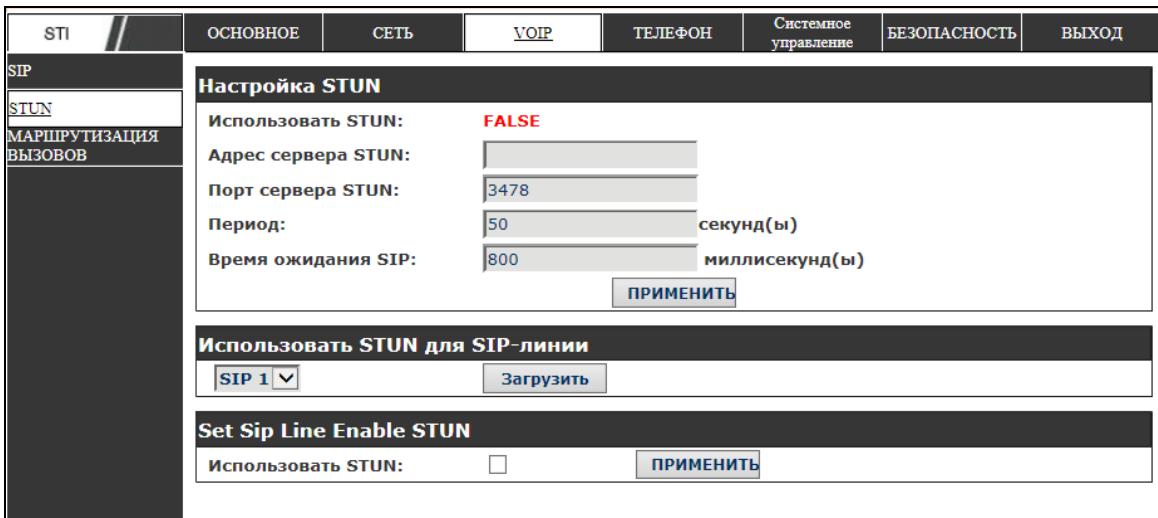


Рисунок 2.31

Таблица 2.20

Название поля	Описание
Адрес сервера STUN	Установка IP-адреса сервера STUN.
Порт сервера STUN	Установка порта сервера STUN.
Период	Установите обязательный период опроса STUN сервера.
Время ожидания SIP	Установка времени ожидания SIP

Выберите необходимую SIP-линию для использования STUN и нажмите на кнопку «Загрузить». Для активации использования STUN установите опцию «Использовать STUN» и нажмите на кнопку «Применить».

ВНИМАНИЕ: SIP STUN ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ NAT ДЛЯ SIP. ЕСЛИ В ТЕЛЕФОНЕ НАСТРОЕН IP-АДРЕС STUN СЕРВЕРА И ПОРТ (ПО УМОЛЧАНИЮ 3478) И ВКЛЮЧЕНА ОПЦИЯ «ИСПОЛЬЗОВАТЬ STUN», ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЫЧНОГО SIP-СЕРВЕРА, ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЕТЕВЫХ АДРЕСОВ.

2.14.3.3 Раздел «Маршрутизация вызовов»

Внешний вид раздела «Маршрутизация вызовов» представлен на рисунке 2.32. Описание параметров блока представлено в таблице 2.21.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	№ дубл.	Подп. и дата

Лист
65

СТВФ.431295.038 РЭ

STI	ОСНОВНОЕ	СЕТЬ	VOIP	ТЕЛЕФОН	Системное управление	БЕЗОПАСНОСТЬ	ВЫХОД																
SIP																							
STUN																							
МАРШРУТИЗАЦИЯ ВЫЗОВОВ																							
Таблица набора номера <table border="1"> <tr> <td>Номер</td> <td>Направление</td> <td>Порт</td> <td>Режим</td> <td>Дополнительное имя</td> <td>Добавить префикс</td> <td>Вырезать префикс</td> </tr> <tr> <td>207</td> <td>0.0.0.0</td> <td>5060</td> <td>SIP</td> <td>no alias</td> <td>no suffix</td> <td>0</td> </tr> </table>								Номер	Направление	Порт	Режим	Дополнительное имя	Добавить префикс	Вырезать префикс	207	0.0.0.0	5060	SIP	no alias	no suffix	0		
Номер	Направление	Порт	Режим	Дополнительное имя	Добавить префикс	Вырезать префикс																	
207	0.0.0.0	5060	SIP	no alias	no suffix	0																	
Добавить <table border="1"> <tr> <td>Номер телефона:</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Направление (опционально):</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Порт (опционально):</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Псевдоним (опционально):</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Режим вызова:</td> <td><input type="button" value="SIP"/></td> </tr> <tr> <td>Префикс (опционально):</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Удалить префикс (опционально):</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="button" value="ПРИМЕНİТЬ"/></td> </tr> </table>								Номер телефона:	<input type="text"/>	Направление (опционально):	<input type="text"/>	Порт (опционально):	<input type="text"/>	Псевдоним (опционально):	<input type="text"/>	Режим вызова:	<input type="button" value="SIP"/>	Префикс (опционально):	<input type="text"/>	Удалить префикс (опционально):	<input type="text"/>	<input type="button" value="ПРИМЕНİТЬ"/>	
Номер телефона:	<input type="text"/>																						
Направление (опционально):	<input type="text"/>																						
Порт (опционально):	<input type="text"/>																						
Псевдоним (опционально):	<input type="text"/>																						
Режим вызова:	<input type="button" value="SIP"/>																						
Префикс (опционально):	<input type="text"/>																						
Удалить префикс (опционально):	<input type="text"/>																						
<input type="button" value="ПРИМЕНİТЬ"/>																							
Опция набора номера <table border="1"> <tr> <td><input type="button" value="207"/></td> <td><input type="button" value="Удалить"/></td> <td><input type="button" value="Изменить"/></td> </tr> </table>								<input type="button" value="207"/>	<input type="button" value="Удалить"/>	<input type="button" value="Изменить"/>													
<input type="button" value="207"/>	<input type="button" value="Удалить"/>	<input type="button" value="Изменить"/>																					

Рисунок 2.32

Таблица 2.21

Название поля	Описание
Таблица набора номера	Отображение таблицы плана набора номера.
Номер телефона	Установка номера телефона, для которого осуществляется создание плана набора номера.
Направление	Установка дополнительного элемента конфигурации, позволяющего установить направление использования плана набора номера. Если необходимо, в качестве направления использования плана набора укажите IP-адрес или доменное имя. Если необходимо использовать создаваемый план набора для 2-ой SIP- линии, то необходимо ввести 255.255.255.255 или 0.0.0.2.
Порт	Установка дополнительного параметра - порт передачи данных, по умолчанию 5060 для SIP.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Псевдоним	Установка дополнительного элемента конфигурации – псевдонима. Существуют следующие типы псевдонимов: «Add xxx» - означает, что необходимо набрать xxx перед номером телефона, который уменьшит длину набора номера; «All xxx» - означает, что xxx будет заменять некоторые номера телефона; 3) «Del» - означает, что телефон будет удалять номер с указанной длиной; 4) «Rep» - означает, что телефон будет заменять номер на указанный.
Режим вызова	Выбор дополнительного элемента конфигурации – протокола передачи сигнала.
Префикс	Установка дополнительного элемента конфигурации – префикса.
Удалить префикс	Установка дополнительного элемента конфигурации – удаление префикса.

Примеры создания планов набора номера представлены в таблице 2.22.

Таблица 2.22

Пример настройки параметров		Описание
Номер телефона: <input type="text" value="9T"/> Направление (опционально): <input type="text" value="255.255.255.255"/> Порт (опционально): <input type="text"/> Псевдоним (опционально): <input type="text" value="del"/> Режим вызова: <input type="button" value="SIP ▾"/> Префикс (опционально): <input type="text"/> Удалить префикс (опционально): <input type="text" value="1"/>		Если набирать «93333», по 2-ой линии сервера SIP будет набрано «3333».

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
67

Номер телефона:	<input type="text" value="2"/>	Если набрать «2», по 1-ой линии сервера SIP будет набрано «33334444».
Направление (опционально):	<input type="text"/>	
Порт (опционально):	<input type="text"/>	
Псевдоним (опционально):	<input type="text" value="all:33334444"/>	
Режим вызова:	<input type="button" value="SIP"/>	
Префикс (опционально):	<input type="text"/>	
Удалить префикс (опционально):	<input type="text"/>	
Номер телефона:	<input type="text" value="8Т"/>	Если набрать «8309», по 1-ой линии сервера SIP будет набрано «07558309».
Направление (опционально):	<input type="text"/>	
Порт (опционально):	<input type="text"/>	
Псевдоним (опционально):	<input type="text" value="add:0755"/>	
Режим вызова:	<input type="button" value="SIP"/>	
Префикс (опционально):	<input type="text"/>	
Удалить префикс (опционально):	<input type="text"/>	
Номер телефона:	<input type="text" value="147"/>	Если набрать «147», по 1-ой линии сервера SIP будет набрано «1470011».
Направление (опционально):	<input type="text"/>	
Порт (опционально):	<input type="text"/>	
Псевдоним (опционально):	<input type="text" value="rep:0086"/>	
Режим вызова:	<input type="button" value="SIP"/>	
Префикс (опционально):	<input type="text" value="0011"/>	
Удалить префикс (опционально):	<input type="text"/>	

Для редактирования или удаления опции набора номера необходимо в раскрывающемся списке выбрать необходимый номер, план маршрутизации вызовов для которого существует, и нажать на кнопку «Изменить» или «Удалить».

2.14.4 Страница «Телефон»

2.14.4.1 Раздел «Аудио»

Внешний вид раздела «Аудио» представлен на рисунке 2.33.

Описание параметров блока представлено в таблице 2.23.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					68

СТВФ.431295.038 РЭ

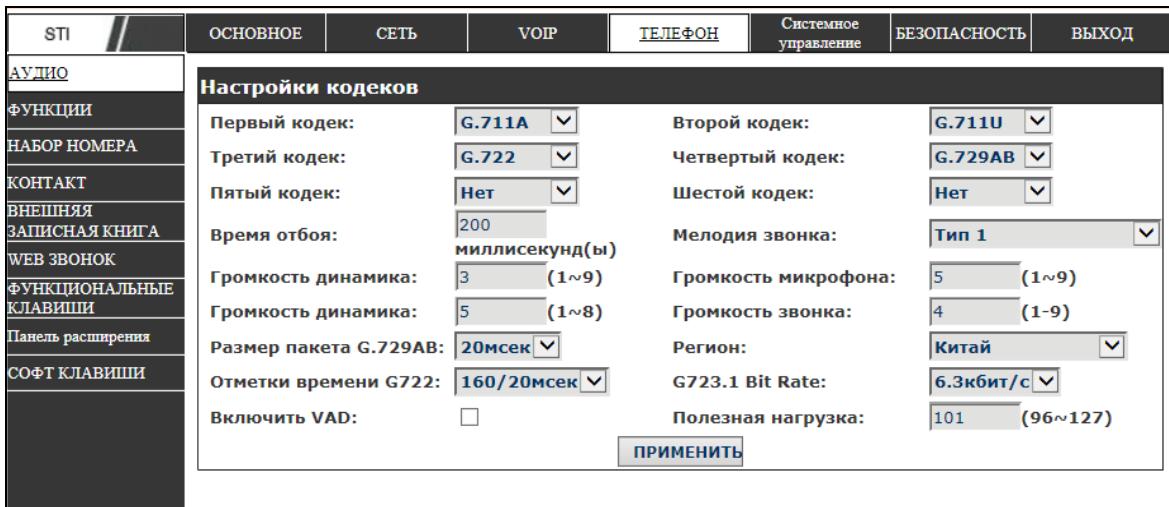


Рисунок 2.33

Таблица 2.23

Название поля	Описание
Первый кодек	Выбор кодека, используемого первым.
Второй кодек	Выбор кодека, используемого вторым.
Третий кодек	Выбор кодека, используемого третьим.
Четвертый кодек	Выбор кодека, используемого четвертым.
Пятый кодек	Выбор кодека, используемого пятым.
Шестой кодек	Выбор кодека, используемого шестым.
Время отбоя	Установка временного интервала нажатия клавиши телефонной трубки, по истечении которого фиксируется отбой вызова.
Мелодия звонка	Выбор мелодии звонка.
Громкость динамика телефонной трубки	Установка уровня громкости динамика телефонной трубки
Громкость микрофона	Установка уровня громкости микрофона
Громкость динамика	Установка уровня громкости динамика громкой связи
Громкость звонка	Установка уровня громкости звонка
Размер пакета G.726AB	Выбор размера пакета передачи данных для G.726AB.
Регион	Установка стандарта для тонового сигнала.
Отметка времени G722	Выбор интервала отметки времени для G722.
G723.1 Bit Rate	Выбор значения Bit Rate для G723.1.
Включить VAD	Включение/Выключение функции VAD. При включении VAD для G729 значение полезной нагрузки не может превышать значения 20.
Полезная нагрузка	Установка полезной нагрузки DTMF.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	№ дубл.	Подп. и дата

Лист
69

СТВФ.431295.038 РЭ

2.14.4.2 Раздел «Функции»

Внешний вид раздела «Функции» представлен на рисунке 2.34.

Описание параметров раздела представлено в таблице 2.24.

STI		ОСНОВНОЕ	СЕТЬ	VOIP	ТЕЛЕФОН	Системное управление	БЕЗОПАСНОСТЬ	ВЫХОД
Настройки дополнительных служб <hr/> <p>Не беспокоить: <input type="checkbox"/> Push XML Server: <input type="text"/></p> <p>Включить переадресацию вызова: <input checked="" type="checkbox"/> Код сообщения при DND: 480(Временно недоступен) <input type="button" value="▼"/></p> <p>Semi-Attended Transfer: <input checked="" type="checkbox"/> Код сообщения при занято: 486(Busy Here) <input type="button" value="▼"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Код сообщения при отклонении вызова: 603 <input type="button" value="▼"/></p> <p>Включить "Ожидание вызова": <input checked="" type="checkbox"/> Active URI Limit IP: <input type="text"/></p> <p>Включить "3-х конференцию": <input checked="" type="checkbox"/> Скрыть DTMF: <input type="button" value="Отключено ▾"/></p> <p>Принимать любые вызовы: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Enable Auto Handoff: <input checked="" type="checkbox"/> Завершение разговора (настройка длительности размыкания линии при завершении соединения): <input type="text"/> секунд(ы)</p> <p>Ring From Headset: <input type="checkbox"/> Включить автодозвон: <input type="checkbox"/></p> <p>Включить режим тишины: <input type="checkbox"/> Интервал автодозвона: 10 (1~180)секунд(ы)</p> <p>Запретить исходящие: <input type="checkbox"/> Количество попыток автодозвона: 10 (1~100)</p> <p>Включить интерком: <input checked="" type="checkbox"/> Точка-точка IP - префикс: <input type="text"/></p> <p>Включить интерком без микрофона: <input type="checkbox"/> Пароль для звонков: <input type="text"/></p> <p>Включить интерком в разговоре: <input checked="" type="checkbox"/> Префикс для звонков по паролю: <input type="text"/></p> <p>Включите интерком с уведомлением: <input checked="" type="checkbox"/> Длина пароля: 0 (0~31)</p> <p>Auto Headset: <input checked="" type="checkbox"/> Номер экстренной службы: 110</p> <p>Автоповтор вызова с помощью SIP: <input checked="" type="checkbox"/> Звонок в гарнитуре: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Enable Call Waiting Tone: <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="ПРИМЕНИТЬ"/></p> <hr/> Настройка событий URL <hr/> <p>Установка завершена: <input type="text"/></p> <p>Регистрация успешна: <input type="text"/></p> <p>Регистрация отключена: <input type="text"/></p> <p>Регистрация не успешна: <input type="text"/></p> <p>Трубка повешена: <input type="text"/></p> <p>Трубка снята: <input type="text"/></p> <p>Входящий вызов: <input type="text"/></p> <p>Исходящий вызов: <input type="text"/></p> <p>Вызов установлен: <input type="text"/></p> <p>Вызов прекращён: <input type="text"/></p> <p>«Не беспокоить» включено: <input type="text"/></p> <p>«Не беспокоить» выключено: <input type="text"/></p> <p>Безусловная переадресация включена: <input type="text"/></p> <p>Безусловная переадресация выключена: <input type="text"/></p> <p>Переадресация по «занято» включена: <input type="text"/></p> <p>Переадресация по «занято» выключена: <input type="text"/></p> <p>Переадресация по неответу включена: <input type="text"/></p> <p>Переадресация по неответу выключена: <input type="text"/></p> <p>Перевод вызова: <input type="text"/></p> <p>Перевод вызова без уведомления: <input type="text"/></p> <p>Перевод вызова с уведомлением: <input type="text"/></p> <p>Удержание вызова: <input type="text"/></p> <p>Возврат: <input type="text"/></p> <p>Отключение микрофона: <input type="text"/></p> <p>Включение микрофона: <input type="text"/></p> <p>Пропущенные вызовы: <input type="text"/></p> <p>IP заполнен: <input type="text"/></p> <p>Свободный к занятю: <input type="text"/></p> <p>Занято к свободный: <input type="text"/></p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="ПРИМЕНИТЬ"/></p> <hr/> Блокировка набора номеров <hr/> <p style="text-align: center;">Заблокировать <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Добавить"/> <input type="checkbox"/> <input type="button" value="Удалить"/></p>								

Рисунок 2.34

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
70

Таблица 2.24

Название поля		Описание	
<i>Не беспокоить</i>		Включение/Выключение функции «Не беспокоить».	
<i>Включить переадресацию вызовов</i>		Включение/Выключение функции переадресации вызовов.	
<i>Semi-Attended Transfer</i>		Включение/Выключение функции Semi-Attended переадресации.	
<i>Включить «Ожидание вызова»</i>		Включение/Выключение функции ожидания вызова.	
<i>Включить «3-х конференцию»</i>		Включение/Выключение функции 3-х сторонней конференц-связи.	
<i>Принимать любые вызовы</i>		Включение/Выключение возможности принимать любые вызовы.	
<i>Enable Auto Handdown</i>		Включение/Выключение возможности автоматического возврата в режим громкой связи после того как вызов будет завершен.	
<i>Ring From Headset</i>		Включение/Выключение возможности воспроизведения мелодии звонка в телефонной трубке.	
<i>Включить режим тишины</i>		Включение/Выключение возможности отключения микрофона в момент разговора.	
<i>Запретить исходящие</i>		Включение/Выключение возможности запрета исходящих вызовов с телефона.	
<i>Включить интерком</i>		Включение/Выключение возможности использовать режим Intercom.	
<i>Включить интерком без микрофона</i>		Включение/Выключение возможности использовать режим Intercom без микрофона.	
<i>Включить интерком в разговоре</i>		Включение/Выключение возможности использовать режима Intercom во время разговора.	
<i>Включить интерком с уведомлением</i>		Включение/Выключение возможности использовать режим Intercom с уведомлением.	
<i>Auto Headset</i>		Включение/Выключение режима автоматического завершения соединения при длительном простое.	
<i>Автоповтор вызова с помощью SIP</i>		Включение/Выключение возможности автоматического повторного вызова с помощью SIP.	
<i>Enable Call Waiting Tone</i>		Включение/Выключения возможности автоматического возврата в режим громкой связи при длительном простое.	
<i>Push XML Server</i>		Установка XML сервера.	
<i>Код сообщения при «Не беспокоить»</i>		Выбор кода сообщения при включенной функции «Не беспокоить»	
<i>Код сообщения при «занято»</i>		Выбор кода сообщения для случая, если линия занята.	
<i>Код сообщения при отклонении вызова</i>		Выбор кода сообщения в том случае, если вызов отклонён.	
<i>Active URL Limit IP</i>		Установка IP-адреса сервера дистанционного	

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	№ дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	---------	--------------

					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	71

СТВФ.431295.038 РЭ

	управления телефоном.
Скрыть DTMF	Включение/Выключение режима, позволяющего скрывать DTMF.
Завершение разговора (настройка длительности размыкания линии при завершении соединения)	Установка временного интервала, по истечении которого после завершения разговора будет произведено отключение линии.
Включить автодозвон	Включение/Выключение функции автоматического автодозвона.
Интервал автодозвона	Установка интервала автодозвона.
Количество попыток автодозвона	Установка количества попыток автоматического дозвона.
Точка-точка IP- префикс	Установка префикса для одноранговых IP-вызовов. Например: для набора IP-адреса 192.168.1.119 достаточно будет набрать #119.
Пароль для звонков	Включение/Выключение возможности установки пароля для звонков.
Префикс для звонков по паролю	Установка префикса для осуществления звонков.
Длина пароля	Установка длины пароля для осуществления звонков.
Номер экстренной службы	Установка номера телефона экстренной службы. Вызов экстренной службы будет доступен даже при блокировке клавиатуры.
Звонок в гарнитуре	Включение/Выключение возможности воспроизведения звонка входящего вызова в гарнитуре.

Настройки действий для отдельных событий - «Настройка событий URL» - может осуществляться посредством установки URL-адреса сервера, на котором находится соответствующая информация. Установка URL-адреса осуществляется в следующем формате: <http://InternalServer/FileName.xml>, где InternalServer – Сервер IP, FileName.xml – имя файла xml, в котором содержится описание последовательности действий.

Для блокирования набора определенных номеров в блоке «Блокировка набора номера» укажите номер или префикс необходимых номеров и нажмите кнопку «Добавить». Для установки номера допускается использовать символ «х», соответствующий одной любой цифре. Например, 4xxx – запрещает набор любого номера, начинающегося с префикса 4 и имеющего длину 4 знака.

Инв. № подл.	Подл.	Инв. №	Взам. инв. №	№ дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					72

СТВФ.431295.038 РЭ

ВНИМАНИЕ: МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА СПИСКА БЛОКИРУЕМЫХ НОМЕРОВ

10 ЗНАЧЕНИЙ.

2.14.4.3 Раздел «Набор номера»

Внешний вид раздела «Набор номера» представлен на рисунке 2.35.

Описание параметров блока представлено в таблице 2.25.

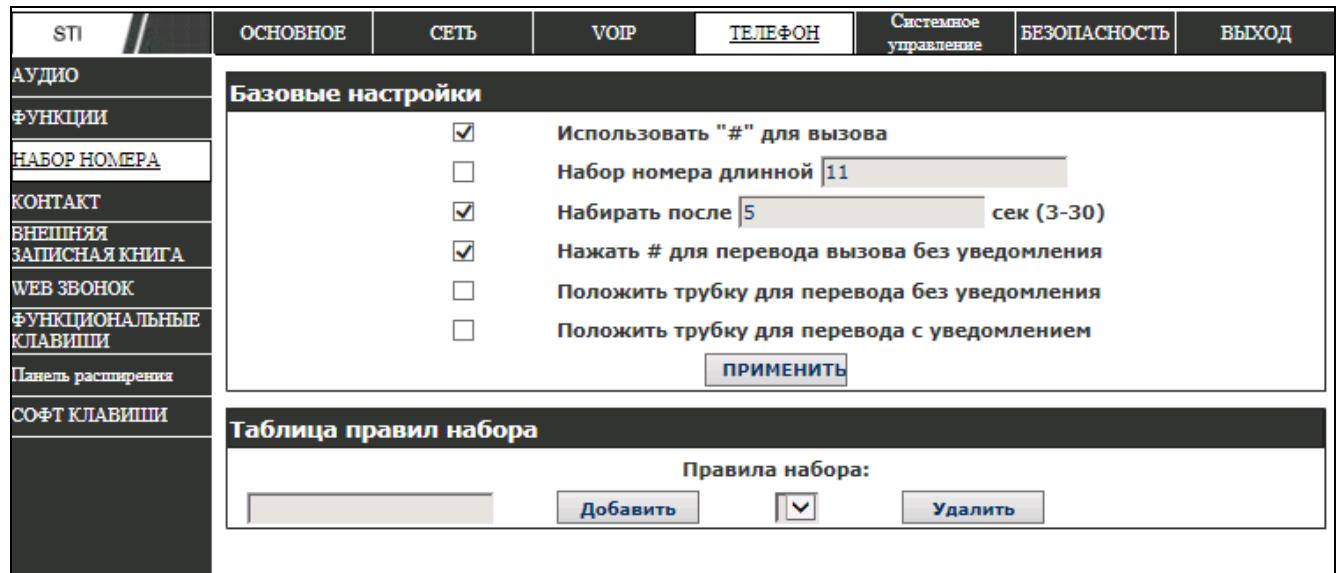


Рисунок 2.35

Таблица 2.25

Название поля	Описание
Использовать «#» для вызова	Включение/выключение возможности использовать # для вызова введенного номера.
Набор номера длиной	Установка фиксированной длины набираемого номера.
Набирать после	Установка временного интервала, по истечении которого после набора номера будет осуществляться вызов.
Нажать # для перевода вызова без уведомления	Включение/Выключение возможности перевода вызова без уведомления после нажатия #.
Положить трубку для перевода без уведомлений	Включение/Выключение возможности перевода вызова без уведомления, после того как будет положена телефонная трубка.
Положить трубку для перевода с уведомлением	Включение/Выключение возможности перевода вызова с уведомлением, после того как будет положена телефонная трубка.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.

Лист
73

СТВФ.431295.038 РЭ

Для создания правила набора номера в поле таблицы правила набора укажите необходимое правило и нажмите на кнопку «Добавить».

Для создания правила набора применяются следующие символы и обозначения:

«[]» – определяют диапазон или список диапазонов, разделенных запятыми соответствующих цифре;

«*» - определяет одну цифру;

«.» - определяет произвольный ряд цифр;

«Tp» - указывает на временной интервал, по истечении которого цифры будут набраны, параметр *n* - обязательный и может иметь значение от 0 до 9 секунд. Параметр «Tp» должен быть последними двумя символами правила набора. По умолчанию во всех планах набора установлен параметр T0.

Например:

- «[1-8]XXXX» - номер в диапазоне 1000-8999 должен быть набран немедленно;
- «9XXXXXXXXX» - девятизначный номер, начинающийся с цифры 9, должен быть набран немедленно;
- «99T4» - номер 99 должен быть набран с задержкой 4 секунды.

2.14.4.4 Раздел «Контакт»

Внешний вид раздела «Контакт» представлен на рисунке 2.36. Описание параметров блока представлено в таблице 2.26.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
74

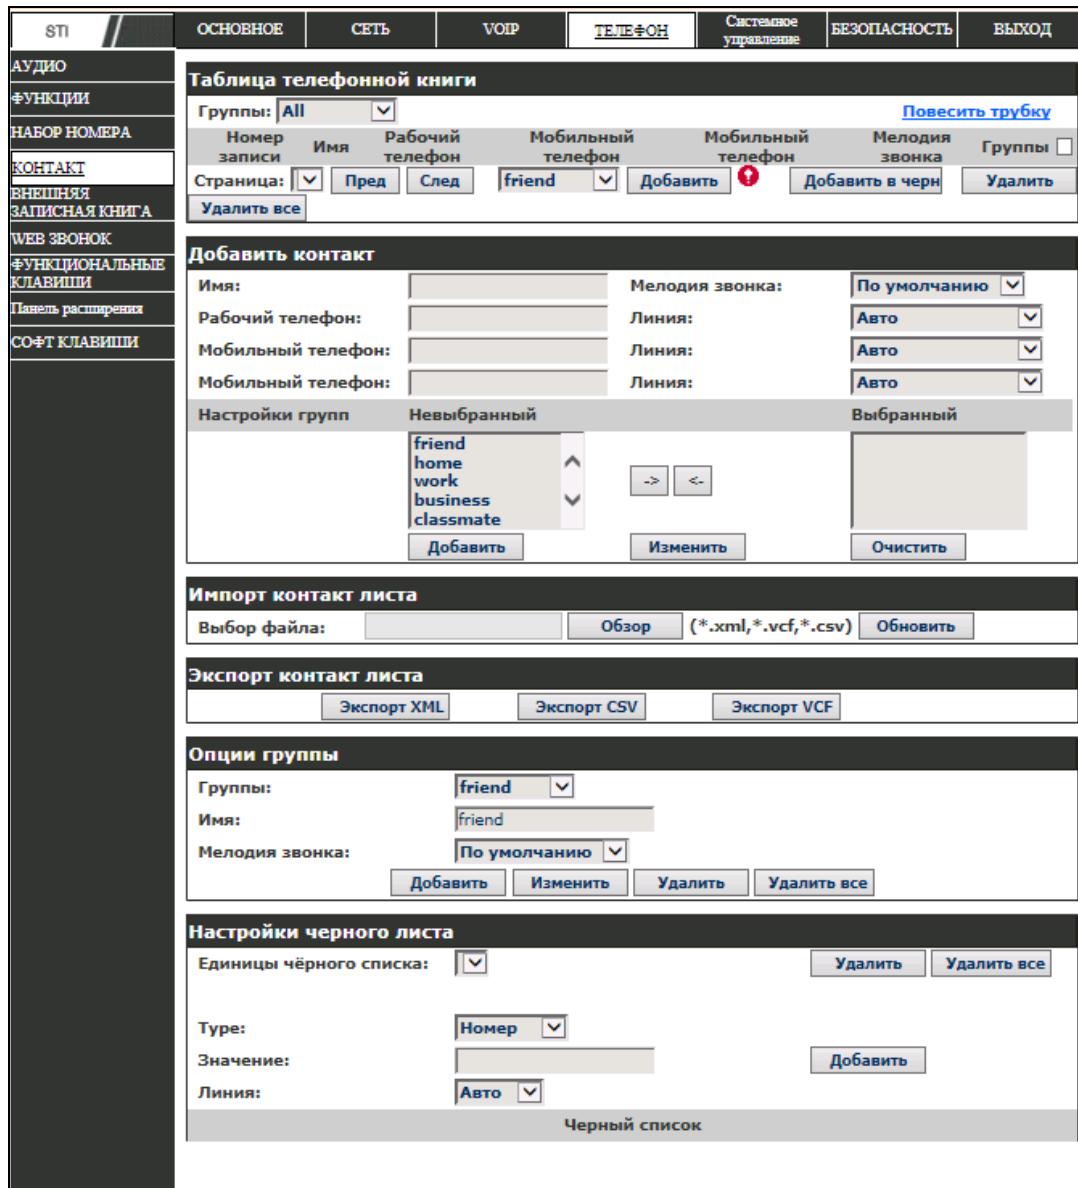


Рисунок 2.36

Таблица 2.26

Название поля		Описание	
Таблица телефонной книги		Отображение встроенной телефонной книги. Максимальный размер телефонной книги – 500 номеров. Выберите контакт или несколько контактов для добавления в группу, добавления в «черный список» или удаления. Нажмите кнопку «Удалить все», для того чтобы удалить все записи в телефонной книге.	
Добавить контакт			
Имя		Установка имени контакта в телефонной книге.	
Мелодия звонка		Выбор мелодии звонка для создаваемого контакта.	

<i>Рабочий телефон</i>	Установка номера стационарного телефона.
<i>Мобильный телефон</i>	Установка номера мобильного телефона.
<i>Другой телефон</i>	Установка другого номера мобильного телефона.
<i>Линия</i>	Выбор телефонной линии для каждого указанного номера телефона: «Авто», «SIP1», «SIP2». При выборе «Авто» вызов будет осуществляться по свободной линии.
<i>Настройка групп</i>	<p>Выбор группы, к которой будет относиться создаваемый в телефонной книге контакт. Для одного контакта может быть выбрано несколько групп. Для выбора необходимой группы переместите ее в поле «Выбранный» с помощью кнопки «→».</p> <p>Нажмите кнопку «Добавить» для создания нового контакта. Кнопка «Изменить» используется для модификации добавленного контакта, а кнопка «Очистить» для удаления всей информации о контакте.</p>
<i>Импорт контакт листа</i>	Выбор с помощью кнопки «Обзор» месторасположения импортируемого файла и загрузка контакт листа с помощью кнопки «Обновить».
<i>Экспорт контакт листа</i>	Экспорт контакт листа в один из форматов: XML, CSV, VCF.
<i>Опции группы</i>	
<i>Группы</i>	Выбор группы для редактирования.
<i>Имя</i>	Установка или редактирование имени группы.
<i>Мелодия звонка</i>	Выбор мелодии звонка для создаваемой группы.

Нажмите кнопку «Изменить» для редактирования названия выбранной группы. Для создания новой группы введите имя группы и нажмите на кнопку «Добавить». Нажмите кнопку «Удалить» для удаления выбранной группы.

В блоке «Настройки черного листа» раздела осуществляется настройка списка телефонных номеров, вызовы от которых будут блокироваться телефоном.

В поле «Тип» устанавливается тип блокирования вызова – по номеру или по задаваемому префиксу, после чего в поле «Значение» необходимо указать номер телефона или префикс блокируемых

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	№ дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
76

номеров, указать при необходимости SIP-линию и нажать на кнопку «Добавить». В префиксе телефонных номеров допускается использование символов:

- «*» - определяет одну цифру;
- «.» - определяет произвольный ряд цифр.

2.14.4.5 Раздел «Внешняя записная книга»

Внешний вид раздела «Внешняя записная книга» представлен на рисунке 2.37.

Для использования внешней телефонной книги в разделе «Настройка удаленной телефонной книги» необходимо установить адрес

XML-телефонной книги, доступ к которой необходимо получать с телефона.

Описание параметров раздела представлено в таблице 2.27.

STI	ОСНОВНОЕ	СЕТЬ	VOIP	ТЕЛЕФОН	Системное управление	БЕЗОПАСНОСТЬ	ВЫХОД
АУДИО							
ФУНКЦИИ							
НАБОР НОМЕРА							
КОНТАКТ							
<u>ВНЕШНЯЯ ЗАПИСНАЯ КНИГА</u>							
WEB звонок							
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ							
Панель расширения							
СОФТ КЛАВИШИ							

Настройки удалённой телефонной книги

Номер записи	Адресная книга	URL сервера	SIP линия	Авторизация	Логин	Пароль
1		По умолч.	Нет			
2		По умолч.	Нет			
3		По умолч.	Нет			
4		По умолч.	Нет			

ПРИМЕНить

Рисунок 2.37

Таблица 2.27

Название поля		Описание	
<i>Адресная книга</i>		Установка имени удаленной телефонной книги.	
<i>URL сервера</i>		Установка URL удаленной телефонной книги.	
<i>SIP-линия</i>		Выбор SIP-линии.	
<i>Авторизация</i>		Выбор режима авторизации.	
<i>Логин</i>		Установка имени пользователя для доступа к	

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
77

Пароль	удаленной телефонной книге. Установка пароля для доступа к удаленной телефонной книге.
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------

2.14.4.6 Раздел «Web звонок»

Внешний вид раздела «Web звонок» представлен на рисунке 2.38.

Для осуществления вызова через Web в поле «Набранный номер» укажите необходимый номер в сети и нажмите на кнопку «Набор». Для завершения разговора нажмите на кнопку «Окончание набора».

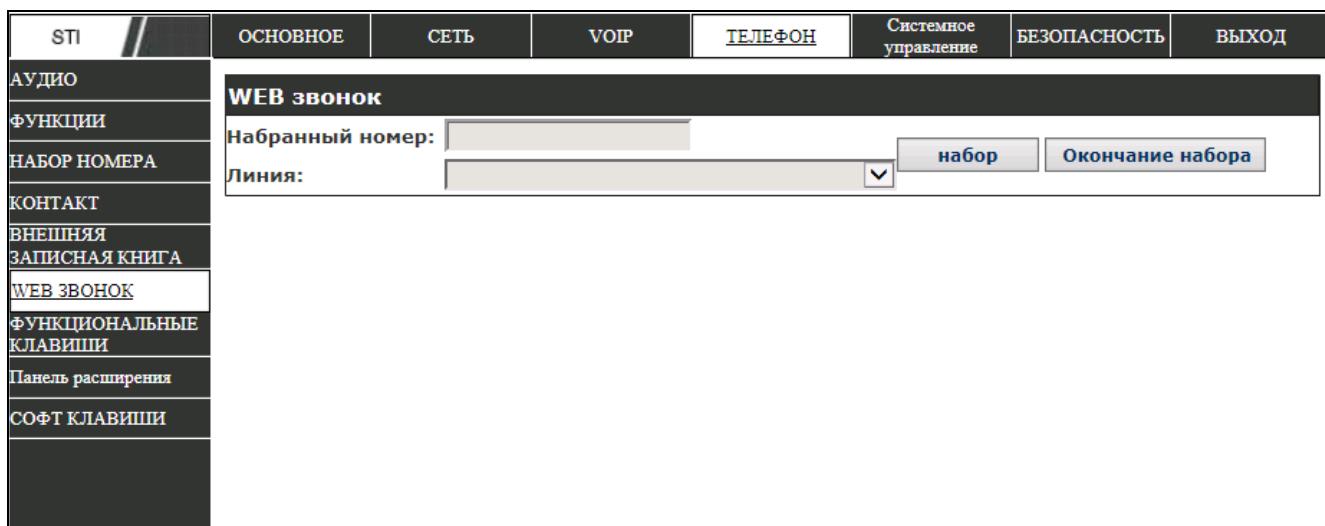


Рисунок 2.38

2.14.4.7 Раздел «Функциональные клавиши»

Внешний вид раздела «Функциональные клавиши» представлен на рисунке 2.39. Описание параметров раздела представлено в таблице 2.28.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
78

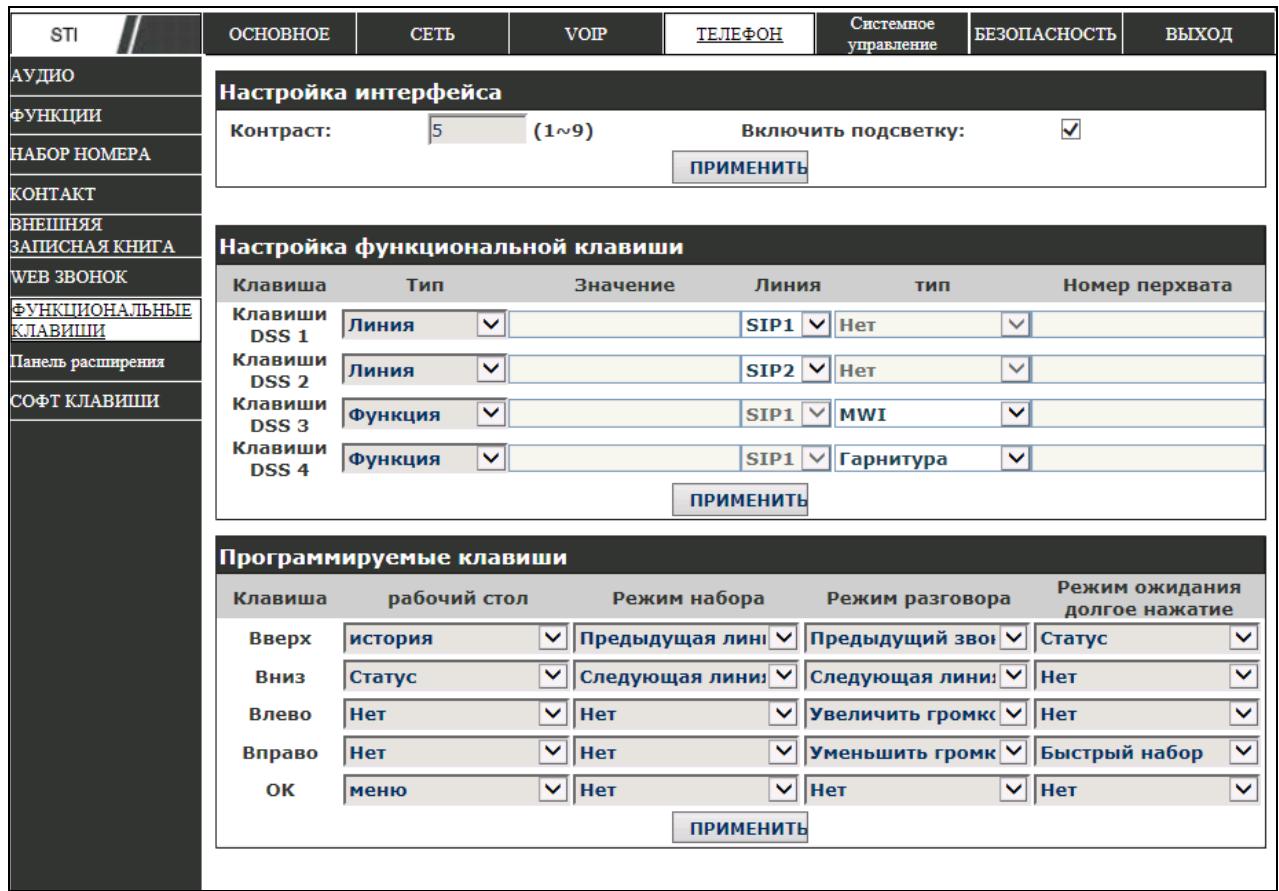


Рисунок 2.39

Таблица 2.28

Название поля	Описание
Настройка интерфейса	
Контраст	Установка значения контрастности для ЖК-дисплея телефона.
Включить подсветку	Включение/Выключение светодиодной подсветки ЖК-дисплея телефона.
Настройка функциональных клавиши	
Тип	Выбор типа функции: «Память», «Линия», «Функция», «DTMF», «URL», «BLF настройки».
Значение	Установка значения типа параметра.
Линия	Выбор SIP-линии, для которой будет применена выбранная функция.
Тип	Установка параметров функций событий клавиатуры и памяти.
Номер перехвата	Установка значения параметров для функций BLF и функций присутствия.

Для настройки программируемых клавиш: «Вверх», «Вниз», «Влево», «Направо», «OK», в раскрывающихся списках для каждого

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Лист
79

СТВФ.431295.038 РЭ

режима работы: «Рабочий стол», «Режим набора», «Режим разговора», «Режим ожидания» установите необходимую операцию.

2.14.4.8 Раздел «Панель расширения»

Внешний вид раздела «Панель расширения» представлен на рисунке 2.40. Описание параметров раздела представлено в таблице 2.29.

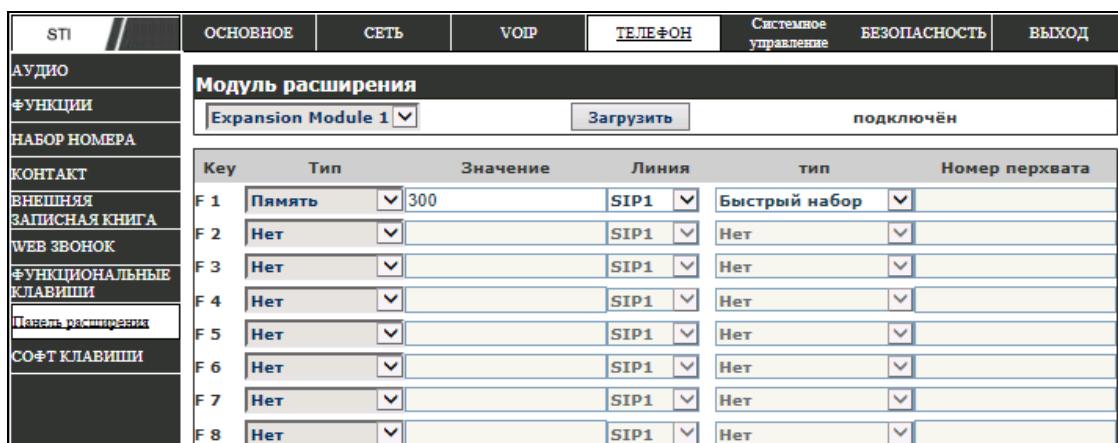


Рисунок 2.40

Таблица 2.29

Название поля	Описание
Тип	Выбор типа функции: «Память», «Линия», «Функция», «DTMF», «URL», «BLF настройки».
Значение	Установка значения типа параметра.
Линия	Выбор SIP-линии, для которой будет применена выбранная функция.
Тип	Установка параметров функций событий клавиатуры и памяти.
Номер перехвата	Установка значения параметров для функций BLF и функций присутствия.

2.14.4.9 Раздел «Софт-клавиши»

Внешний вид раздела «Софт-клавиши» представлен на рисунке 2.41.

Для настройки soft-клавиши телефона необходимо для каждого экрана меню настройки телефона, используя клавиши «→», «←», «↑», «↓» выбрать функциональные значения для каждой клавиши.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					80

СТВФ.431295.038 РЭ

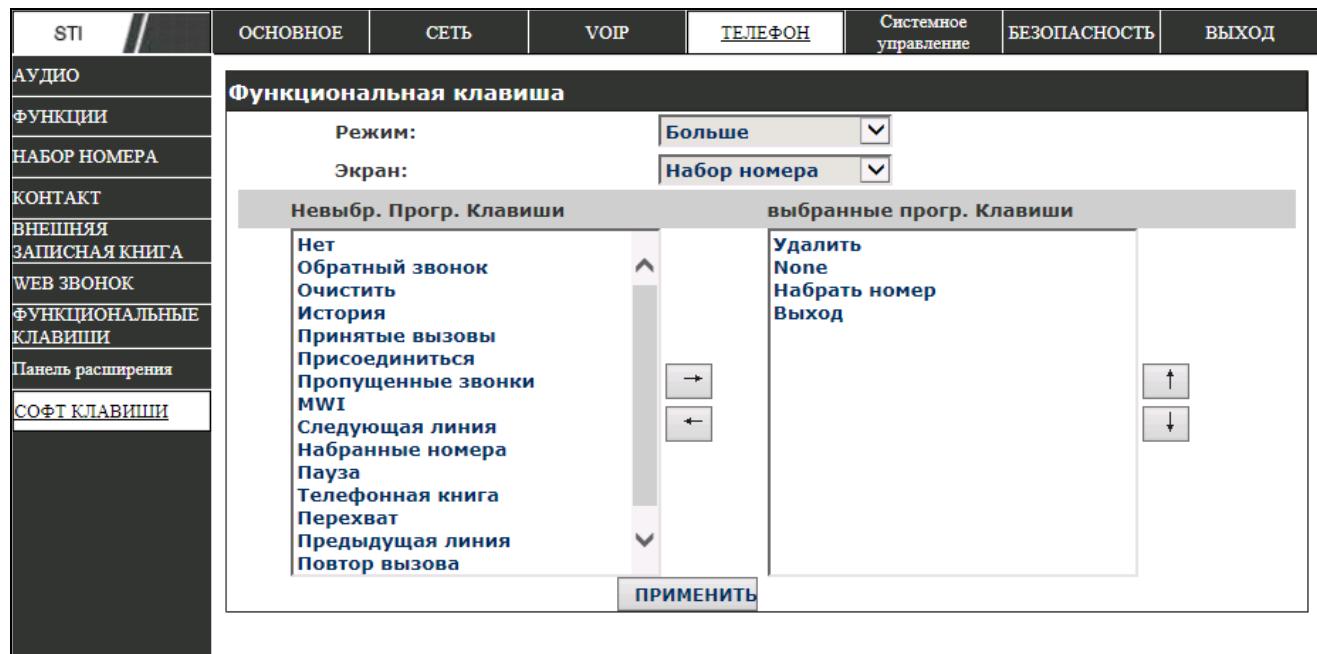


Рисунок 2.41

2.14.5 Страница «Системное управление»

2.14.5.1 Раздел «Статус»

Внешний вид раздела «Статус» представлен на рисунке 2.42.

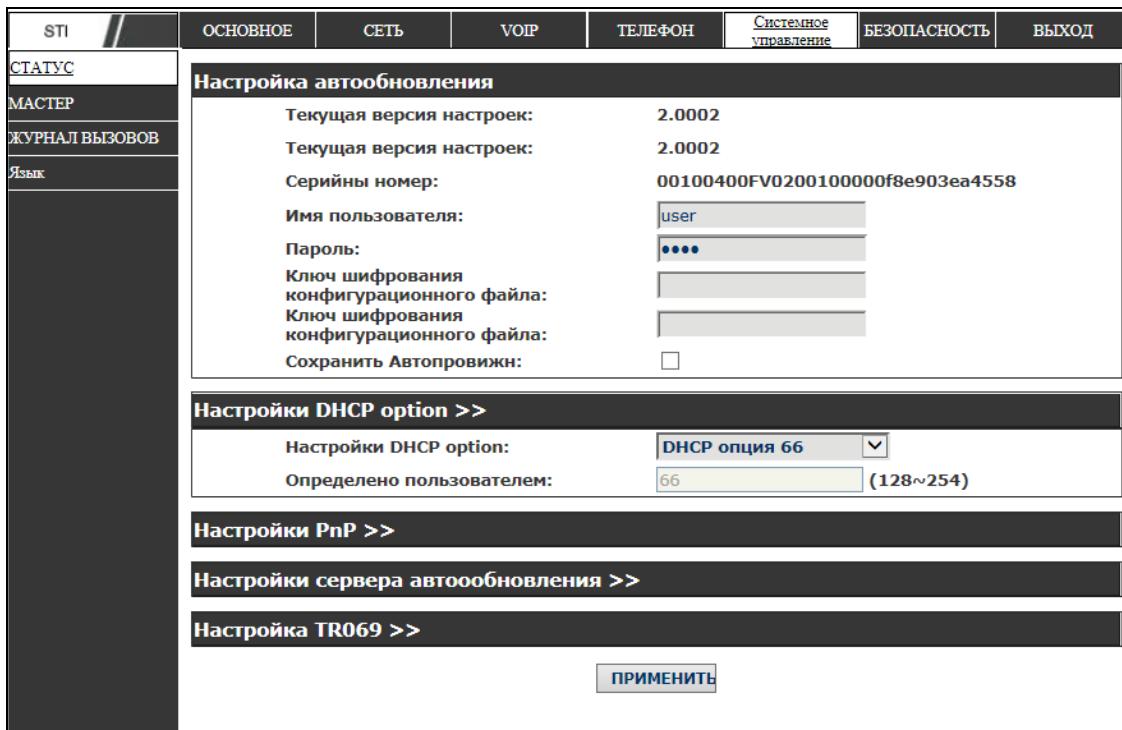


Рисунок 2.42

Инв. № подл.	Подл.	Инв. №	Взам. инв. №	Подл. и дата

Лист
81

СТВФ.431295.038 РЭ

Внешний вид блока «Настройка автообновления» представлен на рисунке 2.43, описание параметров раздела представлено в таблице 2.30.

Настройка автообновления	
Текущая версия настроек:	2.0002
Текущая версия настроек:	2.0002
Серийны номер:	00100400FV0200100000f8e903ea4558
Имя пользователя:	<input type="text" value="user"/>
Пароль:	<input type="password" value="....."/>
Ключ шифрования конфигурационного файла:	<input type="text"/>
Ключ шифрования конфигурационного файла:	<input type="text"/>
Сохранить Автопровижн:	<input type="checkbox"/>

Рисунок 2.43

Таблица 2.30

Название поля	Описание
Текущая версия настроек	Отображение номера текущей версии настроек.
Общая версия настроек	Отображение номера версии общих настроек.
Серийный номер	Отображение серийного номера оборудования.
Имя пользователя	Установка имени пользователя для FTP/HTTP/HTTPS сервера. Если имя пользователя не установлено, то система использует «anonymous».
Пароль	Установка пароля для FTP/HTTP/HTTPS сервера.
Ключ шифрования конфигурационного файла текущей версии настроек	Установка ключа шифрования для зашифрованного конфигурационного файла текущей версии настроек.
Ключ шифрования конфигурационного файла общей версии настроек	Установка ключа шифрования для зашифрованного конфигурационного файла общей версии настроек.
Сохранить Автопровижн	Включение/Выключение автосохранения имени пользователя и пароля аутентификации для HTTP/HTTPS/FTP сервера.

Внешний вид блока «Настройки DHCP option» представлен на рисунке 2.44, описание параметров раздела представлено в таблице 2.31.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	№ дубл.	Подп. и дата

Настройки DHCP option >>	
Настройки DHCP option:	DHCP опция 66
Определено пользователем:	66 (128~254)

Рисунок 2.44

Таблица 2.31

Название поля	Описание
Настройки DHCP option	Выбор значения DHCP option: «Отключено», «DHCP option 66», «DHCP option 44», «Определено пользователем».
Определено пользователем	Установка числового значения DHCP option, определенного пользователем.

Внешний вид блока «Настройки PnP» представлен на рисунке 2.45, описание параметров раздела представлено в таблице 2.32.

Настройки PnP >>	
Включить PnP:	<input checked="" type="checkbox"/>
PnP сервер:	224.0.1.75
PnP порт:	5060
PnP транспорт:	UDP
PnP интервал:	1 час

Рисунок 2.45

Таблица 2.32

Название поля	Описание
Включить PnP	Включение/Выключение режима Plug and Play. При включении режима в момент загрузки телефона происходит отправка SIP-сообщения на указанный адрес PnP сервера для запроса конфигурации.
PnP сервер	Установка IP-адреса PnP сервера.
PnP порт	Установка порта PnP сервера
PnP транспорт	Установка протокола передачи данных: UDP, TCP.
PnP интервал	Установка временного интервала запроса к серверу PnP.

Внешний вид блока «Настройки сервера автообновления» представлен на рисунке 2.46, описание параметров раздела представлено в таблице 2.33.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Настройки сервера автообновления >>	
Адрес сервера:	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Имя конфигурационного файла:	<input type="text"/>
Тип протокола:	<input type="button" value="FTP"/> <input type="button"/>
Интервал обновления:	<input type="text" value="1"/> Час
Режим обновления:	<input type="button" value="Отключено"/> <input type="button"/>

Рисунок 2.46

Таблица 2.33

Название поля	Описание
Адрес сервера	Установка IP-адреса сервера автообновления.
Имя конфигурационного файла	Установка имени конфигурационного файла.
Тип протокола	Установка типа протокола передачи данных с сервера: FTP, TFTP, HTTP, HTTPS.
Интервал обновления	Установка временного интервала обновления.
Режим обновления	Установка режима автообновления: «Отключено», «Обновить после перезагрузки», «Обновить с интервалом».

Внешний вид блока «Настройки TR069» представлен на рисунке 2.47, описание параметров раздела представлено в таблице 2.34.

Настройка TR069 >>	
Включить TR069:	<input type="checkbox"/>
Тип сервера ACS:	<input type="button" value="ОБЩЕЕ"/> <input type="button"/>
Адрес сервера ACS :	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Пользователь:	<input type="text" value="admin"/>
Пароль:	<input type="text" value="*****"/>
Автологин TR069:	<input type="checkbox"/>
Период отправки Inform:	<input type="text" value="3600"/> секунд(ы)

Рисунок 2.47

Таблица 2.34

Название поля	Описание
Включить TR069	Включение/выключение протокола управления абонентским оборудованием через глобальную сеть TR069.
Тип сервера ACS	Установка типа сервера автоконфигурации.: «Общее», «СТС».

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Лист

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
84

<i>Адрес сервера ACS</i>	Установка IP-адреса сервера автоконфигурации.
<i>Пользователь</i>	Установка имени пользователя для подключения к серверу автоконфигурации.
<i>Пароль</i>	Установка пароля для подключения к серверу автоконфигурации.
<i>Автологин TRO69</i>	Включение/Выключение функции автовахода на сервер автоконфигурации.
<i>Период отправки Inform</i>	Установка периода отправки данных для автовахода на сервер автоконфигурации.

2.14.5.2 Раздел «Системный журнал»

Внешний вид раздела «Системный журнал» представлен на рисунке 2.48. Описание параметров раздела представлено в таблице 2.35.

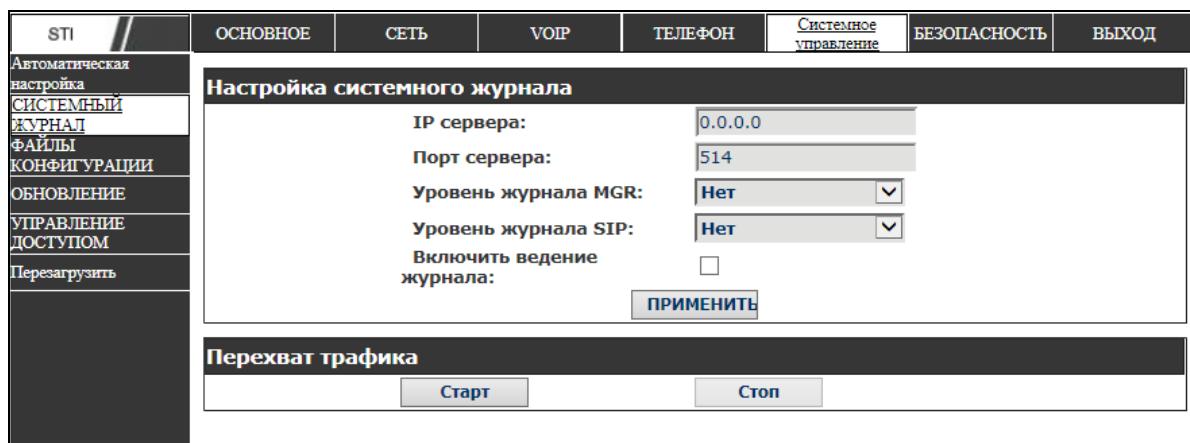


Рисунок 2.48

Таблица 2.35

Название поля	Описание
<i>IP-адрес сервера</i>	Установка IP-адреса сервера, осуществляющего ведение системного журнала.
<i>Порт сервера</i>	Установка порта сервера, осуществляющего ведение системного журнала.
<i>Уровень журнала MGR</i>	Установка уровня для журнала MGR: «Нет», «Уведомление», «Критический», «Ошибка», «Предупреждение», «Примечание», «Информация», «Отладка».

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
85

Название поля	Описание
Уровень журнала SIP	Установка уровня для журнала SIP: «Нет», «Уведомление», «Критический», «Ошибка», «Предупреждение», «Примечание», «Информация», «Отладка».
Включить ведение журнала	Включение/Выключение ведения системного журнала.

Нажмите кнопку «Пуск» для того, чтобы осуществить перехват пакетов потока данных. Нажмите кнопку «Стоп» для того, чтобы завершить перехват пакетов данных.

2.14.5.3 Раздел «Файлы конфигурации»

Внешний вид раздела «Файлы конфигурации» представлен на рисунке 2.49. Описание параметров раздела представлено в таблице 2.36.

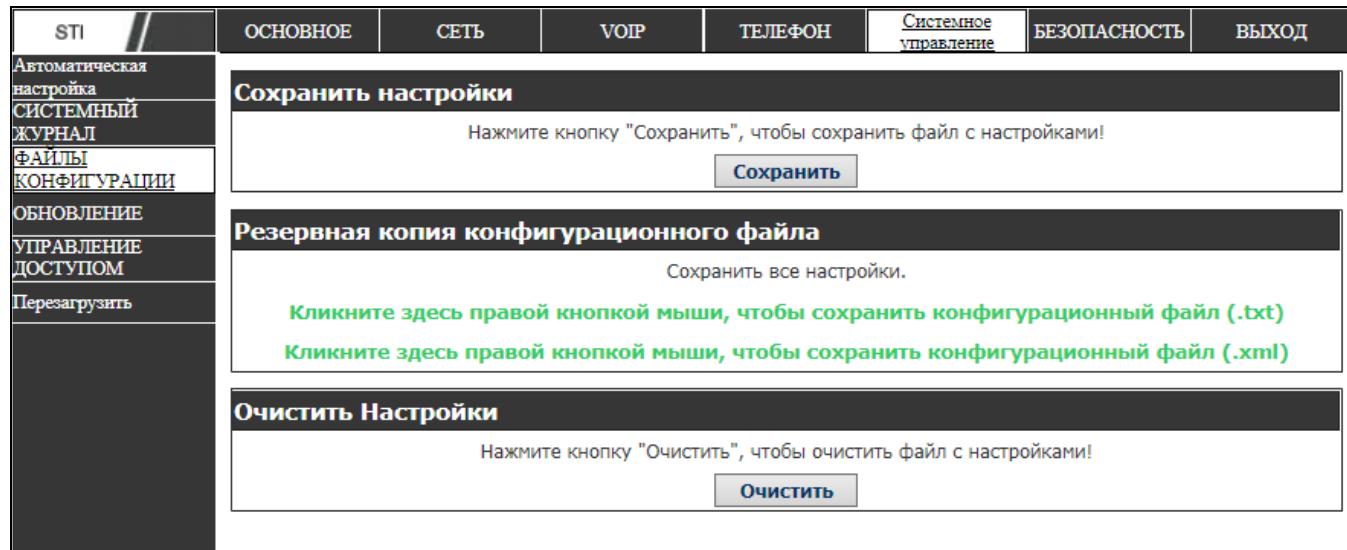


Рисунок 2.49

Таблица 2.36

Название поля	Описание
Сохранить настройки	Нажмите на кнопку «Сохранить», чтобы сохранить настройки устройства в файл.
Резервная копия конфигурационного файла	Сохраните конфигурационный файл настроек устройства в формате .txt или .xml.
Очистить настройки	Нажмите на кнопке «Очистить» для того,

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
86

	чтобы очистить файл настройки устройства.
--	-------------------------------------------

2.14.5.4 Раздел «Обновление»

Внешний вид раздела «Обновление» представлен на рисунке 2.50.

Описание параметров раздела представлено в таблице 2.37.

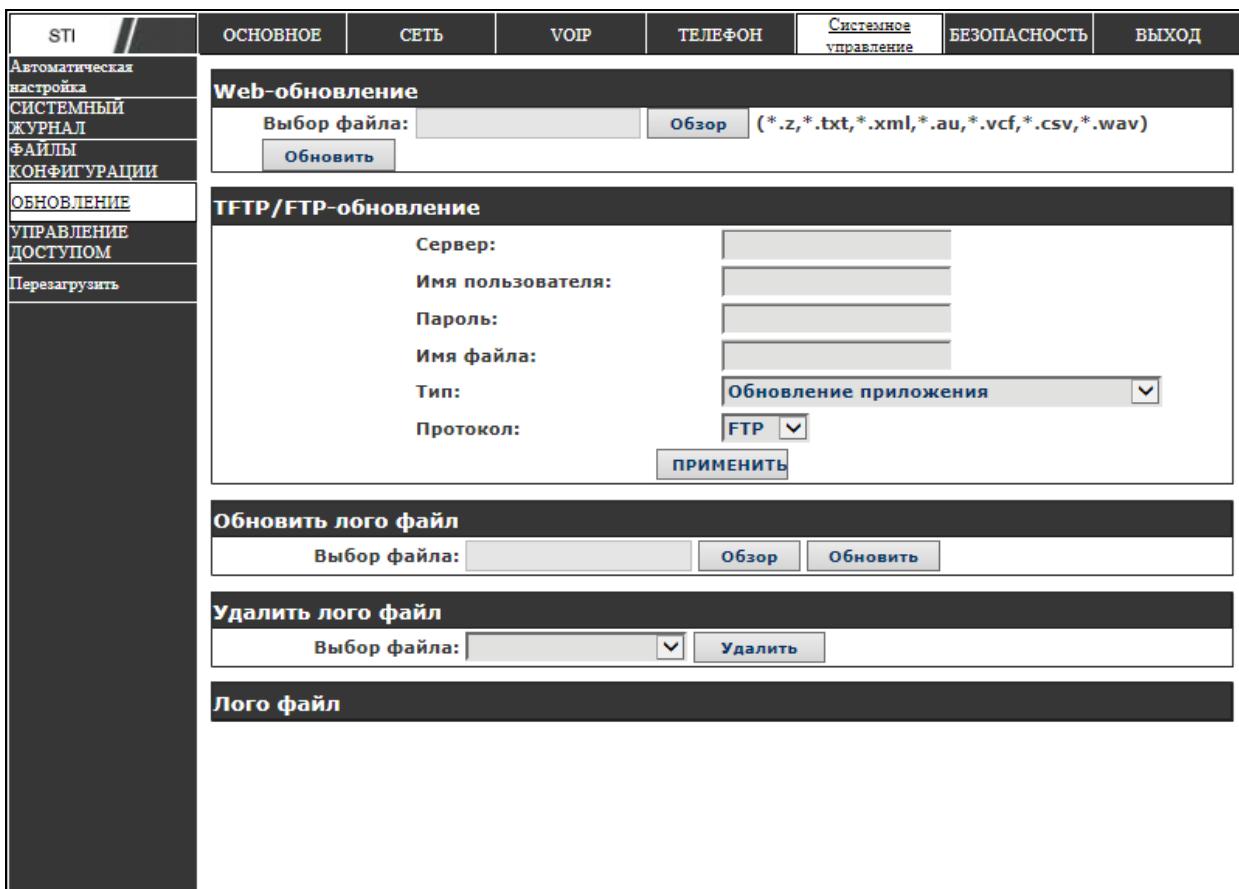


Рисунок 2.50

Таблица 2.37

Название поля	Описание
Web-обновление	Выбор месторасположения файла обновления. Выбрав необходимый файл с помощью кнопки «Обзор», нажмите на кнопку «Обновить».
TFTP/FTP - обновление	
Сервер	Установка IP-адреса сервера обновления.
Имя пользователя	Установка имени пользователя для подключения к серверу обновления.
Пароль	Установка пароля для подключения к серверу

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Название поля	Описание
	обновления.
Имя файла	Установка имени файла обновления.
Тип	Установка типа обновления: «Обновление приложения», «Экспорт конфигурации», «Импорт конфигурации», «Экспорт записной книги», «Импорт записной книги».
Протокол	Установка протокола передачи данных: <i>FTP</i> , <i>TFTP</i> .
Обновить лого-файл	Выбор месторасположения файла логотипа. Выбрав необходимый файл с помощью кнопки «Обзор», нажмите на кнопку «Обновить».
Удалить лого-файл	Выбор файла логотипа, который необходимо удалить. В раскрывающемся списке выберите необходимый файл и нажмите на кнопку «Удалить».

2.14.5.5 Раздел «Управление доступом»

Внешний вид раздела «Управление доступом» представлен на рисунке 2.51. Описание параметров раздела представлено в таблице 2.38.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
88

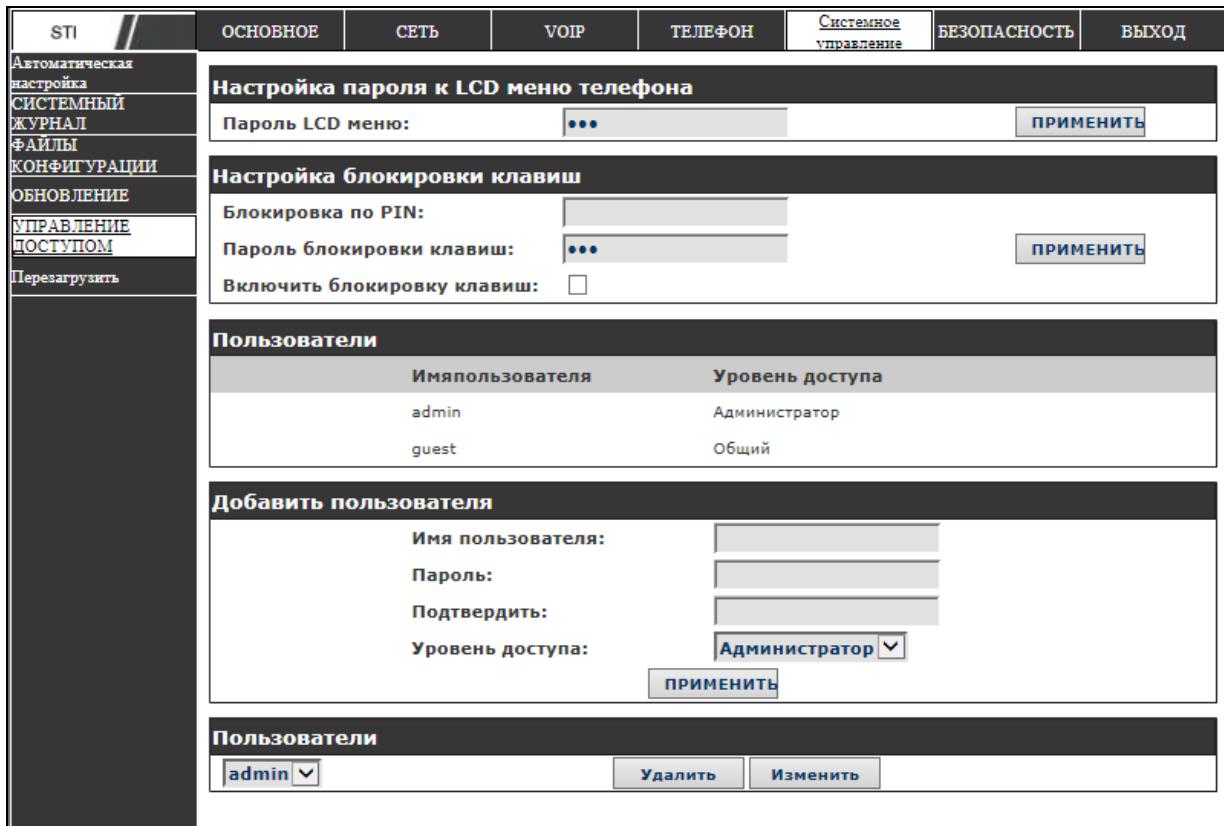


Рисунок 2.51

Таблица 2.38

Название поля		Описание
<i>Настройка пароля к LCD меню телефона</i>		Установка пароля для входа в меню настроек телефона по клавиатуре. Пароль числовой.
<i>Блокировка по PIN</i>		Установка PIN-кода для блокировки клавиш.
<i>Пароль блокировки клавиш</i>		Установка числового пароля для блокировки клавиатуры телефона.
<i>Включить блокировку клавиатуры</i>		Включение/Выключение блокировки клавиатуры телефона.
<i>Пользователи</i>		Отображение имен пользователей телефона и их уровня доступа.
Добавить пользователя		
<i>Имя пользователя</i>		Установка имени пользователя телефона.
<i>Пароль</i>		Установка пароля пользователя телефона.
<i>Подтвердить</i>		Подтверждение пароля пользователя телефона.
<i>Уровень доступа</i>		Установка уровня доступа пользователя к телефону: «Администратор», «Общий».

Для удаления пользователя выберите его имя в раскрывающемся списке и нажмите кнопку «Удалить».

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	№ дубл.	Подп. и дата

2.14.5.6 Раздел «Перезагрузить»

Внешний вид раздела «Перезагрузить» представлен на рисунке 2.52.

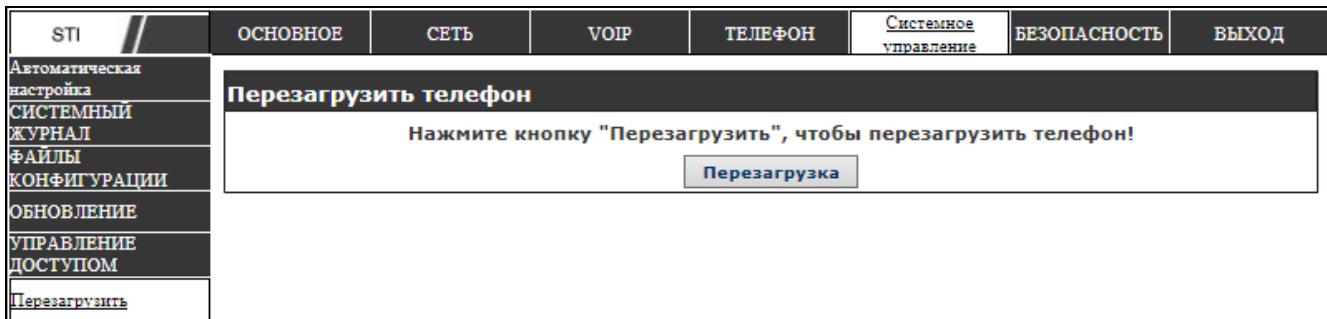


Рисунок 2.52

Для перезагрузки телефона нажмите кнопку «Перезагрузить», дождитесь окончания процесса перезагрузки.

2.14.6 Страница «Безопасность»

2.14.6.1 Раздел «Web фильтр»

Внешний вид раздела «Web фильтр» представлен на рисунке 2.53, описание параметров раздела представлено в таблице 2.39.

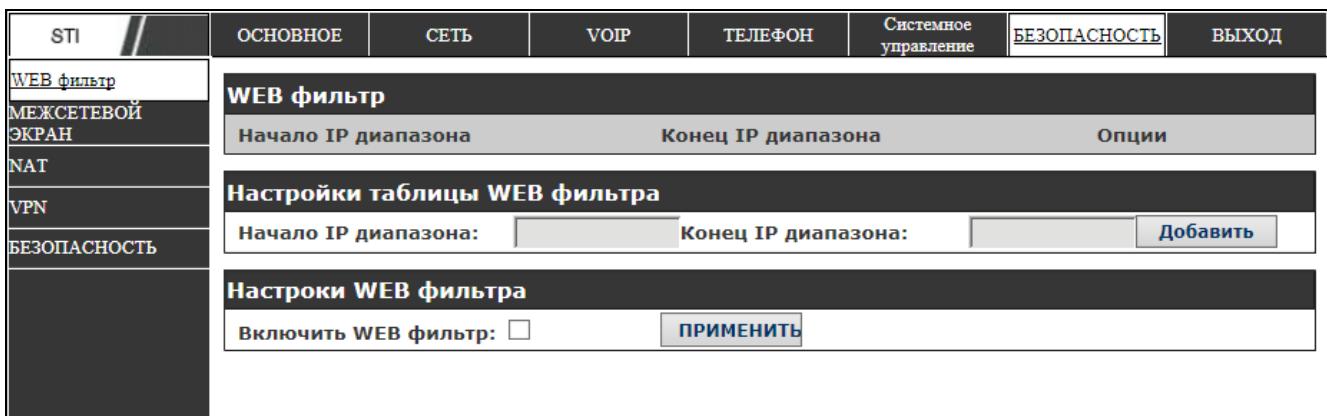


Рисунок 2.53

Таблица 2.39

Название поля	Описание
WEB фильтр	Отображение таблицы WEB фильтра
Начало IP-диапазона	Настройка таблицы WEB фильтра
	Установка IP-адреса начала диапазона WEB

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Подл. и дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
90

	фильтра.
Конец IP-диапазона	Установка IP-адреса конца диапазона WEB фильтра.
Включить WEB фильтр	Включение/выключение WEB фильтра.

ВНИМАНИЕ: НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ IP-АДРЕС КОМПЬЮТЕРА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДИАПАЗОНА WEB-ФИЛЬТРА, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВОЙТИ В WEB-ИНТЕРФЕЙС КОНФИГУРИРОВАНИЯ ТЕЛЕФОНА

2.14.6.2 Раздел «Межсетевой экран»

Внешний вид раздела «Межсетевой экран» представлен на рисунке 2.54, описание параметров раздела представлено в таблице 2.40.

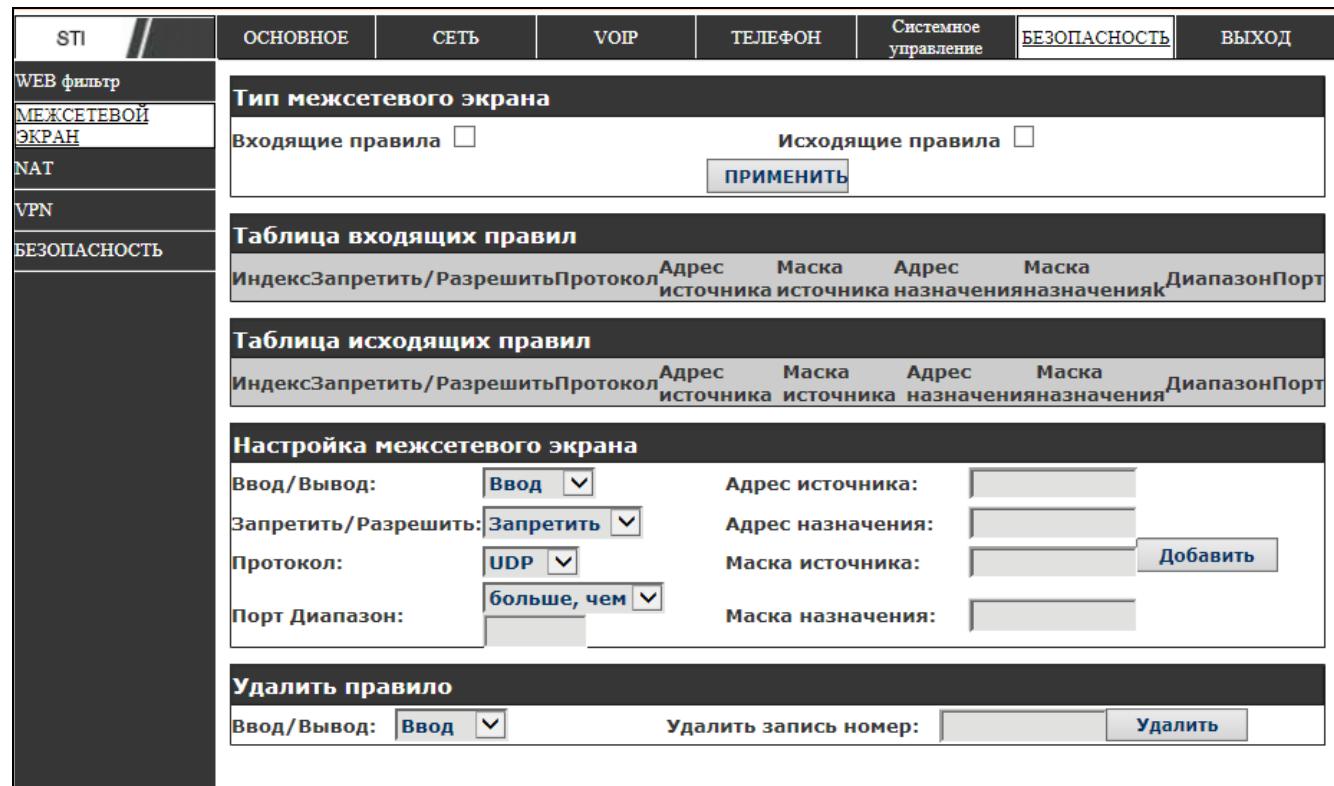


Рисунок 2.54

Таблица 2.40

Название поля	Описание
Тип межсетевого экрана	
Входящие правила	Включение/Выключение входящих правил.
Исходящие правила	Включение/Выключение исходящих правил.
Таблица входящих правил	
Таблица исходящих правил	

Инв. № подл.	Подл.	Инв. № подл.	Подл.	Инв. № подл.	Подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					91

СТВФ.431295.038 РЭ

Название поля	Описание
Настройка межсетевого экрана	
Ввод/Выход	Выбор для текущего, добавляемого правила: правило ввода или правило вывода.
Запретить/Разрешить	Выбор для текущего, добавляемого правила: запретить или разрешить.
Протокол	Установка типа фильтра протокола: TCP, UDP, ICMP, или IP-адрес.
Порт диапазона	Установка фильтра диапазонов портов.
Адрес источника	Установка адреса источника. Это может быть IP-адрес, сетевой адрес, полный адрес 0.0.0.0, сетевой адрес формата *.*.*.0.
Адрес назначения	Установка адреса назначения. Это может быть IP-адрес, сетевой адрес, полный адрес 0.0.0.0, сетевой адрес формата *.*.*.0.
Маска источника	Установка маски подсети источника.
Маска назначения	Установка маски подсети назначения.
Удалить правило	
Ввод/Выход	Выбор входящего или исходящего правила для удаления.
Удалить запись номер	Установка номера правила для удаления.

2.14.6.3 Раздел «NAT»

Внешний вид раздела «NAT» представлен на рисунке 2.55, описание параметров раздела представлено в таблице 2.41.

The screenshot shows the NAT configuration interface. On the left is a vertical sidebar with menu items: STI, WEB фильтр, МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН, NAT, VPN, and БЕЗОПАСНОСТЬ. The main area has several tabs at the top: ОСНОВНОЕ, СЕТЬ, VOIP, ТЕЛЕФОН, Системное управление, БЕЗОПАСНОСТЬ, and ВЫХОД. The current tab is БЕЗОПАСНОСТЬ. The interface includes the following sections:

- Настройка ALG:** Contains checkboxes for IPSec ALG, FTP ALG, and PPTP ALG, with a "ПРИМЕНИТЬ" (Apply) button below them.
- Таблица NAT:** Displays two rows of NAT rules. Each row has columns for Internal IP, Internal TCP port, and External TCP port.
- Опции таблицы NAT:** Includes fields for Type of transmission (TCP selected), External port (empty field), Internal IP (empty field), Internal port (empty field), and buttons for Add and Delete. It also features a "Настройка DMZ" (DMZ Configuration) button.

Рисунок 2.55

СТВФ.431295.038 РЭ

Таблица 2.41

Название поля	Описание
IPSec ALG	Включение/выключение технологии шифрования IPSec ALG. По умолчанию выключено.
FTP-ALG	FTP – служба, выполняющая преобразование интранет IP-адресов в экстранет IP-адреса. По умолчанию включено.
PPTP ALG	Включение/выключение протокола PPTP ALG.
Таблица NAT	Отображение таблицы NAT TCP.
Опции таблицы NAT	
Тип передачи	Выбор типа протокола NAT отображения: TCP или UDP.
Внутренний IP	Установка IP-адреса LAN порта для NAT преобразования.
Внешний порт	Установка LAN порта для NAT преобразования.
Внутренний порт	Установка WAN порта для NAT преобразования.

После установки необходимых параметров нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить новую таблицу преобразования. Нажмите кнопку «Удалить», чтобы удалить выбранную таблицу преобразования.

2.14.6.4 Раздел «VPN»

Внешний вид раздела «VPN» представлен на рисунке 2.56, описание параметров раздела представлено в таблице 2.42.

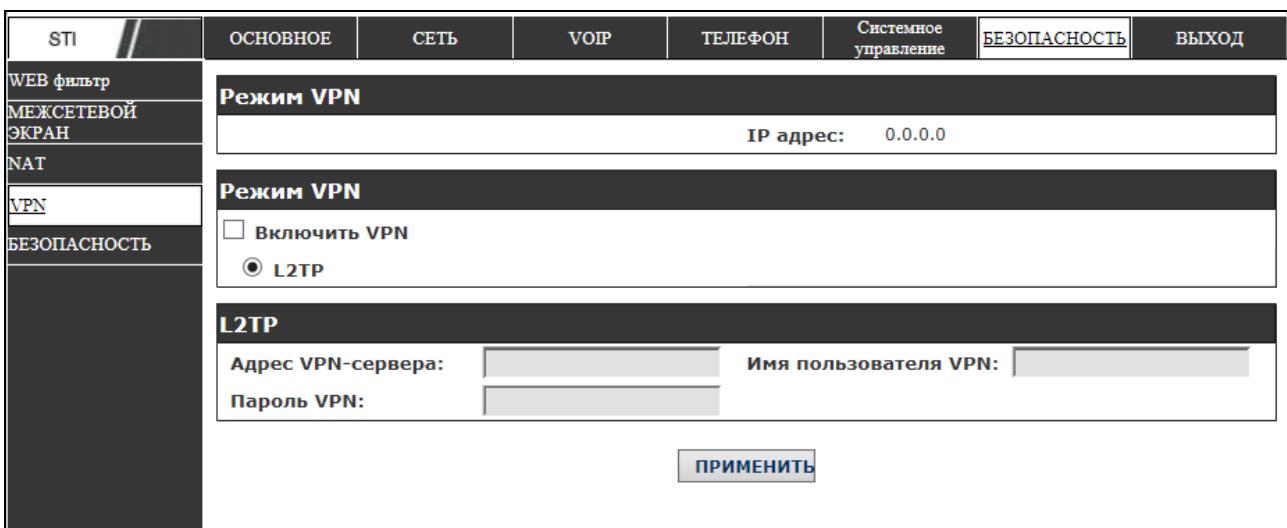


Рисунок 2.56

Таблица 2.42

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
93

Название поля	Описание
Режим VPN	Отображение текущего VPN IP-адреса.
Включить VPN	Включение/выключение VPN.
	L2TP
Адрес VPN-сервера	Установите IP-адрес сервера VPN L2TP.
Имя пользователя VPN	Установите имя пользователя для доступа к серверу VPN L2TP.
Пароль VPN	Установите пароль к серверу VPN L2TP.

2.14.6.5 Раздел «Безопасность»

Внешний вид раздела «Безопасность» представлен на рисунке 2.57, описание параметров раздела представлено в таблице 2.43.

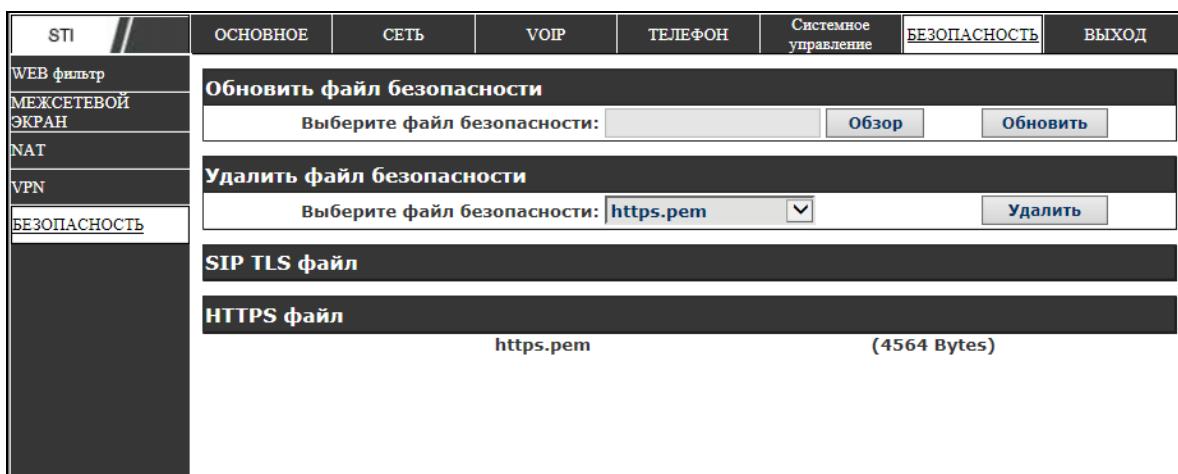


Рисунок 2.57

Таблица 2.43

Название поля	Описание
Обновить файл безопасности	
Выберите файл безопасности	Используя кнопку «Обзор», выберите файл безопасности, затем нажмите кнопку «Обновить».
Удалить файл безопасности	
Выберите файл безопасности	Выберите файл безопасности, который необходимо удалить, затем нажмите кнопку «Удалить».
SIP TLS файл	Отображение файла сертификата аутентификации SIP TLS.
HTTPS файл	Отображение файла сертификата аутентификации HTTPS.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2.14.7 Страница «Выход»

Внешний вид страницы «Выход» представлен на рисунке 2.58. Для выхода из Web-интерфейса конфигурирования IP-телефона нажмите на кнопку «ВЫХОД».

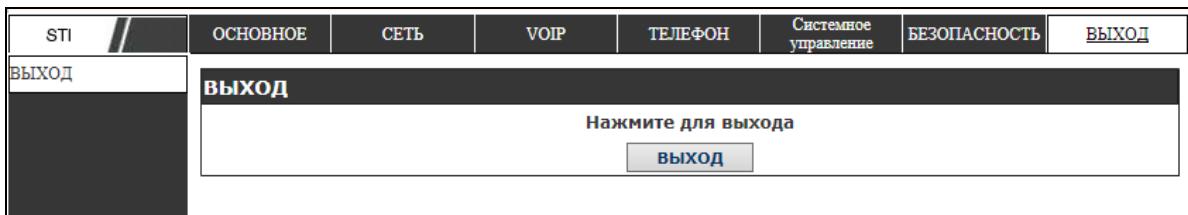


Рисунок 2.58

2.15 Действия в экстремальных условиях

При появлении задымления в изделии или появлении открытого пламени необходимо, в первую очередь, отключить электропитание изделия. Незамедлительно сообщить о происшествии в пожарную охрану или ответственному лицу по пожарной безопасности. Начать тушение. Тушение необходимо производить в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности организации, руководствуясь правилами тушения пожаров на электроустановках до 1000 В.

При приближении фронта грозы и в грозу никакие работы с изделием на месте его эксплуатации производиться не должны.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
95

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

Настоящий раздел определяет виды, периодичность и последовательность выполнения операций, а также методику выполнения технического обслуживания изделия.

К обслуживанию изделия допускаются лица, прошедшие предварительную подготовку и обучение, знающие принцип действия и устройство изделия, правила техники безопасности и имеющие квалификационную группу по технике безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В (группа 2).

Обслуживающему персоналу для обеспечения надежной и безаварийной работы изделия необходимо следить за техническим состоянием изделия и своевременно проводить техническое обслуживание.

Обслуживающий персонал должен уметь практически оказать первую помощь при поражении электрическим током и получении травм.

При обнаружении нарушения настоящих правил или неисправностей, представляющих опасность для людей, обслуживающий персонал обязан немедленно доложить непосредственному начальнику о неисправности и принятых мерах.

В основу технического обслуживания положена планово-предупредительная система, основанная на обязательном проведении всех работ по техническому обслуживанию изделия при его эксплуатации.

Высокое качество технического обслуживания и сокращение сроков его проведения могут быть достигнуты за счет тщательной предварительной подготовки, которая включает:

Инв. № подп.	Подп. и дата
Взам. инв. №	№ дубл. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
96

- изучение методики выполнения операций по техническому обслуживанию;
- приобретение практических навыков по правильному и быстрому выполнению операций по техническому обслуживанию;
- привитие практических навыков пользования средствами измерений, инструментом и принадлежностями.

Техническое обслуживание должно обеспечить:

- постоянную техническую исправность и готовность изделия к использованию;
- устранение причин, вызывающих преждевременный износ, неисправности и поломку деталей, узлов и механизмов;
- максимальное продление межремонтных сроков;
- безопасность работы.

Категорически запрещается нарушать периодичность, сокращать объем работ по техническому обслуживанию, предусмотренный настоящим Руководством.

При техническом обслуживании и устранении неисправностей запрещается изменять состав и конструкцию изделия.

После проведения технического обслуживания следует сделать записи в паспорте изделия.

3.2 Меры безопасности

Во избежание несчастных случаев необходимо строго соблюдать требования техники безопасности, изложенные в настоящем Руководстве.

Выполнение правил техники безопасности является обязательным во всех случаях, при этом срочность работы и другие причины не могут считаться основанием для их нарушения.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
97

Категорически запрещается:

- включать изделие при поврежденной изоляции соединительных кабелей;
- при включенном изделии производить электромонтажные работы непосредственно на токоведущих частях;
- снимать разъемы электропитания во включенном состоянии;
- производить какие-либо изменения в схемах блокировок и защиты изделия;
- загромождать рабочее место посторонними предметами.

Перед началом обслуживания и ремонта изделия необходимо:

- отключить электропитание изделия.

Для предотвращения поражения электрическим током обслуживающий персонал должен периодически инструктироваться об опасности поражения электрическим током и мерах оказания первой медицинской помощи при одновременном практическом обучении приемам освобождения от тока и способам проведения искусственной вентиляции легких.

При поражении электрическим током спасение пострадавшего в большинстве случаев зависит от того, насколько быстро он освобожден от действия тока, и как быстро оказана первая помощь. При несчастных случаях надо действовать быстро и решительно, немедленно освободить пострадавшего от источника поражения и оказать ему первую помощь. Для освобождения пострадавшего от действия тока необходимо выключить изделие. Если изделие быстро выключить невозможно, необходимо принять меры для освобождения пострадавшего от токоведущих частей изделия. Для этого необходимо воспользоваться сухой материей (или каким-либо другим непроводящим материалом). Нельзя освобождать пострадавшего непосредственно

Инв. № подп.	Подп.	и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
98

руками, так как прикосновение к человеку, находящемуся под напряжением, опасно для жизни обоих.

Меры первой помощи зависят от степени нанесенной тяжести повреждений пострадавшему.

Если пострадавший находится в сознании, но до этого был в бессознательном состоянии или длительное время находился под током, ему необходимо обеспечить полный покой и немедленно вызвать врача или доставить его в медпункт.

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но его дыхание нормальное, то необходимо обеспечить доступ свежего воздуха к пострадавшему, удобно уложить его и расстегнуть на нем одежду. Для приведения пострадавшего в сознание необходимо поднести к органам дыхания нашатырный спирт или обрызгать лицо холодной водой. Для оказания дальнейшей помощи необходимо вызвать врача.

Если пострадавший не дышит или дышит судорожно, то ему необходимо непрерывно проводить искусственную вентиляцию легких до прибытия врача.

Для обеспечения противопожарной безопасности необходимо:

- не допускать наличия легковоспламеняющихся материалов и веществ вблизи токоведущих деталей и вентиляционных отверстий изделия;
- следить за состоянием кабелей изделия;
- пользоваться только углекислотными огнетушителями;
- регулярно производить инструктаж обслуживающего персонала по правилам пожарной безопасности.

Контакты, разъемы, зажимы электрооборудования и изоляция электрических цепей должны быть в исправном состоянии и не вызывать перегрева или искрения, для чего необходимо визуально

Инв. № подп.	Подп.	и дата	Взам. инв. №	№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
99

проверять состояние электрических кабелей на отсутствие повреждений и целостность изоляции.

При монтаже и настройке изделия необходимо соблюдать следующие правила:

а) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. – М.: Изд-во НЦЭНАС, 2001;

б) Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. – М.: ЗАО "Энергосервис", 2002;

в) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении правил...».

3.3 Виды и периодичность технического обслуживания

Для изделия установлены следующие виды технического обслуживания:

- Контрольный осмотр;
- Техническое обслуживание (ТО).

Контрольный осмотр проводится специалистом перед включением изделия внешним осмотром в соответствии с методикой 3.3.2 настоящего Руководства.

Техническое обслуживание предназначено для поддержания изделия в исправном состоянии. Техническое обслуживание проводится два раза в год, с периодичностью 6 месяцев. Техническое обслуживание проводится специалистом в соответствии с методикой 3.3.3 настоящего Руководства

Контрольный осмотр выполняет эксплуатирующая организация. Техническое обслуживание выполняет ООО «Стилсофт» или эксплуатирующая организация при условии подготовленности ее сотрудников, прошедших обучение на предприятии-изготовителе и

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
100

имеющих авторизацию предприятия-изготовителя на выполнение данных видов работ.

3.3.1 Подготовка к проведению технического обслуживания

До начала выполнения работ следует подготовить инструмент и расходные материалы согласно таблице приложения Б настоящего РЭ.

3.3.2 Порядок проведения контрольного осмотра

Порядок проведения контрольного осмотра приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

№ п/п	Содержание работ и методика проведения	Технические требования	Приборы, материалы, инструмент
1	Произвести внешний визуальный осмотр изделия	Отсутствие внешних повреждений на изделии. Надежность креплений. Отсутствие загрязнений. Наличие всех соединительных кабелей.	-
2	Проверить целостность и надежность соединения кабелей изделия с устройствами визуальным осмотром.	Отсутствие внешних повреждений на кабелях и их надежное крепление. Отсутствие повреждений разъемов, а также повреждений изоляции.	-

3.3.3 Порядок проведения технического обслуживания

Порядок проведения технического обслуживания приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2

№ п/п	Содержание работ и методика проведения	Технические требования	Материалы, инструмент
1.	Очистить от загрязнений поверхности изделия по п. 3.3.4.1 настоящего	Отсутствие загрязнений поверхностей	Ветошь, щетка, спирт.

Инв. № подл.	Подл.	Инв. № подл.	Подл.	Инв. № подл.	Подл.

Лист
101

СТВФ.431295.038 РЭ

	<i>Руководства.</i>	<i>изделия.</i>	
2.	<i>Проверить, прочистить разъемы по п. 3.3.4.2 настоящего Руководства.</i>	<i>Отсутствие грязи, пыли.</i>	<i>Марля медицинская, щетка, спирт, кисть.</i>

3.3.4 Методика проведения работ по техническому обслуживанию изделия

3.3.4.1 Очистка от пыли и грязи поверхности изделия

Очистку от пыли и грязи поверхностей изделия необходимо производить по следующей методике:

- очистить от пыли и грязи внешние (доступные) поверхности изделия при помощи ветоши, смоченной спиртом этиловым техническим ректифицированным;
- недоступные места очистить при помощи щетки неметаллической.

3.3.4.2 Проверка и чистка контактов разъемов

Проверку и чистку контактов разъемов изделия необходимо проводить в следующем порядке:

- 1) вынуть и осмотреть разъемы изделия;
- 2) осмотреть состояние контактов разъемов;
- 3) протереть запыленные или загрязненные контакты разъема тампоном из марли, смоченным в спирте;
- 4) просушить в течение 2-3 минут;
- 5) установить разъем на прежнее место.

Повторить действия п.1) – 5) для каждого разъема.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

4 Текущий ремонт

Во всех случаях, когда для установления причин отказа и (или) их устранения требуется распломбирование изделия, следует обратиться в ремонтную службу предприятия - изготовителя.

Собственноручный ремонт вышедшего из строя изделия не допускается и влечет за собой прекращение гарантийных обязательств. Ремонт вышедшего из строя изделия осуществляется путем замены оборудования. При проведении замены обязательно осуществлять соответствующую запись в паспорте изделия.

К ремонту изделия допускаются лица, изучившие настоящее Руководство по эксплуатации и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй, прошедшие обучение и успешно сдавшие аттестацию в соответствии с установленными требованиями предприятия - изготовителя.

Вскрытие, ремонт или замену изделия производить после истечения гарантийного срока. В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности пломб предприятия-изготовителя.

При появлении неисправностей в работе изделия следует установить причину, вызвавшую неисправность.

В ходе ремонта изделия необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в п.3.2 настоящего Руководства.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
103

5 Хранение

Изделие хранится в составе и в упаковке программно-аппаратного комплекса, в состав которого входит.

Условия хранения и срок сохраняемости определены в РЭ на программно-аппаратный комплекс, в состав которого входит изделие.

Перед размещением изделий на хранение необходимо внешним осмотром проверить сохранность транспортной упаковки (тары).

Не допускается хранение изделия в агрессивных средах, содержащих пары кислот и щелочей.

В процессе хранения ежегодно или при изменении места хранения необходимо производить визуальный осмотр сохранности упаковки (тары).

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
104

6 Транспортирование

Изделие транспортируется в составе и в упаковке программно-аппаратного комплекса, в состав которого входит.

Условия транспортирования определены в РЭ на программно-аппаратный комплекс, в состав которого входит изделие.

Перед транспортированием необходимо убедиться в целостности защитных пломб на штатной упаковке.

Расстановка и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение транспортной тары и отсутствие ее перемещения во время транспортирования.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать требования маркировки на транспортной упаковке (таре).

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
105

7 Утилизация

По истечении срока службы изделие демонтируется и на договорной основе отправляется для проведения мероприятий по его утилизации на предприятие-изготовитель либо в организацию, имеющую лицензию на выполнение данных видов работ.

Решение об утилизации принимается установленным порядком по акту технического состояния на предлагаемое к списанию изделие. К акту технического состояния прилагается паспорт изделия, заполненный на день составления акта.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
106

Приложение А
(обязательное)

*Перечень принятых терминов и сокращений, применяемых в настоящем
руководстве по эксплуатации*

ОТК – отдел технического контроля;

ТУ – технические условия;

*DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol) — протокол
динамической настройки узла;*

*PPPoE (англ. Point-to-point protocol over Ethernet) — сетевой
протокол канального уровня передачи кадров PPP через Ethernet;*

ПЗ - представительство заказчика, представитель заказчика;

РЭ – руководство по эксплуатации.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
107

Приложение Б

(справочное)

Перечень расходных материалов и инструментов

Наименование	Стандарт или ТУ	Единица измерения	Количество расходных	
			ТО	Хранение
Спирт этиловый ректифицированный технический	ГОСТ 18300-87	л	0,3*	0,3*
Марля медицинская	ГОСТ 9412-93	м ²	0,5*	0,5*
Ветошь	ГОСТ 4643-75	м ²	0,05	0,05
Кисть, щетка	ГОСТ 10597-87	шт.	1*	1*

Примечание:

1 Допускается применение аналогичных инструментов и материалов

2 * - материалы приобретаются отдельно эксплуатирующей организацией

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
108

Лист регистрации изменений

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подл. и дата

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					
2	-	Все	-	-	-	СТВФ.00016-18			22.05.18

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТВФ.431295.038 РЭ

Лист
109