


Прошивка STS-482, STI-102, STS-747, STS-750, БА50/220, Б747


1. Зайдите в Браузер и напишите в адресной строке IP-адрес устройства. После подключения введите логин и пароль устройства к которому подключились.

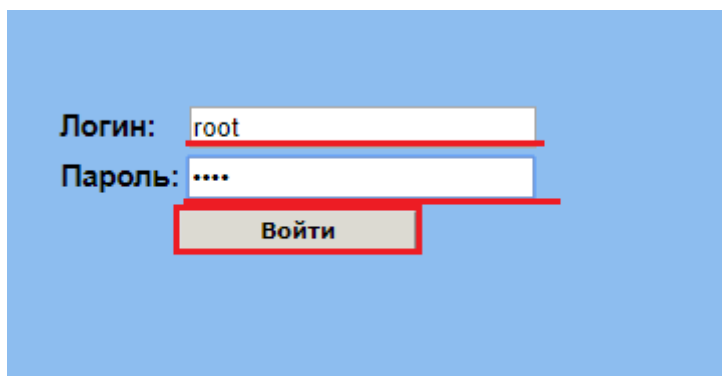


Логин:

Пароль:

2. Перейдите в параметры.

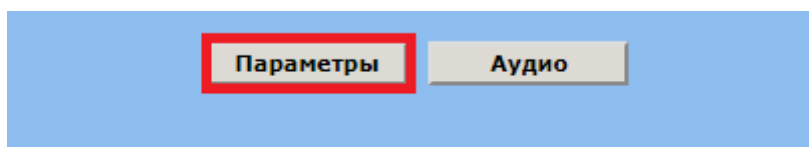


3. В параметрах поставьте галочку «Вход в бутлоадер» и нажмите «Установить».

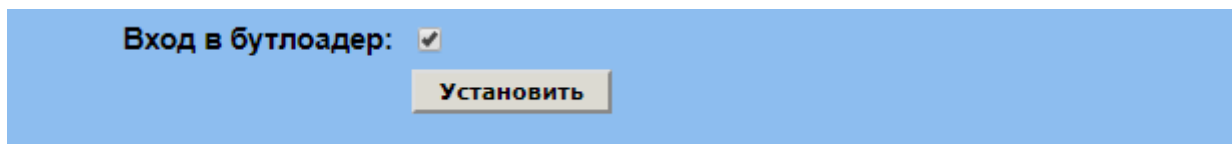

Вход в бутлоадер:

4. После перезагрузки, устройство перейдет в режим «*BOOTLOADER*» и повторите пункт 1.

5. После авторизации в появившемся окне нажмите кнопку «Загрузить».

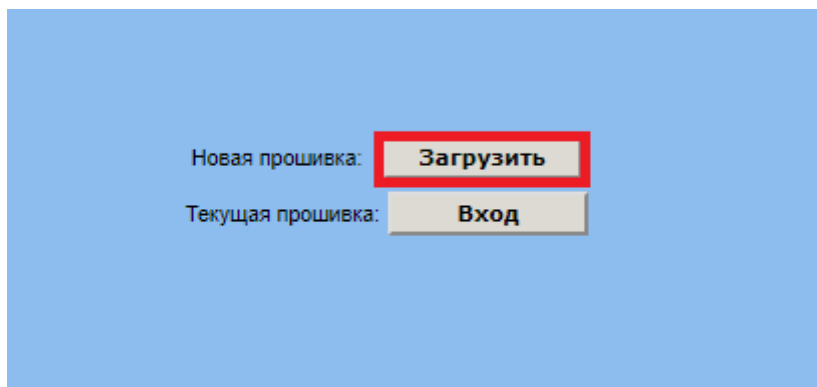


Новая прошивка:


Текущая прошивка:

6. Нажмите кнопку «Выберите файл». В открывшемся окне выберите файл с

прошивкой и нажмите «ОК», затем «Загрузить».

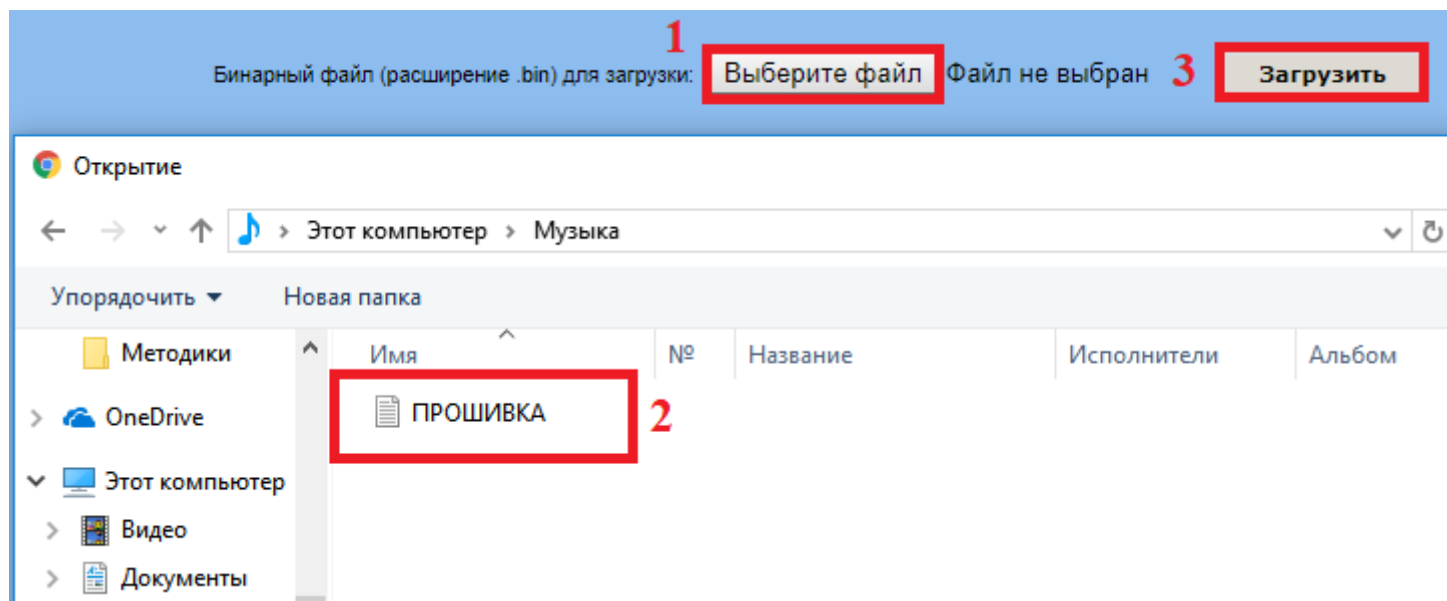

7. Нажмите «Перезагрузить».

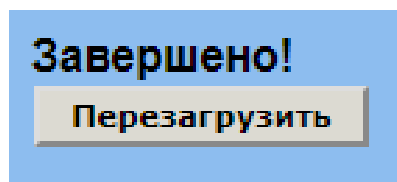

8. Устройство успешно прошито, нажмите «Домой».

